




REDRAGON
ANVIL
Stereo Gaming Speaker

Stereo Gaming Speaker Operating Instructions

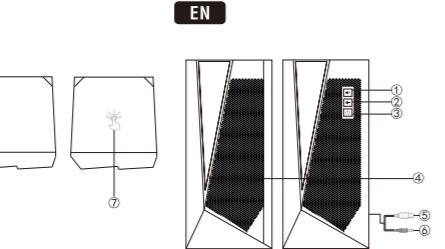

- ① Volume up button
- ② Volume down button
- ③ Power button, Led control,Mode switch.
- Long press open / shut down speaker
- Double press open / shut down LED light

- ④ LED light
- ⑤ USB plug, connect to power
- ⑥ 3.5mm AUX input plug
- ⑦ Host speaker top is Led light change Switch
- Touch change LED led light colors

Use manual

1. Connect the USB power^(⑤) and connect the 3.5mm audio plug^(⑥)
2. Open the music.
3. Open the speaker (Long press ^(③) open / shut down speaker),
4. Double press ^(③) open / shut down LED light
5. In AUX mode, The music come from the 3.5mm Audio cable.
- Long press ^(①) make volume up, Long press ^(②) make volume down.
6. Short touch LED Switch^(⑦), you can get the different lighting effects^(④).


EN

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

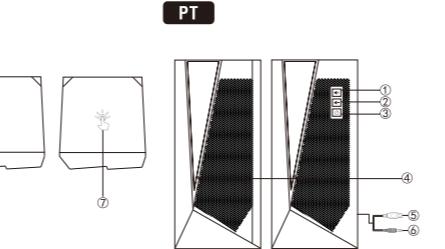


- ① Botão de aumento do volume
- ② Botão de redução do volume
- ③ Botão de energia, controle led e modo
- Pressione e segure para ligar/desligar o alto-falante
- Long press duas vezes para ligar/desligar o LED indicador

- LED indicador
- ④ Plugue USB, ligar a energia
- ⑤ Plugue da entrada AUX de 3.5 mm
- ⑥ Troca a iluminação do led do alto-falante
- ⑦ Toque para alterar as cores do LED

Manual do usuário

1. Conecte a energia USB^(⑤) e o plugue de áudio de 3,5 mm^(⑥)
2. Ligue a música.
3. Ligue o alto-falante (Pressione e segure^(③) para ligar e desligar o alto-falante).
4. Pressione duas vezes^(③) para ligar/desligar o LED indicador
5. No modo AUX, a música será transmitida pelo cabo de áudio de 3,5 mm.
- Pressione e segure^(①) para aumentar o volume, pressione e segure^(②) para baixar o volume.
6. Toque rapidamente o controle do LED^(⑦) para obter diversos efeitos de iluminação^(④).

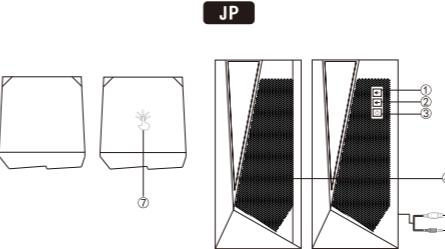


- ①ボリュームアップボタン
- ②ボリュームダウンボタン
- ③電源ボタン,LED調整、モードスイッチ
- 長押しする:スピーカーの電源オン/オフ
- 二回短く押す:LEDライトのオン/オフ

- LEDライト
- ④USBプラグ: 電源へ接続
- ⑤Plugue da entrada AUX de 3.5 mm
- ⑥ホストスピーカーの上面:LEDライト色の切替スイッチ
- 触るとLEDの色が切り替わります

操作方法

1. USB電源を接続^(⑤)し、3.5mmオーディオプラグ^(⑥)を接続します。
2. 音楽を再生します。
3. スピーカーをオンにします^(③) (③を長押しするとオン、もう一度長押しするとオフ)。
4. ③を二回短く押すと、LEDライトがオン/オフします。
5. AUXモードでは、3.5mmオーディオケーブルから音楽が再生されます。①を長押しするとボリュームが上がり、②を長押しするとボリュームが下がります。
6. ⑦を短く押すと、照明効果が切り替わります^(④)。

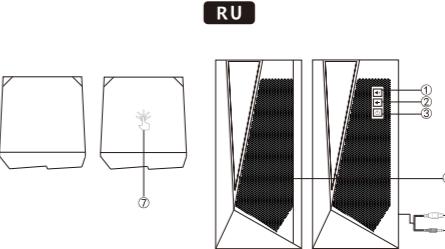


- ①Кнопка увеличения громкости
- ②Кнопка уменьшения громкости
- ③Кнопка питания, управление подсветкой, смена режимов.
- Нажать и удерживать чтобы включить/отключить колонку
- Двойное нажатие чтобы включить/отключить подсветку

- ④Подсветка
- ⑤USB разъем, подключение к питанию
- ⑥Линейный вход 3.5 мм (AUX)

Руководство по эксплуатации

1. Подключите питание к USB разъему и подключите штекер 3.5 мм.
2. Включите музыку
3. Включите колонку (Удерживайте «③» включения/выключения колонки)
4. Двойным нажатием «③» включите/выключите подсветку
5. В режиме AUX колонки подключаются кабелем к источнику звука. Удерживайте кнопки «Увеличить/уменьшить громкость» для изменения уровня звука
6. Нажмите на кнопку подсветки выбирайте разные эффекты.

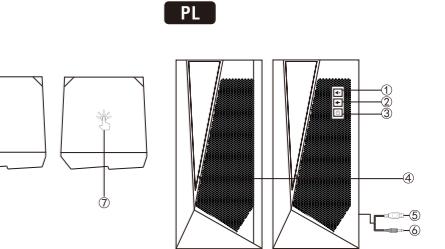


- ①Przycisk zwiększania głośności
- ②Przycisk zmniejszania głośności
- ③Wtyczka zasilania i sterowania LED, przełącznik trybu.
- Długie naciśnięcie: włączenie / wyłączenie głośnika
- naciśnięcie: włączenie/wyłączenie podświetlenia LED

- ④Podświetlenie LED
- ⑤Wtyczka USB, podłączenie do zasilania
- ⑥Wtyczka 3,5 mm wejście AUX
- ⑦Na górze głośnika znajduje się przycisk przełączania podświetlenia LED

Instrukcja obsługi

1. Podłączyć zasilanie USB^(⑤) i podłączyć wtyczkę audio 3,5 mm^(⑥).
2. Włączyć muzykę.
3. Uruchomić głośnik (długie naciśnięcie «③» przycisku włączania/wyłączania głośnika).
4. Dwukrotne naciśnięcie «③» aby włączyć/wyłączyć światło LED.
5. W trybie AUX muzyka pochodzi z przewodu audio 3,5 mm. Długie naciśnięcie «③» powoduje zwiększenie głośności, Długie naciśnięcie «②» powoduje zmniejszenie głośności.
6. Krótkie naciśnięcie przełącznika LED^(⑦), można uzyskać różne efekty podświetlenia^(④).

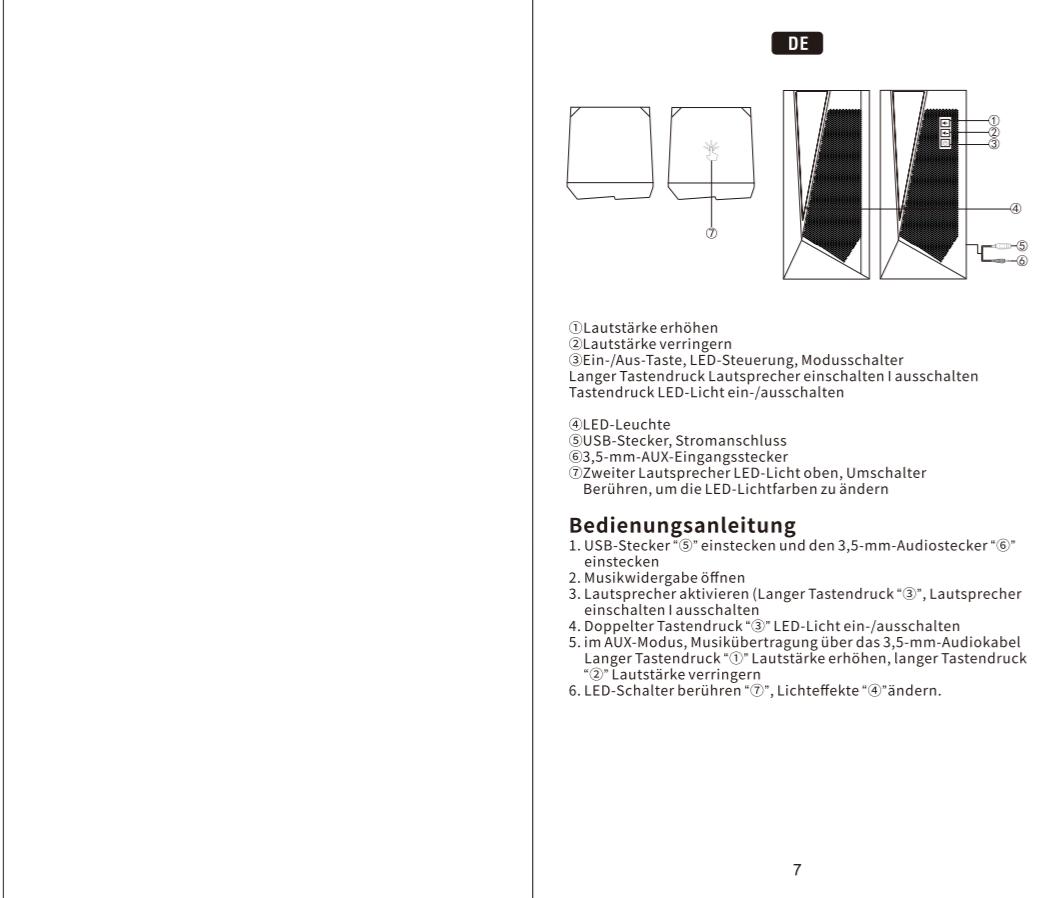

- ①Lautstärke erhöhen
- ②Lautstärke verringern
- ③Ein-/Aus-Taste, LED-Steuerung, Modusschalter
- Langer Tastendruck,Lautsprecher einschalten / ausschalten
- Tastendruck LED-Licht ein-/ausschalten


- ④LED-Leuchte
- ⑤USB-Stecker, Stromanschluss
- ⑥3,5-mm-AUX-Eingangsstecker
- ⑦Zweiter Lautsprecher LED-Licht oben, Umschalter
- Berühren, um die LED-Lichtfarben zu ändern

Bedienungsanleitung

1. USB-Stecker^(⑤) einstecken und den 3,5-mm-Audiostecker^(⑥) einstecken
2. Musikwiedergabe öffnen
3. Lautsprecher aktivieren (Langer Tastendruck^(③), Lautsprecher einschalten / ausschalten
4. Doppelter Tastendruck^(③) LED-Licht ein-/ausschalten
5. im AUX-Modus, Musikübertragung über das 3,5-mm-Audiokabel
- Langer Tastendruck^(①) Lautstärke erhöhen, langer Tastendruck^(②) Lautstärke verringern
6. LED-Schalter berühren^(⑦), Lichteffekte^(④) ändern.

Notice d'emploi

1. Connectez l'alimentation USB^(⑤) et connectez la prise audio 3,5 mm^(⑥)
2. Ouvrez la musique.
3. Allumez le haut-parleur (appuyez longuement sur^(③) pour allumer le haut-parleur).
4. Appuyez longuement sur^(③) pour ouvrir / éteindre la lampe LED.
5. En mode AUX, la musique provient du câble audio 3,5 mm.
- Appuyez longuement sur^(①) pour augmenter le volume, appuyez longuement sur^(②) pour réduire le volume.
6. Touchez brièvement l'interrupteur avec LED^(⑦), vous pouvez obtenir les différents effets d'éclairage^(④).

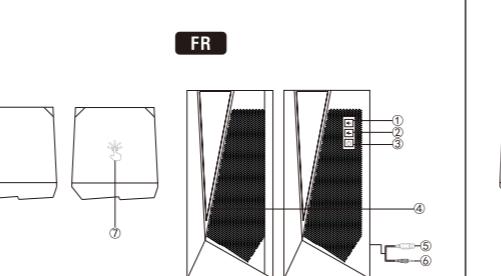


- ①Touche d' augmentation du volume
- ②Touche de diminution du volume
- ③Bouton d'alimentation, contrôle LED et interrupteur de mode.
- Appuyez longuement pour haut-parleur ouvert / fermer
- Double appui pour allumer ou éteindre la lumière LED

- ④Lampe LED
- ⑤Prise USB, connexion à l'alimentation
- ⑥Plug d'entrée AUX 3,5 mm
- ⑦Partie supérieure de l'altavoz host est un interrupteur de changement de lumière à LED
- Changement tactile des couleurs de LED

Manual de uso

1. Conecte el enchufe USB^(⑤) y conecte el conector de audio de 3,5 mm altavoz (Pulsación larga para activar o desactivar el altavoz^(⑥)).
2. Active la música.
3. Allumez le haut-parleur (appuyez longuement sur^(③) pour allumer le haut-parleur).
4. Appuyez longuement sur^(③) pour ouvrir / éteindre la lampe LED.
5. En mode AUX, la musique provient del cable audio de 3,5 mm.
- Appuyez longuement sur^(①) para subir el volumen, pulsación larga^(②) para bajar el volumen.
6. Pulsación corta del interruptor con LED^(⑦), podrá obtener diferentes efectos de iluminación^(④).

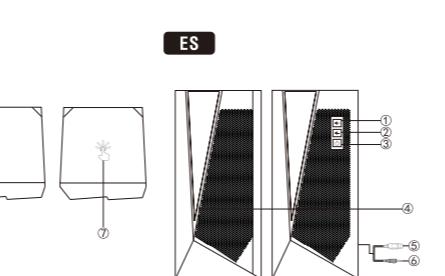


- ①Botón para subir el volumen.
- ②Botón para bajar el volumen.
- ③Botón de alimentación, control Led, comutare mod.
- O apásare lungă porneste/opreste difuzorul
- O apásare dublu deschide/inchide lumina LED

- ④Lumină LED
- ⑤Conector USB, conectar la alimentación
- ⑥Conector de entrada AUX 3,5 mm
- ⑦En parte de sus a difuzorul se afă comutator de schimbare a luminii Led
- O atingere schimbă culorile lumini LED

Manual de utilizare

1. Conectați alimentarea USB^(⑤) și conectați fișa audio de 3,5 mm^(⑥)
2. Porniti muzica.
3. Porniti difuzorul (opăsare lungă^(③) porneste/opreste difuzorul).
4. Opăsare dublă^(③) deschide/inchide lumina LED.
5. În modul AUX, muzica provine de la cablul audio de 3,5 mm.
- O opăsare lungă^(①) crește volumul, o opăsare lungă^(②) descreste volumul.
6. Cu o atingere scurtă a comutatorului LED^(⑦) puteți obține diferite efecte de iluminare^(④).

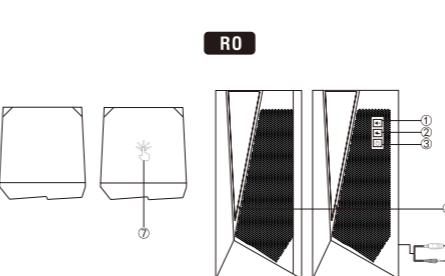


- ①Buton creștere volum
- ②Buton descreștere volum
- ③Buton alimentare, control Led, comutare mod.
- O apăsare lungă pornește/oprește difuzorul
- O apăsare dublă deschide/inchide lumina LED

- ④Lumină LED
- ⑤Conector USB, conectare la alimentare
- ⑥Conector de intrare AUX 3,5 mm
- ⑦În partea de sus a difuzorul se află comutator de schimbare a luminii Led
- O atingere schimbă culorile lumini LED

Manuale dell'utente

1. Collegare l'alimentazione USB^(⑤) e collegare la presa audio da 3,5 mm^(⑥)
2. Premere la musica.
3. Attivare l'altoparlante (Premere a lungo^(③) per attivare/ disattivare l'altoparlante).
4. Premere due volte^(③) per accendere / spegnere la spia LED.
5. Nella modalità AUX, la musica proviene dal cavo audio da 3,5 mm. Premere a lungo^(①) per alzare il volume, premere a lungo^(②) per abbassare il volume.
6. Premere brevemente l'interruttore LED^(⑦), per usare i diversi effetti di illuminazione^(④).

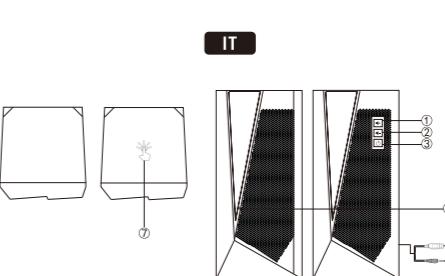

- ①Pulsante Volume su
- ②Pulsante Volume giù
- ③Pulsante di accensione/spegnimento e controllo LED,
- Premere a lungo per accendere / spegnere l'altoparlante
- Doppia pressione per attivare / disattivare la spia LED

- ④Spia LED
- ⑤Presa USB, collegare all'alimentazione
- ⑥Presa di ingresso AUX da 3,5 mm
- ⑦Sulla parte superiore dell'altoparlante c'è l'interruttore per il cambio modalità con spia LED
- Toccare per modificare i colori delle spie LED

Manuale dell'utente

1. Collegare l'alimentazione USB^(⑤) e collegare la presa audio da 3,5 mm^(⑥)
2. Premere la musica.
3. Attivare l'altoparlante (Premere a lungo^(③) per attivare/ disattivare l'altoparlante).
4. Premere due volte^(③) per accendere / spegnere la spia LED.
5. Nella modalità AUX, la musica proviene dal cavo audio da 3,5 mm. Premere a lungo^(①) per alzare il volume, premere a lungo^(②) per abbassare il volume.
6. Premere brevemente l'interruttore LED^(⑦), per usare i diversi effetti di illuminazione^(④).



- ①Stereo Gaming Speaker
- ②Redragon Anvil
- ③Stereo Gaming Speaker Operating Instructions

尺寸 : 70x120mm