



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Głośniki Redragon GS510 Waltz

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

1. Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

2. Opis produktu

Redragon GS510 Waltz to zestaw głośników 2.0, który zapewnia czyste brzmienie i atrakcyjne podświetlenie RGB. Dzięki szerokiej kompatybilności i kompaktowej konstrukcji doskonale sprawdzą się zarówno w pracy, jak i podczas rozgrywek gamingowych.

- **Zestaw:** 2.0
- **Moc głośników (RMS):** 2 × 3W
- **Pasma przenoszenia:** 160 Hz ~ 20 kHz
- **Separacja dźwięku:** ≥60 dB
- **Rodzaje wejść:** USB + Jack 3,5 mm
- **Moc wejściowa:** 5V
- **Przetworniki:** 2 cale × 2
- **Materiał wykonania:** plastik
- **Wymiary:** 82 × 96 × 180 mm
- **Podświetlenie:** RGB

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych zasad:

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

Ryzyko elektryczne:

- Podłączaj głośniki wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania (USB 5V).
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi przewodami lub wtyczkami.
- Nie wystawiaj głośników na działanie wilgoci ani wody.

Ryzyko przegrzania:

- Upewnij się, że głośniki nie są zakryte innymi przedmiotami i mają odpowiednią wentylację.
- Nie używaj głośników w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy komputery o wysokiej temperaturze pracy.

Ryzyko mechaniczne:


- Nie otwieraj obudowy głośników ani nie próbuj samodzielnie ich naprawiać.
- Unikaj upuszczania urządzenia, co może spowodować jego uszkodzenie.

Dodatkowe ostrzeżenia

- Przechowuj głośniki poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan kabli i wtyczek – w razie uszkodzeń niezwłocznie je wymień.

- Upewnij się, że głośniki posiadają oznaczenie CE, co świadczy o zgodności z normami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE.

4. Instalacja i użytkowanie

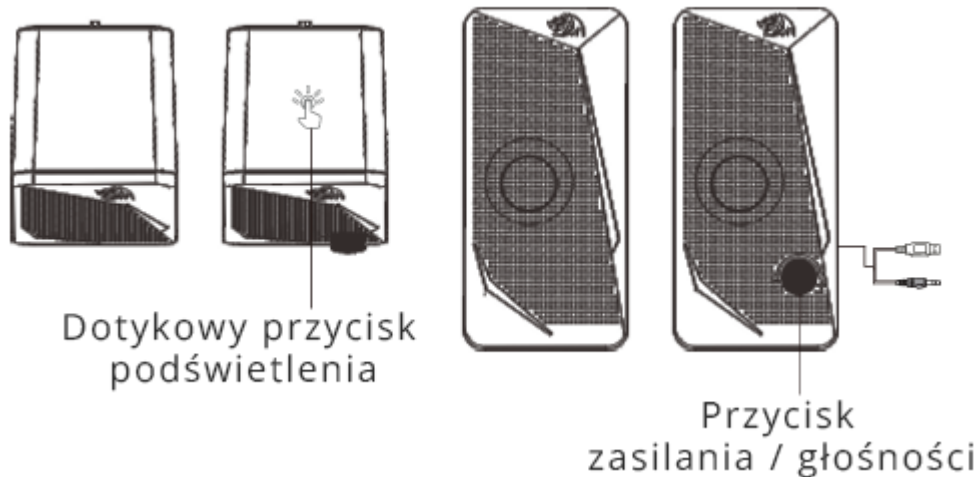

Podłączanie głośników

1. **Przełącznik głośności i włączania/wyłączania**
 obrócić w lewo do końca, aby wyłączyć.
 obrócić w lewo do 90%, najniższa głośność.
 obrócić w prawo do 10%, aby włączyć (słysząc dźwięk włączenia).
 obrócić w prawo do końca, najwyższa głośność.
2. **Efekt podświetlenia LED**
 podświetlenie uruchamia się po włączeniu głośnika.
 dotknij na górze głośnika, aby sterować efektem podświetlenia.
 delikatnie dotykaj przycisku w górnej części, aby zmienić efekt podświetlenia LED.
3. **Zasilanie, dźwięk**
 połącz port USB z interfejsem USB, aby odtwarzać dźwięk.
 podłącz wtyczkę 3,5 mm do złącza audio, aby odtwarzać dźwięk.

Dodatkowe wskazówki

- Głośniki działają z systemami Windows, macOS, Linux oraz urządzeniami mobilnymi z wejściem Jack 3,5 mm.
- Jeżeli dźwięk jest zniekształcony, sprawdź poziom głośności w systemie operacyjnym.
- W przypadku problemów z działaniem, spróbuj podłączyć głośniki do innego portu USB lub innego urządzenia audio.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz głośniki od zasilania.
- Do czyszczenia obudowy używaj suchej lub lekko wilgotnej miękkiej ściereczki.
- Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Regularnie sprawdzaj przewody i wtyczki – uszkodzone elementy wymień na nowe.

6. Utylizacja i recykling

- Nie wyrzucaj głośników do zwykłych odpadów komunalnych.
- Urządzenie powinno zostać zutylicowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Symbol przekreślonego kosza na produkcie oznacza, że należy go oddać do specjalnego punktu zbiórki elektrośmieci.

7. Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **Redragon GS510 Waltz!**

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.