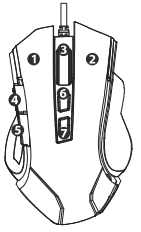
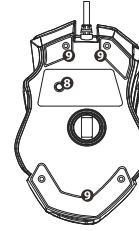

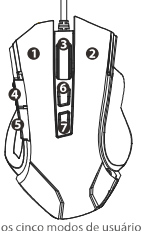
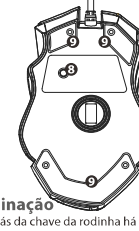

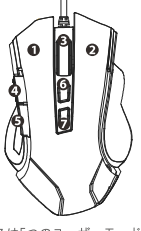
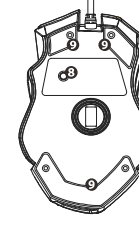

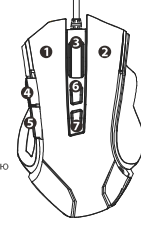
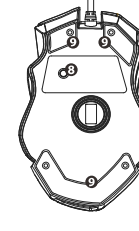


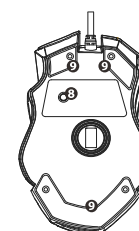

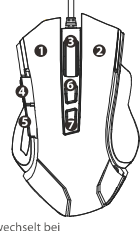



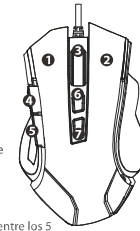

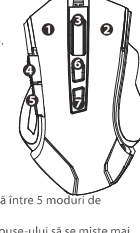



 <p>Wired Gaming Mouse</p> <p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <p>1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</p> <p>2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.</p>	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> Left mouse button. Right mouse button. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). Side key, default function: Forward. Side key, default function: Backward. DPI button: The mouse switches between the 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200. Light mode toggle key: The mouse switches between the 5 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. 	 <p>Light Instructions DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there is a DPI indicator light.</p> <ol style="list-style-type: none"> Red --- 800DPI Blue --- 1200DPI Green --- 1600DPI Purple --- 2400DPI Yellow --- 7200DPI <p>8 Chroma lighting effects Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave/g without trace/reactive flash /off</p> <p>Software Instructions Users can adjust the following settings through the software after downloading and</p>	<p>installing it.</p> <ol style="list-style-type: none"> Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 800-7200DPI). Macros: Record up to 8 functions and trigger with one click. Lighting: Adjust mouse lighting options. Customize 7 mouse buttons. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, oily, too flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. 
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <p>1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.</p> <p>2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.</p>	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> Botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse. Botão lateral (clique como o botão do meio do mouse). Tecla lateral, função padrão: Para a frente. Tecla lateral, função padrão: Para trás. Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 800, 1200, 1600, 2400 e 7200. Tecla de troca do modo de iluminação: O mouse alterna entre os cinco modos de iluminação a cada clique. <p>Instruções da parte inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique. Pés de Teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse. 	 <p>Instruções de iluminação Luz indicadora de DPI: Por trás da chave de rotação há uma luz indicadora do DPI.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vermelho --- 800 DPI Azul --- 1200 DPI Verde --- 1600 DPI Roxo --- 2400 DPI Amarillo --- 7200 DPI <p>Sete efeitos coloridos de iluminação Vansil/arco-íris/iluminação total/onda/partida sem aviso/reativa/pisca/desligado</p> <p>Instruções do software Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixá-lo e instalá-lo</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (intervalo: 800 a 7200 DPI) Macros: Registra até 8 ações e dispara com um clique Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse Personalizar 7 botões do mouse Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 	
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に基づき、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水浸、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>ボタン説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 左ボタン。 右ボタン。 ローラーボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。 サイドキー。デフォルト機能: 次へ。 サイドキー。デフォルト機能: 元へ戻る。 DPIボタン: マウスでのDPI (800-1200-1600-2400-7200) を切り替え可能。 ライトモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのライトモードに順次切り換えます。 <p>底部説明</p> <ol style="list-style-type: none"> ユーザーモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り換えます。 Teflonパッド。大面積の耐摩耗性材料はマウス移動をよりスムーズにします。 	 <p>ライト説明 DPIインジケータライト: スクロールホイールキーの背後に、DPIインジケータライトが存在します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 赤 --- 800DPI 青 --- 1200DPI 緑 --- 1600DPI 紫 --- 2400DPI 黄 --- 7200DPI 	<p>8段階のクロマ照明効果 ブリーチング/レインボー/フル照明/ウェーブ/誘引もなく消滅/応答/波/オフ</p> <p>ソフトウェア説明 ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアより、下記設定を行うことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスのDPIを調整速度 (範囲: 800-7200DPI)。 マクロ: 最大8つの動作を記録し、1クリックで起動。 照明: マウスの照明機能を調整。 7つの異なるマウスボタンをカスタマイズ。 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。 <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスが反応しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。 マウスカーソルがゆっくり動いたり、ジャンプしたり、または遅延したりする場合は、他の表面でマウスを使用してみてください。暗い、油がこぼれた、または反射する表面は、マウスの正確な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドをお勧めします。 	
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение производной, вызванных проблемами в электронном устройстве. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, местные удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, а также повреждения, вызванные использованием некачественных материалов, не являются объектами нашей гарантии. Расходные детали (например, подкладки для ног) и работы по замене запчастей в гарантийный не включены. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши). Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад. Кнопка DPI: Мышь переключается между 5 настройками DPI: 800-1200-1600-2400-7200. Кнопка переключения режимов подсветки: с каждым щелчком подсветка мыши переключается между пятью из режимов подсветки 5 режимов подсветки с каждым щелчком. <p>Характеристики нижней части</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком. Тefлоновые подкладки: Большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши. 	 <p>Характеристики подсветки Индикатор DPI находится за кнопкой колеса прокрутки.</p> <ol style="list-style-type: none"> Красный --- 800 DPI Синий --- 1200 DPI Зеленый --- 1600 DPI Фиолетовый --- 2400 DPI Желтый --- 7200 DPI <p>8 эффектов цветной подсветки «Дыхание»/«Радуга/полная подсветка/Волна/«Без слеза»/Реактивная/Волны/Выкл.</p>	<p>Инструкции к программному обеспечению Пользователь может настроить следующие параметры посредством загрузки и установки программного обеспечения.</p> <ol style="list-style-type: none"> Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 800-7200 DPI). Макрос-кнопки: запись до 8 действий и их запуск одним щелчком. Подсветка: настройка параметров подсветки мыши. Настройка функций 7 кнопок мыши. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними одним щелчком на нижней части мыши. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если мышь не реагирует/убавляется, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или очень блестящие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 	
<p>PL</p> <p>Drogi Użytkowniku</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić Twoją prawa i dla lepszej obsługi klienta, prosimy o uwzględnienie następujących warunków gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> W okresie gwarancyjnej naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektronicznymi. Nie obejmuje się uszkodzeń spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani uszkodzeń spowodowanych przez siły żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrukcje dotyczące przycisków</p> <ol style="list-style-type: none"> Lewa przycisk myszy. Prawy przycisk myszy. Kółko przewijania (kliknięcie jako środkowy przycisk myszy). Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz. Przycisk DPI: Mysz przełącza się pomiędzy 5 ustawieniami DPI: 800-1200-1600-2400-7200. Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami podświetlenia. <p>Instrukcje dot. dolnej części myszy</p> <ol style="list-style-type: none"> Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynnie. 	 <p>Instrukcje dotyczące podświetlenia Wskaznik DPI: za kołkiem znajduje się wskaźnik DPI.</p> <ol style="list-style-type: none"> Czerwony --- 800 DPI Niebieski --- 1200 DPI Zielony --- 1600 DPI Fioletowy --- 2400 DPI Żółty --- 7200 DPI <p>8 intensywnych efektów świetlnych Oddychający/Deszcz/Pełne podświetlenie/Fala/Przebiec bez śladu/Reaktywne/Włny/Wyłączenie.</p>	<p>Instrukcje dotyczące oprogramowania Użytkownik może skonfigurować następujące ustawienia w oprogramowaniu po pobraniu i zainstalowaniu go.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dostosowanie DPI myszy. Prędkość (zakres: 800-7200 DPI). Macro: Zakreślony maks. 8 akcji i uruchamiany je jednym kliknięciem. Podświetlenie: Dostosowanie opcje podświetlenia myszy. Dostosowanie 7 przycisków myszy. Ustawienie 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączanie się między nimi za pomocą przycisku dołu myszy. <p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB. Jeżeli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niegładkie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz. 	

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundendienst möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innerhalb der Garanzzeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewolltlos. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. <p>21</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Anleitung zu den Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn drinset gedrückt wird). Seitenaste, Standardfunktion: Vorwärts. Seitenaste, Standardfunktion: Rückwärts. DPI Taste - Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200. Umschalttaste im Beleuchtungsmodus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 Beleuchtungsmodi. Umschalttaste im Benutzerdefinierten Modus - die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi. Tastepad - großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidiges Gehen der Maus. <p>22</p>	 <p>Einführung in die Beleuchtung</p> <p>DPI-Meldelichter: Hinter der Scrollrad-Taste befindet sich eine DPI-Meldeluchte. Rot — 800 DPI Blau — 1.200 DPI Grün — 1.600 DPI Lila — 2.400 DPI Gelb — 7.200 DPI</p> <p>8 Chroma-Leuchteffekte</p> <p>Atmung/Regenbogen/Volle Beleuchtung/Wellen/Ohne Spur/reaktiv/Blitz/Aus</p> <p>23</p>	<p>Software beschreibung</p> <p>Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anpassung der Maus DPI (Geschwindigkeit) (Bereich: 800-7200 DPI). Makros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen. 7 Maustasten anpassen Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. Regelnet die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.  <p>24</p>
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des problèmes, par exemple par démontage, choc violent, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins auto-collants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. <p>25</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Description des Boutons</p> <ol style="list-style-type: none"> Bouton souris gauche. Bouton souris droit. Rouelette (clic comme bouton du milieu). Touche Latérale, fonction par défaut: Souris. Touche Latérale, fonction par défaut: En arrière. Bouton PPP: La souris permet de choisir parmi les 5 valeurs de PPP: 800-1200-1600-2400-7200. Appuyez la touche en mode lumière. La souris bascule en séquence parmi les 5 modes lumineux à chaque appui. <p>Description du Fond</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez la touche en mode utilisateur. La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui. Convoient en teflon: matériau résistant aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement. <p>26</p>	 <p>Introduction des Voyants</p> <p>Indicateur lumineux DPI: Il y a un indicateur lumineux DPI derrière la molette de réglage. Rouge — 800 DPI Bleu — 1200 DPI Vert — 1600 DPI Violet — 2400 DPI Jaune — 7200 DPI</p> <p>Effets lumineux chromatiques</p> <p>Respiration/Arc-en-ciel/Pluie/Feux/Cycle/Un seul rétro-éclairage à la fois/Reactive/Eclairé</p> <p>27</p>	<p>Description du logiciel</p> <p>L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.</p> <ol style="list-style-type: none"> Régler le DPI de la souris (vitesse: portée: 800-7200 DPI). Makros: Enregistrer jusqu'à 59 actions et déclencher les avec un seul clic. Eclairage: Réglez les options d'éclairage de la souris. Personnalisez 7 boutons de souris. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.  <p>28</p>
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallos debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. <p>29</p>	<p>Soporte técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> Botón de mouse izquierdo. Botón de mouse derecho. Rueda (presionada como la tecla media del mouse). Tecla lateral, función estándar: adelante. Tecla lateral, función estándar: hacia atrás. Botón DPI: el ratón alterna entre los 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200. Interupción en modo luz: el mouse cambia en orden entre los 5 modos luz cada vez que presiona. <p>Introducción inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Interupción en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona. Placa de teflón: un material resistente al desgaste que permite que el mouse se mueva con mayor suavidad. <p>30</p>	 <p>Introducción a la luz</p> <p>Luz indicadora de DPI: detrás del botón de la rueda de desplazamiento, hay una luz indicadora de DPI. Rojo — 800 DPI Azul — 1200 DPI Verde — 1600 DPI Violeta — 2400 DPI Amarillo — 7200 DPI</p> <p>8 efectos de retroiluminación cromática</p> <p>Respiración/Arco-iris/Illuminación total/On/Off/Un solo retro-ecilaje a la foz/Reactive/Destello/Apagado</p> <p>31</p>	<p>Descripción del software</p> <p>El usuario puede realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (Intervalo: 800-7200 DPI). Makros: graba hasta 59 acciones y actívalas con un clic. Illuminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón. Personaliza 7 botones del ratón. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.  <p>32</p>
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciul de clienți mai bun, vă rugăm să citiți regulamentul de garanție.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparările defectunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunelor cauzate de mâna omului, precum dezamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune necorespunzătoare și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum tije pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. <p>33</p>	<p>Soport sistem de operare</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucțiuni pentru butoane</p> <ol style="list-style-type: none"> Buton mouse stânga. Buton mouse dreapta. Rotită mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului). Tastă laterală, funcție implicată: înainte. Tastă laterală, funcție implicată: înapoi. Buton DPI: Mouse-ul comută între 5 valori DPI: 800-1200-1600-2400-7200. Tastă de comutare a modului de iluminare: Mouse-ul comută între 5 moduri de iluminare cu fiecare clic. <p>Instrucțiuni pentru partea inferioară</p> <ol style="list-style-type: none"> Tastă de comutare a modului de utilizare: Mouse-ul comută între 5 moduri de utilizare cu fiecare clic. Placă din teflon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai ușor. <p>34</p>	 <p>Instrucțiuni pentru iluminare</p> <p>Indicador luminoso DPI: În spațiul rotilei mouse-ului se află un indicator luminos DPI. 1. Roșu — 800 DPI 2. Albastru — 1200 DPI 3. Verde — 1600 DPI 4. Mov — 2400 DPI 5. Galben — 7200 DPI</p> <p>8 efecte de lumină cromatică</p> <p>Respirație/Cărbune/Complet iluminare/On/Off/Un singur retro-ecilaj în față urmă/Reactiv/Stălaț/Dezactivat</p> <p>35</p>	<p>Instrucțiuni pentru software</p> <p>Utilizatorul poate realiza următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reglarea setării DPI la mouse-ului. Viteza (interval: 800-7200 DPI). Makro-uri: Înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu un singur clic. Illuminare: Ajustați opțiunile de iluminare pentru mouse. Particularități 7 butoane de mouse. Setați 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului. <p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.  <p>36</p>
 <p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Gratie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre condizioni di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errate, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendi, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. <p>REDRAGON GRIFIN Wired Gaming Mouse</p> <p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p> <p>37</p>	<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruzioni del pulsante</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulsante sinistro del mouse. Pulsante destro del mouse. Pulsante centrale. Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita a indietro). Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita ad avanti). Pulsante DPI: il mouse passa fra le 5 modalità DPI: 800-1200-1600-2400-7200. Interruttore modalità illuminazione: Con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità di illuminazione. <p>Instruzioni per la base</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruttore modalità utente: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità utente. Piedini in teflon: i materiali antusura consentono il movimento scorrevole del mouse. <p>38</p>	 <p>Instruzioni luci</p> <p>Solo DPI: dietro la rotellina di scorrimento è presente una spia DPI. 1. Rosso — 800 DPI 2. Blu — 1200 DPI 3. Verde — 1600 DPI 4. Viola — 2400 DPI 5. Giallo — 7200 DPI</p> <p>8 effetti di illuminazione Chroma</p> <p>Luci reattive/Arco-iris/Completa Illuminazione/On/Off/Un solo traccio/Reactive/Flash/Off</p> <p>39</p>	<p>Istruzioni software</p> <p>Gli utenti possono regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato.</p> <ol style="list-style-type: none"> Regolare il DPI del mouse. Velocità (gamma: 800-7200 DPI). Makro: Registrare fino a 59 azioni e avviare con un clic. Segnalare la velocità della sensibilità, velocità di scorrimento, velocità del doppio clic. Spia LED. Regolare le opzioni di illuminazione del mouse. Personalizzare i 6 pulsanti del mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB. Se il mouse si muove lentamente, si scatti o ha interruzioni, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.  <p>40</p>