
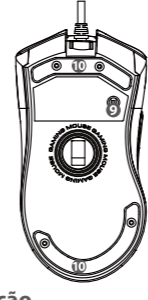

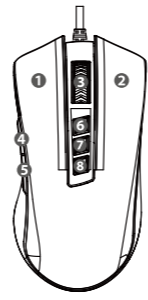

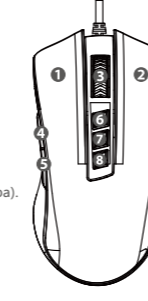




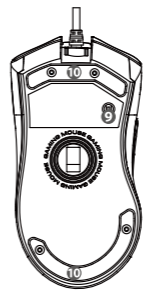

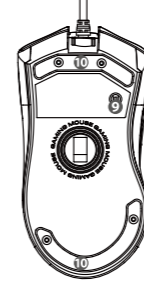







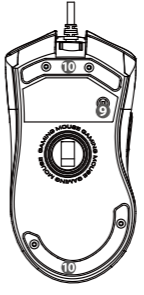


 <p style="text-align: center;">REDRAGON COBRA GAMING MOUSE</p> <p style="text-align: center;">Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p style="text-align: center;">US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submerison into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> Left mouse button. Right mouse button. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). Side key, defaulted function: Forward. Side key, defaulted function: Backward. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). DPI- button (defaulted to slow down the cursor). Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click. <p>Bottom Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. <p>7 Chroma lighting effects Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.</p>	 <p>Light Instructions There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each clicks. Red ----- Gear 1 (500 DPI) Blue ----- Gear 2 (1000 DPI) Green ----- Gear 3 (2000 DPI) Purple ----- Gear 4 (3000 DPI) Yellow ----- Gear 5 (6200 DPI)</p> <p>Software Instructions Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it. 1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 100-12400 DPI). 2. Macros: Record up to 50 actions and trigger with one click. 3. Customize 8 mouse buttons.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. Chroma lighting: 7 lighting effects for options. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. 
<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> Botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse. Rodinha (clacado como o botão do meio do mouse). Tecla lateral, função padrão: Para a frente. Tecla lateral, função padrão: Para trás. Botão DPI+ (por padrão aumenta a velocidade do cursor). Botão DPI- (por padrão reduz a velocidade do cursor). Tecla de alternância entre modos de iluminação. Mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique. Pés de teflon. Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse. <p>Instruções da parte inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique. Pés de teflon. Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse. <p>Sete efeitos coloridos de iluminação Oscilante, Arco-íris, Todo iluminado, Onda, Movimento sem vestígios, Reativo, Flash.</p>	 <p>Instruções de iluminação Há duas linhas transparentes, uma de cada lado do mouse, como indicadores de DPI. A indicação luminosa de DPI pisca três vezes cada vez que o botão de DPI é clicado. Vermelho ----- Posição 1 (500 DPI) Azul ----- Posição 2 (1000 DPI) Verde ----- Posição 3 (2000 DPI) Roxo ----- Posição 4 (3000 DPI) Amarelo ----- Posição 5 (6200 DPI)</p> <p>Instruções do software Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar. 1. Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (intervalo: 100 a 12400 DPI). 2. Macros: Registra até 59 ações e dispara com um clique. 3. Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse.</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. Personalizar 8 botões do mouse. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte. Iluminação colorida: sete opções de efeitos luminosos. 
<p style="text-align: center;">9</p>	<p style="text-align: center;">JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>ボタン説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 左ボタン。 右ボタン。 ローラーボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。 サイドキー。デフォルト機能：次へ。 サイドキー。デフォルト機能：元へ戻る。 DPI+ボタン。デフォルト機能：カーソル移動速度を向上する。 DPI-ボタン。デフォルト機能：カーソル移動速度を低減する。 照明モードトグルキー：マウスをクリックする毎に照明モードが7段階に変化します。 <p>底部説明</p> <ol style="list-style-type: none"> ユーザーモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り替えます。 テフロンパッド。大面積の耐摩耗性材料はマウス移動をよりスムーズにします。 	<p>7段階のクロマ照明効果 ブリージング、紅色、フル照明、ウェーブ、雲隠れ、反光的、点滅</p>  <p>ライト説明 マウスの両側に備わっている2本の透明な線はDPIインジケータです。DPIボタンがクリックされる毎に、DPIインジケータが3回点滅します。 赤 --- ギア1 (500 DPI) 青 --- ギア2 (1000 DPI) 緑 --- ギア3 (2000 DPI) 紫 --- ギア4 (3000 DPI) 黄 --- ギア5 (6200 DPI)</p>	<p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">11</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p>ソフトウェア説明 ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。 1. マウスのDPIを調整する。速度 (範囲: 100-12400 DPI)。 2. マクロ: 最大59の動作を記録し、1クリックで起動。 3. 8個のマウスボタンをカスタマイズ。 4. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。 5. クロマ照明: 7種類の照明効果がソフトウェアで利用可能です。</p> <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスを別の対応ポートに接続してください。 マウスカーソルがゆっくりと動く、ジャンプし、または遅延する場合は、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。 
<p style="text-align: center;">13</p>	<p style="text-align: center;">RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши). Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад. Кнопка DPI+ (по умолчанию увеличивает скорость курсора). Кнопка DPI- (по умолчанию уменьшает скорость курсора). Кнопка переключения режима подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 7 (семью) режимами подсветки. <p>Характеристики нижней части</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком. Теплопроводящие подушечки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши. 	<p>7 эффектов цветной подсветки Дыхание,Радуга,Полная подсветка,Волна,Без следа,Реактивная,Всплеск.</p>  <p>Характеристики подсветки В качестве индикатора DPI выступают два прозрачных линии по бокам мыши. Индикатор DPI мигает три раза, затем каждый раз при нажатии кнопки DPI. Red ----- скорость 1 (500 DPI) Blue ----- скорость 2 (1000 DPI) Green ----- скорость 3 (2000 DPI) Purple ----- скорость 4 (3000 DPI) Желтый --- скорость 5 (6200 DPI)</p>	<p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">14</p> <p style="text-align: center;">15</p> <p style="text-align: center;">16</p> <p>Инструкции к программному обеспечению Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки и установленного программного обеспечения. 1. Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 100-12400 DPI). 2. Macro-команды: запись до 59 действий и их запуск одним щелчком. 3. Настройка функции 8 кнопок мыши. 4. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши. 5. Цветная подсветка: достигнуто 7 цветовых эффектов.</p> <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если мышь не реагирует/убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темная, загрязненная, неровная или яркая поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 
<p style="text-align: center;">17</p>	<p style="text-align: center;">PL</p> <p>Drugi Użytkownikowi</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na następujące warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Instrukcje dotyczące przycisków</p> <ol style="list-style-type: none"> Lewy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy. Kółko przewijania (kliknięcie jako środkowy przycisk myszy). Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne: przyspiesza kursor). Przycisk DPI- (ustawienie domyślne: spowalnia kursor). Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 7 trybami podświetlenia. <p>Instrukcje dot. dolnej części myszy</p> <ol style="list-style-type: none"> Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynnie. 	<p>7 intensywnych efektów świetlnych Oddychający, Tęcza, Pełne podświetlenie, Fala, Przejście bez śladu, Reakcyjny, Miganie.</p>  <p>Instrukcje dotyczące podświetlenia Po obu stronach myszy znajdują się 2 przezroczyste linie jako wskaźnik DPI. Po każdym naciśnięciu przycisku DPI wskaźnik DPI miga trzykrotnie. Czerwony --- ustawienie 1 (500 DPI) Niebieski --- ustawienie 2 (1000 DPI) Zielony --- ustawienie 3 (2000 DPI) Fioletowy --- ustawienie 4 (3000 DPI) Złoty ----- ustawienie 5 (6200 DPI)</p>	<p style="text-align: center;">17</p> <p style="text-align: center;">18</p> <p style="text-align: center;">19</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p>Instrukcje dotyczące oprogramowania Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia. 1. Dostosowywać DPI myszy. Prędkość (zakres: 100 - 12 400 DPI). 2. Makra: Zarejestruj maks. 59 akcji i uruchamaj je jednym kliknięciem. 3. Konfigurować 8 przycisków myszy. 4. Ustawiać 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku u dołu myszy. 5. Intensywne podświetlenie: 7 efektów świetlnych do wyboru.</p> <p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeżeli mysz nie reaguje/ sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wpróbuj inne złącze USB. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niegładkie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz. 

型号	M711-2/M711W-1 2710	备注	尺寸：L100*W100mm
名称	说明书		材质：100g书写纸，装订成册
日期	2021-6-3		印刷：4色
页码	1 OF 1	文件编号	
绘图	吴九香 审核	核准	版本
			A.0

	<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 	<p>Unterstütztes Betriebssystem</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Anleitung zu den Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird). Seitentaste, Standardfunktion: Vorwärts. Seitentaste, Standardfunktion: Rückwärts. Taste DPI+ (Standardfunktion zur Beschleunigung der Cursor-Geschwindigkeit). Taste DPI- (Standardfunktion zur Verlangsamung der Cursor-Geschwindigkeit). Wählhalter Leuchtmodus: Die Maus wechselt bei jedem Klicken zum nächsten der 7 Leuchtmodi. <p>Einführung in die unteren Elemente</p> <ol style="list-style-type: none"> Umschalttaste im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi. Teflonpads: großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigeres Gleiten der Maus. <p>7 Chroma-Leuchteffekte</p> <p>Atmung, Regenbogen, Voll Beleuchtung, Welle, Ohne Spur, Reaktiv, Blitz.</p>	 <p>Einführung in die Beleuchtung</p> <p>An den beiden Seiten der Maus befinden sich zwei transparente Linien, die als DPI-Anzeige fungieren. Wenn die DPI-Taste gedrückt ist, blinkt die DPI-LED bei jedem Klicken drei Mal auf.</p> <p>Rot — 1 (500 DPI) Blau — 2 (1.000 DPI) Grün — 3 (2.000 DPI) Lila — 4 (3.000 DPI) Gelb — 5 (6.200 DPI)</p> <p>Softwarebeschreibung</p> <p>Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Anpassung der Maus-DPI Geschwindigkeit (Bereich: 100-12400 DPI). Makros; Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick. 	<ol style="list-style-type: none"> 8 Maustasten anpassen. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus. Chroma-Licht: 7 Leuchteffekte zur Auswahl. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad. 
21	<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans feu, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. 	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Description des Boutons</p> <ol style="list-style-type: none"> Bouton souris gauche. Bouton souris droit. Roulette (clic comme bouton du milieu). Touche Latérale, fonction par défaut: Suivant. Touche Latérale, fonction par défaut: En arrière. Bouton DPI+ (augmente la vitesse du curseur par défaut). Bouton DPI- (réduit la vitesse du curseur par défaut). Touche séquentielle du mode d'éclairage: 7 modes qui changent à chaque clic de la souris. <p>Description du Fond</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui. Coussinets en téflon: matériaux résistants aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement. <p>7 effets lumineux chromatiques</p> <p>Respiration, Arc-en-ciel, Pleins feux, Onde, Rétro-éclairage simple, Réactif, Éclair.</p>	 <p>Introduction des Voyants</p> <p>Les 2 lignes transparentes sur les côtés de la souris indiquent les PPP. Le voyant lumineux des PPP envoie trois éclairs à chaque clic sur le bouton des PPP.</p> <p>Rouge — Niveau 1 (500 DPI) Bleu — Niveau 2 (1000 DPI) Vert — Niveau 3 (2000 DPI) Violet — Niveau 4 (3000 DPI) Jaune — Niveau 5 (6200 DPI)</p> <p>Introduction des Voyants</p> <p>Les 2 lignes transparentes sur les côtés de la souris indiquent les PPP. Le voyant lumineux des PPP envoie trois éclairs à chaque clic sur le bouton des PPP.</p> <p>Rouge — Niveau 1 (500 DPI) Bleu — Niveau 2 (1000 DPI) Vert — Niveau 3 (2000 DPI) Violet — Niveau 4 (3000 DPI) Jaune — Niveau 5 (6200 DPI)</p>	<p>Description du logiciel</p> <p>L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.</p> <ol style="list-style-type: none"> Réglez le DPI de la souris. Vitesse (portée: 100-12400 DPI). Makros: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez-les avec un seul clic. Personnalisez 8 boutons de souris. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris. Éclairage chromatique: choix parmi 7 effets lumineux. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé. 
25	<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. 	<p>Suporte técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de teclas</p> <p>Para el modo general de juegos</p> <ol style="list-style-type: none"> Botón de mouse izquierdo. Botón de mouse derecho. Rueda (presionada como la tecla media del mouse). Botón lateral, función omitida: función de avance en el navegador web. Botón lateral, función omitida: función de retroceso en el navegador web. PPP y botón +: aumentar PPP (Predeterminada para acelerar el cursor). PPP y botón -: disminuir PPP (Predeterminado para ralentizar el cursor). Botón de modo de luz: el ratón cambia entre 7 modos de luz con cada clic (Intermitente, Arco Iris, totalmente iluminado, Onda, Ir sin dejar rastro, Reactivo, Destello). <p>Introducción inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona. Pads de teflón: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad. 	<p>7 efectos de retroiluminación cromática</p> <p>Respiración, Arcoiris, Iluminación total, Ondas, Retroiluminación simple, Reacción, Parpadeo.</p>  <p>Introducción a la luz</p> <p>El ratón presenta 2 líneas transparentes a ambos lados a modo de indicador PPP. La luz del indicador PPP parpadea tres veces al pulsar el botón de PPP en cada clic.</p> <p>Rojo — Cambio 1 (500 DPI) Azul — Cambio 2 (1000 DPI) Verde — Cambio 3 (2000 DPI) Violeta — Cambio 4 (3000 DPI) Amarillo — Cambio 5 (6200 DPI)</p>	<p>Descripción del software</p> <p>El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 100-12400 DPI). Makros: grabe hasta 59 acciones y actívelas con un clic. Personalice 8 botones del ratón. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón. Retroluminación cromática: 7 efectos de retroiluminación para las opciones. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado. 
29	<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de client mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. 	<p>Suport sistem de operare</p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Instrucțiuni pentru butoane</p> <ol style="list-style-type: none"> Buton mouse stânga. Buton mouse dreapta. Rotită mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului). Tastă laterală, funcție implicită: Înainte. Tastă laterală, funcție implicită: Înapoi. Buton DPI+ (implicit pentru a crește viteza cursorului). Buton DPI- (implicit pentru a scădește viteza cursorului). Tastă de comutare între modulele de iluminat: mouse-ul comută între 7 module de iluminat cu fiecare clic. <p>Instrucțiuni pentru partea inferioară</p> <ol style="list-style-type: none"> Tastă de comutare a modulei de utilizare: Mouse-ul comută între 5 module de utilizare cu fiecare clic. Padi-uri din teflon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform. 	<p>7 efecte de lumină cromatică</p> <p>Răsufare, Curcubeu, Complet iluminat, Undă, Disparut fără urmă, Reactiv, Clipire.</p>  <p>Instrucțiuni pentru iluminare</p> <p>Există 2 linii transparente pe ambele părți ale mouse-ului, cu rol de indicator DPI. Indicatorul DPI clipește de trei ori atunci când butonul DPI este apăsat cu fiecare clic.</p> <p>Rosu — Treapta 1 (500 DPI) Albastru — Treapta 2 (1000 DPI) Verde — Treapta 3 (2000 DPI) Mov — Treapta 4 (3000 DPI) Galben — Treapta 5 (6200 DPI)</p>	<p>Instrucțiuni pentru software</p> <p>Utilizatorul pot ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reglarea setării DPI a mouse-ului. Viteză (interval: 100-12400 DPI). Macro-uri: înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu un singur clic. Particularizat 8 butoane de mouse. Setați 5 module de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului. Iluminat cromatic: 7 efecte de lumină pentru opțiuni. <p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată. 
33	<p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. 	<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Istruzioni per i Pulsanti</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulsante sinistro. Pulsante destro. Bonețina clicabilă (cum este pulsanta centrală del mouse). Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti. Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro. DPI+ pulsante (per default accelera il cursore). DPI- pulsante (per default rallenta il cursore). Tasto per selezionare le diverse modalità di luce: il mouse alterna fra le 7 modalità luce con ogni clic. <p>Istruzioni per la base</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruttore modalità utente: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità utente del mouse. Piedini in teflon: resistenti materiali antiscivolo consentono il movimento scorrevole del mouse. 	<p>7 effetti di illuminazione Chroma</p> <p>Respiro, Arcobaleno, Illuminazione massima, Onda, Vai senza traccia, Reattivo, Lampeggiamento.</p>  <p>Istruzioni per l'illuminazione</p> <p>Ci sono due righe trasparenti su entrambi i lati del mouse come indicatore DPI. L'indicatore DPI lampeggia per tre volte quando viene premuto il pulsante DPI, per ogni clic.</p> <p>Rosso — Sensibilità 1 (500 DPI) Blu — Sensibilità 2 (1000 DPI) Verde — Sensibilità 3 (2000 DPI) Viola — Sensibilità 4 (3000 DPI) Giallo — Sensibilità 5 (6200 DPI)</p>	<p>Istruzioni per il software</p> <p>Dopo avere scaricato e installato il software, l'utente può usarlo per regolare le seguenti impostazioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> Regolare il valore DPI del mouse. Velocità (intervallo: 100-12400 DPI). Macro: possibilità di registrare fino a 59 azioni e attivarle con un solo clic. 8 pulsanti mouse personalizzabili. Impostazione di 5 diverse modalità utente attivabili con il pulsante alla base del mouse. Illuminazione Chroma: 7 effetti luminosi per le opzioni. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se il mouse non risponde, controllate se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provate con un'altra porta USB. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provate su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse. 
37	 <p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	38	39	40

型号	M711-2/M711W-1 2710	备注	尺寸：L100*W100mm
名称	说明书		材质：100g书写纸，装订成册
日期	2021-6-3		印刷：4色
页码	2 OF 2	文件编号	
绘图	吴九香 审核	核准	
		版本	A.0