













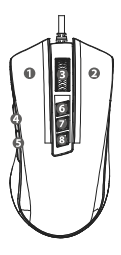

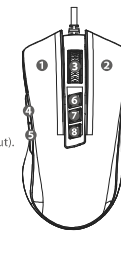


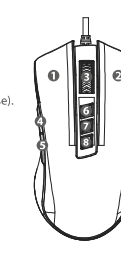
 <p><b>REDRAGON</b> <b>COBRA</b> GAMING MOUSE</p> <p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for you choosing <b>REDRAGON</b> brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.</li> </ol>	<p><b>OS support</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Button Instructions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Left mouse button.</li> <li>Right mouse button.</li> <li>Scroll wheel (clicked as middle mouse button).</li> <li>Side key, default function: Forward.</li> <li>Side key, default function: Backward.</li> <li>DPI+ button (defaulted to speed up the cursor).</li> <li>DPI- button (defaulted to slow down the cursor).</li> <li>Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click.</li> </ol> <p><b>Bottom Instructions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.</li> <li>Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.</li> </ol> <p><b>7 Chroma lighting effects</b> Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.</p>	 <p><b>Light Instructions</b> There are 7 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each clicks. Red --- Gear 1 (500 DPI) Blue --- Gear 2 (1000 DPI) Green --- Gear 3 (2000 DPI) Purple --- Gear 4 (3000 DPI) Yellow --- Gear 5 (5000 DPI)</p> <p><b>Software Instructions</b> Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it. 1. Adjust the DPI of the mouse. Speed range: 100-10000DPI. 2. Macros: Record up to 5 actions and trigger with one click. 3. Customize 8 mouse buttons.</p>	<p>4. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.</p> <p>5. Chroma lighting: 7 lighting effects for options.</p> <p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.</li> <li>If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.</li> </ol> 
<p><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer o melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.</li> <li>Peças que sofrem desgaste (como péis) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.</li> </ol>	<p><b>Compatibilidade com OS</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Instruções dos botões</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Botão esquerdo do mouse.</li> <li>Botão direito do mouse.</li> <li>Rodilha (clique) como o botão do meio do mouse.</li> <li>Tecla lateral, função padrão: Para a frente.</li> <li>Tecla lateral, função padrão: Para trás.</li> <li>Botão DPI+ (por padrão aumenta a velocidade do cursor).</li> <li>Botão DPI- (por padrão reduz a velocidade do cursor).</li> <li>Tecla de alternância entre modos de iluminação. O mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique.</li> </ol> <p><b>Instruções da parte inferior</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique.</li> <li>Pés de teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse.</li> </ol> <p><b>Sete efeitos coloridos de iluminação</b> Oscilante, Arco-íris, Todo iluminado, On/Off, Movimento sem vestígios, Reativo, Flash.</p>	 <p><b>Instruções de iluminação</b> Há 7 linhas transparentes, uma de cada lado do mouse, como indicadores de DPI. A indicação luminosa de DPI pisca três vezes cada vez que o botão de DPI é clicado. Vermelho --- Posição 1 (500 DPI) Azul --- Posição 2 (1000 DPI) Verde --- Posição 3 (2000 DPI) Roxo --- Posição 4 (3000 DPI) Amarelo --- Posição 5 (5000 DPI)</p> <p><b>Instruções do software</b> Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar. 1. Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (intervalo: 100 a 10000 DPI). 2. Macros: Registra até 5 ações e dispara com um clique. 3. Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse.</p>	 <p>3. Personalizar 8 botões do mouse.</p> <p>4. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte.</p> <p>5. Iluminação colorida: sete opções de efeitos luminosos.</p> <p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.</li> <li>Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.</li> </ol> 	
<p><b>JP</b></p> <p>尊敬なるユーザー様、<b>REDRAGON</b>ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に準じ、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証規定は次の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>保証期間内に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電圧や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。</li> <li>消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。</li> </ol>	<p><b>システムサポート</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>ボタン説明</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>左ボタン</li> <li>右ボタン</li> <li>ローラーボタン、クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。</li> <li>サイドキー、デフォルト機能: 次へ。</li> <li>サイドキー、デフォルト機能: 元へ戻る。</li> <li>DPI+ボタン、デフォルト機能: カースル移動速度を向上する。</li> <li>DPI-ボタン、デフォルト機能: カースル移動速度を低下する。</li> <li>照明モードトグルキー: マウスをクリックする毎に照明モードが7段階に変化します。</li> </ol> <p><b>底部説明</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ユーザーモード切り替えキー、押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り替えます。</li> <li>テフロンパッド、大面積の耐摩耗性材料はマウス移動をよりスムーズにします。</li> </ol>	 <p><b>7段階のクロマ照明効果</b> ブリージング、虹色、フル照明、ウェーブ、雲霧状、反応的、点滅</p> <p><b>ライト説明</b> マウスの両側に備わっている7本の透明な線はDPIインジケータです。DPIボタンがクリックされる毎に、DPIインジケータが3回点滅します。 赤 --- モード1 (500 DPI) 青 --- モード2 (1000 DPI) 緑 --- モード3 (2000 DPI) 紫 --- モード4 (3000 DPI) 黄 --- モード5 (5000 DPI)</p>	 <p><b>ソフトウェア説明</b> ユーザーは、PCソフトウェアをインストールし、下記設定を行うことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>マウスのDPIを調整する速度 (範囲: 100-10000DPI)。</li> <li>マクロ: 最大5つの動作を記録し、1クリックで起動。</li> <li>照明: マウスボタンをカスタマイズ。</li> <li>5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。</li> <li>クロマ照明: 7種類の照明効果がオプションで利用可能です。</li> </ol> <p><b>よくある質問</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>マウスが正常に動作しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうかを確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。</li> <li>マウスカーソルが動きが遅い、ジャンプし、または時々凍結する場合は、暗いまたは光沢のある表面を試してください。暗い、汚い、凹凸のある表面は、マウスの正常な動作に影響を与え、パフォーマンスを低下させる可能性があります。マウスパッドの使用をお勧めします。</li> </ol> 	
<p><b>RU</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>Спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b>. Серьезно защити ваши права и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В течение гарантийного периода гарантия распространяется на узловые повреждения, вызванные проблемами в электронном цепи. Повреждения, произведенные по вине человека, такие как разборка, местные удары, погружение в воду, подключение к цепи с нестандартными током или напряжением, а также удары, возгорание, стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясения, а также повреждения, вызванные стихийными бедствиями, не включены.</li> <li>Расходные детали (например, подкладки для ног) и работы по замене запчастей в гарантии не включены.</li> </ol>	<p><b>Поддержка операционных систем</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Функции кнопок</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Левая кнопка мыши.</li> <li>Правая кнопка мыши.</li> <li>Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).</li> <li>Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед.</li> <li>Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад.</li> <li>Кнопка DPI+ (по умолчанию увеличивает скорость курсора).</li> <li>Кнопка DPI- (по умолчанию уменьшает скорость курсора).</li> <li>Кнопка переключения режима подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 7 режимов подсветки.</li> </ol> <p><b>Характеристики нижней части</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Кнопка переключения Пользовательского режима. Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком.</li> <li>Тефлоновые подкладки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши.</li> </ol>	 <p><b>7 эффектов цветной подсветки</b> Дыхание, Радуга, Полная подсветка, Волны, Облака, Реактивная, Всплески.</p> <p><b>Характеристики подсветки</b> В качестве индикатора DPI выступают две прозрачные линии по бокам мыши. Индикатор DPI мигает три раза, затем каждый раз при нажатии кнопки DPI. Красный --- скорость 1 (500 DPI) Синий --- скорость 2 (1000 DPI) Зеленый --- скорость 3 (2000 DPI) Фиолетовый --- скорость 4 (3000 DPI) Желтый --- скорость 5 (5000 DPI)</p>	 <p><b>Инструкции к программному обеспечению</b> Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки и установки программного обеспечения. 1. Настраивать DPI скорости мыши (диапазон: 100-10000 DPI). 2. Макросы: запись до 5 действий и их запуск одним щелчком. 3. Настраивать функцию 8 кнопки мыши. 4. Настраивать 7 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши. 5. Цветная подсветка: доступно 7 цветных эффектов.</p> <p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если мышь не реагирует/будничая, что она корректно подключена к соответствующему компьютерному порту USB или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.</li> <li>Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, грязные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с такими поверхностями рекомендуется использовать коврик.</li> </ol> 	
<p><b>PL</b></p> <p><b>Drogi Użytkowniku</b></p> <p>Dziękujemy za wybranie marki <b>REDRAGON</b>. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na następujące warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie obejmuje się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.</li> <li>Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.</li> </ol>	<p><b>Obsługiwane systemy operacyjne</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Instrukcje dotyczące przycisków</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lewy przycisk myszy.</li> <li>Prawy przycisk myszy.</li> <li>Kółko przewijania (kliknięcie jako środkowy przycisk myszy).</li> <li>Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej.</li> <li>Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz.</li> <li>Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne: przyspiesza kursor).</li> <li>Przycisk DPI- (ustawienie domyślne: spowalnia kursor).</li> <li>Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 7 trybami podświetlenia.</li> </ol> <p><b>Instrukcje dot. dolnej części myszy</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika.</li> <li>Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynnie.</li> </ol>	 <p><b>7 intensywnych efektów świetlnych</b> Oddech, Tęcza, Pełna podświetlenie, Fala, Reakcyjne, Miganie.</p> <p><b>Instrukcje dotyczące podświetlenia</b> Po obu stronach myszy znajdują się 2 przezroczyste linie jako wskaźnik DPI. Po każdym naciśnięciu przycisku DPI wskaźnik DPI miga trzykrotnie. Czerwony --- ustawienie 1 (500 DPI) Niebieski --- ustawienie 2 (1000 DPI) Zielony --- ustawienie 3 (2000 DPI) Fioletowy --- ustawienie 4 (3000 DPI) Żółty --- ustawienie 5 (5000 DPI)</p>	 <p><b>Instrukcje dotyczące oprogramowania</b> Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownika można skonfigurować następujące ustawienia. 1. Dostosowywać DPI myszy. Przedział: zakres: 100 - 10 000 DPI. 2. Makro: Zarejestruj maks. 59 akcji (uruchamij je jednym kliknięciem). 3. Konfiguracja 8 przycisków myszy. 4. Ustawienie 7 różnych użytkowników i przełączanie się między nimi za pomocą przycisku u dołu myszy. 5. Intensywna podświetlenie: 7 efektów świetlnych do wyboru.</p> <p><b>Często zadawane pytania</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.</li> <li>Jeśli kursor porusza się powoli, skakoczo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nierówne lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użyć podkładki pod mysz.</li> </ol> 	

<p><b>DE</b></p> <p><b>Lieber Nutzer</b></p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke <b>REDRAGON</b> entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Innerhalb der Garanzzeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen geschlossener Schalter, die auf Benutzergriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.</li><li>Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.</li></ol>	<p><b>Unterstützes Betriebssystem</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Anleitung zu den Tasten</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Linke Maustaste.</li><li>Rechte Maustaste.</li><li>Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn drinset gedrückt wird).</li><li>Seitenaste, Standardfunktion: Vorwärts.</li><li>Seitenaste, Standardfunktion: Rückwärts.</li><li>Taste DPI+ (Standardfunktion zur Beschleunigung der Cursor-Geschwindigkeit).</li><li>Taste DPI- (Standardfunktion zur Verlangsamung der Cursor-Geschwindigkeit).</li><li>Wählbarer Leuchtmodus: Die Maus wechselt bei jedem Klicken zum nächsten der 7 Leuchtmodi.</li></ol> <p><b>Einführung in die unteren Elemente</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Umschaltzahn im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi.</li><li>Tastenspindel: großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigere Steuerung der Maus.</li></ol> <p><b>7 Chroma-Leuchteffekte</b></p> <p>Atmung, Regenbogen, Vollbeleuchtung, Wellen, Ohne Spur, Reaktiv, Blitz.</p>	 <p><b>Einführung in die Beleuchtung</b></p> <p>An den beiden Seiten des Hefts befinden sich zwei transparente Linien, die als DPI-Anzeige fungieren. Wenn die DPI-Taste gedrückt ist, blinkt die DPI-LED bei jedem Klicken drei Mal auf:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rot — 1 (500 DPI)</li><li>Blau — 2 (1.000 DPI)</li><li>Grün — 3 (2.000 DPI)</li><li>Lila — 4 (3.000 DPI)</li><li>Gelb — 5 (5.000 DPI)</li></ul> <p><b>Softwarebeschreibung</b></p> <p>Über die spezielle auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Anpassung der Maus-DPI-Geschwindigkeit (Bereich: 100-10000 DPI).</li><li>Makros; Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>8 Maustasten anpassen.</li><li>Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.</li><li>Chroma-Licht: 7 Leuchteffekte zur Auswahl.</li></ol> <p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.</li><li>Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzerrung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel-, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.</li></ol> 
<p><b>FR</b></p> <p><b>Cher utilisateur</b></p> <p>Merci d'avoir choisi la marque <b>REDRAGON</b> Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, choc violent, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.</li><li>Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.</li></ol>	<p><b>Systèmes d'exploitation supports</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Description des Boutons</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Bouton souris gauche.</li><li>Bouton souris droit.</li><li>Rouelette (clic comme bouton du milieu).</li><li>Touche Laterale, fonction par défaut: Suivant.</li><li>Touche Laterale, fonction par défaut: En arrière.</li><li>Bouton DPI+ (ajuste la vitesse du curseur par défaut).</li><li>Bouton DPI- (réduit la vitesse du curseur par défaut).</li><li>Touche séquentielle du mode d'éclairage: 7 modes qui changent à chaque clic de la souris.</li></ol> <p><b>Description du Fond</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ajustez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui.</li><li>Cousinets en millions: matériaux résistants aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement.</li></ol> <p><b>7 effets lumineux chromatiques</b></p> <p>Réponses Arc-en-ciel/Pluie/Fleur/Onde/Atome/éclairage simple/Reactiv/Éclair.</p>	 <p><b>Introduction des Voyants</b></p> <p>Les 2 lignes transparentes sur les côtés de la souris indiquent les PPP. Le voyant lumineux des PPP émette trois clics à chaque clic sur la bouton des PPP.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rouge — Niveau 1 (500 DPI)</li><li>Bleu — Niveau 2 (1000 DPI)</li><li>Vert — Niveau 3 (2000 DPI)</li><li>Violet — Niveau 4 (3000 DPI)</li><li>Jaune — Niveau 5 (5000 DPI)</li></ul> <p><b>7 effets de rétroillumination chromatique</b></p> <p>Réponses: Arc-en-ciel, Pluie, Fleur, Onde, Atome, éclairage simple, Reactiv, Éclair.</p>	<p><b>Description du logiciel</b></p> <p>L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Régler le DPI de la souris (vitesse: portée: 100-10000 DPI).</li><li>Macro: Enregistrer jusqu'à 59 actions et déclencher les avec un seul clic.</li><li>Personnaliser 8 boutons de souris.</li><li>Régler 5 modes d'utilisateur différents et basculer entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris.</li><li>Éclairage chromatique: choix parmi 7 effets lumineux.</li></ol> <p><b>Questions et Réponses</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.</li><li>Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.</li></ol> 
<p><b>ES</b></p> <p><b>Estimado usuario</b></p> <p>Gracias por elegir <b>REDRAGON</b> Libe. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallos debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.</li><li>Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.</li></ol>	<p><b>Soporte técnico</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Instrucciones de teclas Para el modo general de juegos</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Botón de mouse izquierdo.</li><li>Botón de mouse derecho.</li><li>Rueda presionada como la rueda media del mouse.</li><li>Botón lateral, función omitida: función de avance en el navegador web.</li><li>Botón lateral, función omitida: función de retroceso en el navegador web.</li><li>PPP y botón "+" aumentará PPP (predeterminada para ajustar el cursor).</li><li>PPP y botón "-" disminuirá PPP (predeterminada para ralentizar el cursor).</li><li>Botón de modo de luz: el ratón cambia entre 7 modos de luz con cada clic (Intermitente, Arco Iris, totalmente iluminado, Onda, Ir sin dejar rastro, Reactivo, Destello).</li></ol> <p><b>Introducción inferior</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuarios cada vez que presiona.</li><li>Paño de teflón: una almohadilla de un material resistente al desgaste permite que el mouse se mueva con mayor suavidad.</li></ol>	 <p><b>Introducción a la luz</b></p> <p>El ratón presenta 2 líneas transparentes a ambos lados a modo de indicador PPP. La luz del indicador PPP parpadeará tres veces al pulsar el botón de PPP en cada clic:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rojo — Cambio 1 (500 DPI)</li><li>Azul — Cambio 2 (1000 DPI)</li><li>Verde — Cambio 3 (2000 DPI)</li><li>Violeta — Cambio 4 (3000 DPI)</li><li>Amarillo — Cambio 5 (5000 DPI)</li></ul> <p><b>7 efectos de retroiluminación cromática</b></p> <p>Réponses: Arc-en-ciel, Pluie, Fleur, Onde, Atome, rétroillumination simple, Reactiv, Réponse.</p>	<p><b>Descripción del software</b></p> <p>El usuario podrá realizar los siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (Intervalo: 100-10000 DPI).</li><li>Macro: graba hasta 59 acciones y actívalas con un clic.</li><li>Personalice 8 botones del ratón.</li><li>Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.</li><li>Retroiluminación cromática: 7 efectos de retroiluminación para las opciones.</li></ol> <p><b>Preguntas y respuestas</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse este enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.</li><li>Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.</li></ol> 
<p><b>ROMANIA</b></p> <p><b>Stimate utilizator</b></p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul <b>REDRAGON</b> pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciul de clienți mai bun, vă rugăm să citiți regulamentul de garanție.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>În perioada de garanție, se garantează repararea defecturilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mână omului, precum dezamplasarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune necorespunzătoare și deteriorarea cauzată de dezastruri naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.</li><li>Le parti consumabile (cum ar fi butonul) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.</li></ol>	<p><b>Soport sistem de operare</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Instrucțiuni pentru butoane</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Buton mouse stânga.</li><li>Buton mouse dreapta.</li><li>Rotită mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului).</li><li>Tastă laterală, funcție implicită: înainte.</li><li>Tastă laterală, funcție implicită: înapoi.</li><li>Buton DPI+ (implicit pentru a crește viteza cursorului).</li><li>Buton DPI- (implicit pentru a scădea viteza cursorului).</li><li>Tastă de comutare între module de lumini: mouse-ul comută între 7 moduri de iluminat cu fiecare clic.</li></ol> <p><b>Instrucțiuni pentru partea inferioară</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tastă de comutare a modulei de utilizare: Mouse-ul comută între 5 moduri de utilizare cu fiecare clic.</li><li>Pad-uri din teflon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai ușor.</li></ol>	 <p><b>7 efecte de lumină cromatică</b></p> <p>Réponses: Arc-en-ciel, Pluie, Fleur, Onde, Disparait fără urmă, Reactiv, Clipire.</p> <p><b>Instrucțiuni pentru iluminare</b></p> <p>Există 2 linii transparente pe ambele părți ale mouse-ului, cu rol de indicator DPI. Indicatorul DPI clipește de trei ori atunci când butonul DPI este apăsat cu fiecare clic:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Roșu — Treapta 1 (500 DPI)</li><li>Albastru — Treapta 2 (1000 DPI)</li><li>Verde — Treapta 3 (2000 DPI)</li><li>Violet — Treapta 4 (3000 DPI)</li><li>Gălbui — Treapta 5 (5000 DPI)</li></ul>	<p><b>Instrucțiuni pentru software</b></p> <p>Utilizatorul poate realiza următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Răgăniți setările DPI a mouse-ului (Viteză Interval: 100-10000 DPI).</li><li>Macro-uri: Înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu un singur clic.</li><li>Particularități 8 butoane de mouse.</li><li>Setați 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului.</li><li>Luminați cromatic: 7 efecte de lumină pentru opțiuni.</li></ol> <p><b>Întrebări frecvente</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alt port USB.</li><li>Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârzieri, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.</li></ol> 
 <p><b>IT</b></p> <p><b>Gentile Utente</b></p> <p>Grazie di avere scelto il brand <b>REDRAGON</b> Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendi, inondazioni o terremoti, non sono compresi.</li><li>Le parti consumabili (come ad esempio i pulsanti adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.</li></ol>	<p><b>Sistemi operativi supportati</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Istruzioni per i pulsanti</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pulsante sinistro.</li><li>Pulsante destro.</li><li>Rotellina (cliccabile come il pulsante centrale del mouse).</li><li>Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti.</li><li>Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro.</li><li>DPI+ pulsante (per default accelera il cursore).</li><li>DPI- pulsante (per default rallenta il cursore).</li><li>Tasto per selezionare le diverse modalità di luce: il mouse alterna fra le 7 modalità luce con ogni clic.</li></ol> <p><b>Istruzioni per la base</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Interruttore modalità utente con ogni clic: il mouse passa tra 5 modalità utente.</li><li>Pedini in teflon: resistenti materiali antiscivolo consentono il movimento scorrevole del mouse.</li></ol>	 <p><b>7 effetti di illuminazione Chroma</b></p> <p>Réponses: Arc-en-ciel, Pluie, Fleur, Onde, Vaio senza traccia, Reattivo, Lampeggiamento.</p> <p><b>Istruzioni per l'illuminazione</b></p> <p>Ci sono due linee trasparenti su entrambi i lati del mouse come indicatore DPI. L'indicatore DPI lampeggia per tre volte quando viene premuto il pulsante DPI, per ogni clic:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Rosso — Sensibilità 1 (500 DPI)</li><li>Blu — Sensibilità 2 (1000 DPI)</li><li>Verde — Sensibilità 3 (2000 DPI)</li><li>Viola — Sensibilità 4 (3000 DPI)</li><li>Giallo — Sensibilità 5 (5000 DPI)</li></ul>	<p><b>Istruzioni per il software</b></p> <p>Dopo avere scaricato e installato il software, l'utente può usarlo per regolare le seguenti impostazioni.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Raggiare il valore DPI del mouse. Velocità Intervallo: 100-10000 DPI.</li><li>Macro: possibilità di registrare fino a 59 azioni e attivazioni con un solo clic.</li><li>Pulsanti mouse personalizzati.</li><li>Impostazione di 5 diverse modalità utente attivabili con il pulsante alla base del mouse.</li><li>Illuminazione Chroma: 7 effetti luminosi per le opzioni.</li></ol> <p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Se il mouse non risponde, controllate se è collegato correttamente alla porta USB del computer. Alternativamente provare con un'altra porta USB.</li><li>Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.</li></ol> 