



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klawiatura Redragon K707WBP-RGB-PRO StarBlade Pro

### Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

### 1. Dane producenta i importera

**Producent:** Redragon

**Importer i dystrybutor:**

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

## 2. Opis produktu

### Redragon K707WBP-RGB-PRO StarBlade Pro – funkcjonalność i nowoczesny design

Klawiatura Redragon K707WBP-RGB-PRO StarBlade Pro to idealny wybór dla wymagających użytkowników. Technologia **Gasket Mount** zapewnia ciche i miękkie działanie klawiszy, a **funkcja hot-swap** pozwala na łatwą wymianę przełączników bez lutowania. Dzięki programowalnym makrom, zaawansowanemu podświetleniu RGB oraz minimalistycznej obudowie, klawiatura jest idealnym narzędziem zarówno do gier, jak i codziennej pracy.

### Cechy produktu:

- **87 klawiszy** – kompaktowy układ TKL z zachowaną funkcjonalnością numeryczną
- **Technologia Gasket Mount** – ciche i płynne działanie klawiszy
- **Przełączniki Mint Mambo** – liniowe, szybkie i precyzyjne
- **Hot-Swap** – możliwość wymiany przełączników 3- i 5-pinowych
- **Podświetlenie RGB** – 16 efektów świetlnych i możliwość personalizacji
- **Pełna kompatybilność** – działa z systemami Windows i Mac
- **Makra i programowalne klawisze** – większa wydajność i personalizacja

### Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon K707WBP-RGB-PRO StarBlade Pro
- ✓ Przewód USB-C do USB-A

## 3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby korzystanie z produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

### Środki ostrożności

- Podczas montażu i demontażu klawiatury oraz jej przełączników używaj odpowiednich narzędzi, dzięki temu unikniesz uszkodzeń.
- Metalowe styki przełączników są delikatne – obchodź się z nimi ostrożnie, aby zapobiec ich wygięciu lub złamaniu.

### Unikanie skaleczeń

- Zachowaj ostrożność przy kontakcie z ostrymi krawędziami lub wystającymi elementami przełączników.
- W przypadku demontażu zaleca się używanie rękawic ochronnych.

### Kompatybilność i prawidłowy montaż

- Przed zakupem sprawdź, czy klawiatura i przełączniki są kompatybilne z Twoim urządzeniem.

- Jeśli podczas montażu napotkasz opór, nie używaj siły – może to doprowadzić do uszkodzeń.
- Dobierz przełączniki o odpowiedniej sile nacisku i działaniu, aby uniknąć zmęczenia dłoni i nadgarstków przy długotrwałym użytkowaniu.

### **Zagrożenia związane z lutowaniem**

- Jeśli montaż przełączników wymaga lutowania, używaj lutownicy zgodnie z jej przeznaczeniem, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikaj dotykania gorących części lutownicy i zawsze odkładaj ją na przeznaczoną do tego podstawkę.


### **Warunki użytkowania**

- Nie używaj klawiatury w miejscach o wysokiej wilgotności, aby uniknąć korozji metalowych elementów.
- Jeśli przełączniki zostaną zamoczone, upewnij się, że są całkowicie suche przed ich montażem.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wysokiej temperatury, aby zapobiec deformacji plastikowych części.
- Do czyszczenia nie stosuj środków na bazie alkoholu ani innych agresywnych substancji.
- Przed użyciem upewnij się, że nie masz uczulenia na materiały użyte w produkcji.

### **Dodatkowe informacje**

- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Korzystaj wyłącznie z przełączników zalecanych przez producenta Twojej klawiatury.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji klawiatury ani jej przełączników (wiercenie, docinanie lub ingerencje w konstrukcję), ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.

## 4. Instalacja i użytkowanie

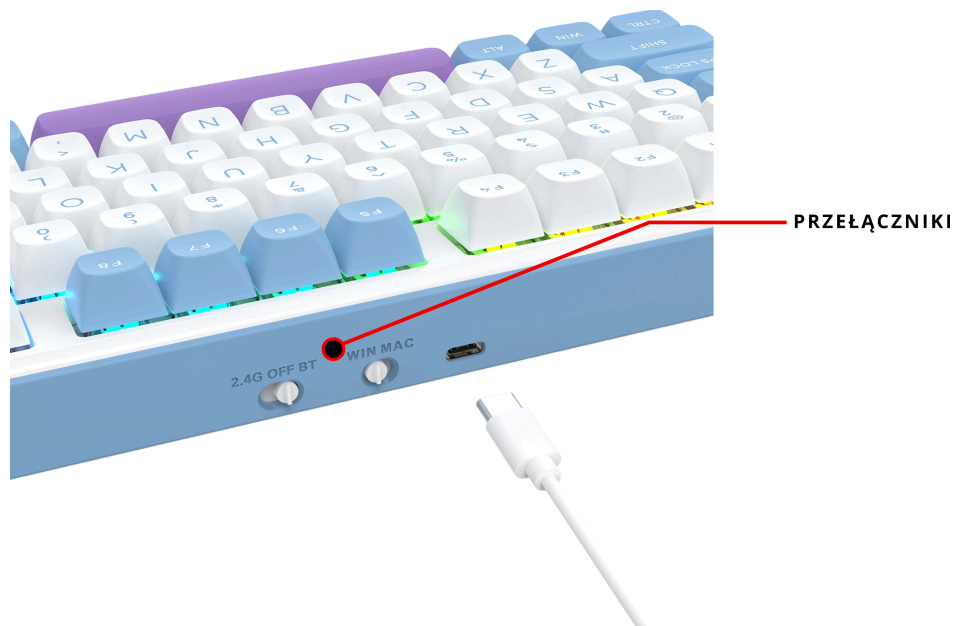

### Połączenie przewodowe

1. Przesuń przełącznik **BT/OFF/2.4G** na pozycję **OFF**.
2. Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego kabla USB-C.
3. System operacyjny automatycznie wykryje urządzenie.

### Połączenie bezprzewodowe 2.4G

1. Przesuń przełącznik **BT/OFF/2.4G** na pozycję **2.4G**.
2. Włóż odbiornik USB do portu komputera.
3. Jeśli klawiatura nie połączy się automatycznie, naciśnij i przytrzymaj **FN + 4** przez 3 sekundy, aż dioda LED zacznie migać na żółto, a następnie podłącz odbiornik USB do komputera.

### Połączenie Bluetooth

1. Przesuń przełącznik **BT/OFF/2.4G** na **BT**.
2. Przytrzymaj **FN + 1/2/3** przez 3 sekundy – dioda LED zacznie migać na niebiesko (BT1), cyjanowo (BT2) lub różowo (BT3).
3. Wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth na komputerze i wybierz **BT3.0 Keyboard** lub **BT5.0 Keyboard**.

### Tryb oszczędzania energii

- Po **3 minutach** bezczynności klawiatura wyłączy podświetlenie.
- Po **30 minutach** klawiatura przejdzie w tryb uśpienia – naciśnij dowolny klawisz, aby ją wybudzić.

## Ładowanie klawiatury

- Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą kabla USB-C.
- Podczas ładowania dioda LED świeci się na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony.

## 5. Funkcje klawiszy skrótów

### Podświetlenie

- **FN + INS** – zmiana trybów podświetlenia (16 efektów)
- **FN + Spacja** – włączanie/wyłączanie podświetlenia
- **FN + ← / →** – zmiana prędkości animacji podświetlenia (5 poziomów)
- **FN + ↑ / ↓** – regulacja jasności podświetlenia (5 poziomów)
- **FN + DEL** – zmiana kolorów podświetlenia (RGB)
- **FN + Backspace** – tryb DIY dla personalizacji kolorów

### Blokada klawisza Windows

- **FN + Win** – blokowanie/odblokowanie klawisza Windows

### Zamiana klawiszy WSAD i strzałek

- **FN + W** – zamiana WSAD z klawiszami strzałek

### Skróty systemowe dla Windows

- **FN + F1** – zmniejszenie jasności ekranu
- **FN + F2** – zwiększenie jasności ekranu
- **FN + F3** – przełączanie okien
- **FN + F4** – rozpoznawanie mowy (Windows 10+)
- **FN + F5** – pokaż pulpit
- **FN + F6** – wyszukiwanie
- **FN + F7** – poprzedni utwór
- **FN + F8** – odtwarzanie/pauza
- **FN + F9** – następny utwór
- **FN + F10** – wyciszenie
- **FN + F11** – zmniejszenie głośności
- **FN + F12** – zwiększenie głośności

### Skróty systemowe dla MacOS

- **F1** – zmniejszenie jasności ekranu
- **F2** – zwiększenie jasności ekranu
- **F3** – przełączanie okien
- **F4** – Siri
- **F5** – pokaż pulpit

- **F6** – wyszukiwanie
- **F7** – poprzedni utwór
- **F8** – odtwarzanie/pauza
- **F9** – następny utwór
- **F10** – wyciszenie
- **F11** – zmniejszenie głośności
- **F12** – zwiększenie głośności

## **Reset do ustawień fabrycznych**

- Przytrzymaj **FN + ESC** przez 3 sekundy

## **Rozwiązywanie problemów**

- 1. Klawiatura nie reaguje**
  - Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony.
  - Upewnij się, że klawiatura jest włączona w trybie bezprzewodowym.
- 2. Podświetlenie nie działa**
  - Sprawdź, czy funkcja podświetlenia nie jest wyłączona (**FN + Spacja**).
- 3. Problem z połączeniem Bluetooth**
  - Usuń klawiaturę z listy sparowanych urządzeń i spróbuj ponownie.

## **6. Konserwacja i czyszczenie**

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

## **7. Utylizacja i recykling**

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

## **8. Gwarancja**

Gwarantem jest:

**ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA**

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po

przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

**Gwarancja nie obejmuje:**

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **Redragon K707WBP-RGB-PRO StarBlade Pro!**  
Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.