



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klawiatura Redragon K686WBG-RGB-MAX Eisa Max

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

1. Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

2. Opis produktu

Redragon K686WBG-RGB-MAX Eisa Max to **bezprzewodowa** klawiatura mechaniczna klasy premium, wyposażona w **switche Mint Mambo**, funkcję **hot-swap**, konstrukcję **Gasket Mount**, **multimedialne pokrętło** oraz podświetlenie **RGB**. Dzięki **98 klawiszom** zachowuje pełną funkcjonalność standardowej klawiatury, jednocześnie oferując kompaktowy układ.

Cechy produktu:

- **Trzy tryby łączności** – przewodowe USB-C, bezprzewodowe 2.4 GHz i Bluetooth 5.0
- **Gasket Mount** – redukcja hałasu i miękkie pisanie
- **Multimedialne pokrętło** – sterowanie głośnością i podświetleniem
- **Hot-Swap** – obsługa przełączników **3 i 5 pin**
- **Podświetlenie RGB** – 20 trybów efektów świetlnych
- **Ergonomiczny MOA Profile** – zwiększona powierzchnia przycisków
- **Oprogramowanie do personalizacji** – tworzenie makr, profili i efektów RGB
- **Bateria 3000mAh** – długi czas pracy w trybie bezprzewodowym
- **Klawiatura wyciszona** – podwójne warstwy tłumiące hałas

Zawartość zestawu:

- ✓ Klawiatura Redragon K686WBG-RGB-MAX Eisa Max
- ✓ Odbiornik USB 2.4 GHz
- ✓ Przewód USB-C do USB-A (1,5m)

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Aby korzystanie z produktu było bezpieczne, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

Środki ostrożności

- Podczas montażu i demontażu klawiatury oraz jej przełączników używaj odpowiednich narzędzi, dzięki temu unikniesz uszkodzeń.
- Metalowe styki przełączników są delikatne – obchodź się z nimi ostrożnie, aby zapobiec ich wygięciu lub złamaniu.

Unikanie skaleczeń

- Zachowaj ostrożność przy kontakcie z ostrymi krawędziami lub wystającymi elementami przełączników.
- W przypadku demontażu zaleca się używanie rękawic ochronnych.

Kompatybilność i prawidłowy montaż

- Przed zakupem sprawdź, czy klawiatura i przełączniki są kompatybilne z Twoim urządzeniem.
- Jeśli podczas montażu napotkasz opór, nie używaj siły – może to doprowadzić do uszkodzeń.
- Dobierz przełączniki o odpowiedniej sile nacisku i działaniu, aby uniknąć zmęczenia dłoni i nadgarstków przy długotrwałym użytkowaniu.

Zagrożenia związane z lutowaniem

- Jeśli montaż przełączników wymaga lutowania, używaj lutownicy zgodnie z jej przeznaczeniem, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikaj dotykania gorących części lutownicy i zawsze odkładaj ją na przeznaczoną do tego podstawkę.


Warunki użytkowania

- Nie używaj klawiatury w miejscach o wysokiej wilgotności, aby uniknąć korozji metalowych elementów.
- Jeśli przełączniki zostaną zamoczone, upewnij się, że są całkowicie suche przed ich montażem.
- Przechowuj urządzenie z dala od źródeł wysokiej temperatury, aby zapobiec deformacji plastikowych części.
- Do czyszczenia nie stosuj środków na bazie alkoholu ani innych agresywnych substancji.
- Przed użyciem upewnij się, że nie masz uczulenia na materiały użyte w produkcji.

Dodatkowe informacje

- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Korzystaj wyłącznie z przełączników zalecanych przez producenta Twojej klawiatury.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji klawiatury ani jej przełączników (wiercenie, docinanie lub ingerencje w konstrukcję), ponieważ może to prowadzić do ich uszkodzenia.

4. Instalacja i użytkowanie

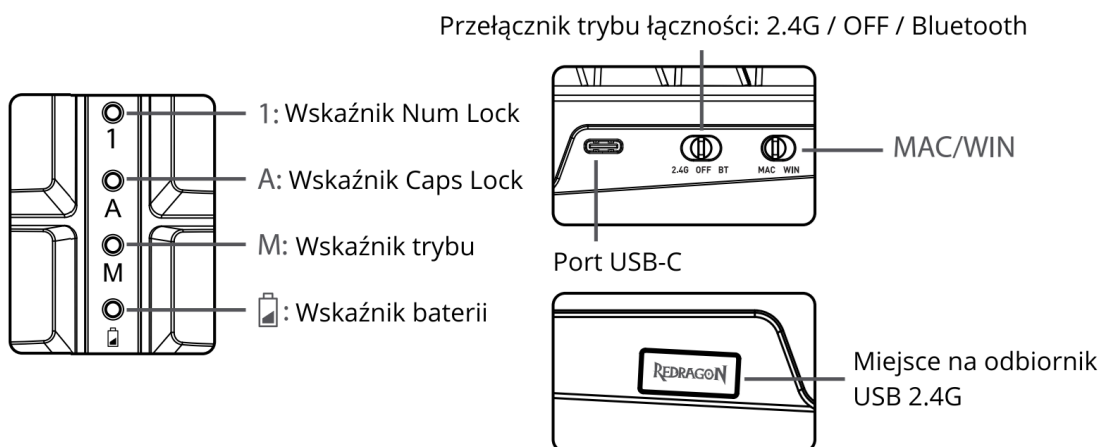

Połączenie przewodowe

1. Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT na **OFF**.
2. Podłącz przewód USB-C do klawiatury oraz portu USB w komputerze.
3. Komputer automatycznie wykryje i skonfiguruje klawiaturę – LED „M” zaświeci się na zielono.

Połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz

1. Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT na **2.4G**.
2. Podłącz odbiornik USB do portu USB komputera.
3. Jeśli połączenie nie nastąpi automatycznie:
 - Odłącz odbiornik USB i naciśnij oraz przytrzymaj [FN] + [4] przez 3 sekundy – LED „M” zacznie migać na biało.
 - Podłącz odbiornik USB ponownie – klawiatura zostanie sparowana.

Połączenie Bluetooth

1. Przesuń przełącznik 2.4G/OFF/BT na **BT**.
2. Naciśnij oraz przytrzymaj [FN] + [1] / [2] / [3] przez 3 sekundy – LED „M” zacznie szybko migać (niebieski, czerwony lub zielony w zależności od wybranego slotu).
3. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu, znajdź „BT 3.0 Keyboard” lub „BT 5.0 Keyboard” i sparuj klawiaturę.

Tryb oszczędzania energii

- Po 3 minutach nieaktywności – podświetlenie się wyłącza, ale klawiatura pozostaje aktywna.
- Po 30 minutach nieaktywności – klawiatura przechodzi w tryb uśpienia (należy nacisnąć dowolny klawisz, aby ją wybudzić).

Aby przełączyć system:

- **FN + W** – przełącz na Windows
- **FN + A** – przełącz na macOS

Podświetlenie RGB

1. **[FN] + [INS]** – przełączanie między 16 trybami podświetlenia.
2. **[FN] + [←] / [→]** – regulacja prędkości efektów świetlnych.
3. **[FN] + [↑] / [↓]** – regulacja jasności podświetlenia.
4. **[FN] + [PGUP]** – zmiana koloru podświetlenia.
5. **Tryb DIY:**
 - **[FN] + [Backspace]** – wejście w tryb personalizacji podświetlenia.
 - **Wybierz klawisze do zmiany koloru.**
 - **Ponownie naciśnij [FN] + [Backspace]**, aby zapisać ustawienia.

5. Funkcje klawiszy skrótów

SYSTEM WINDOWS

- **FN+F1:** Zmniejsz jasność ekranu
- **FN+F2:** Zwiększ jasność ekranu
- **FN+F3:** Przełączanie między oknami
- **FN+F4:** Rozpoznawanie mowy (Win10 lub nowszy)
- **FN+F5:** Pokaż pulpit
- **FN+F6:** Wyszukaj
- **FN+F7:** Poprzedni utwór
- **FN+F8:** Odtwórz/Wstrzymaj
- **FN+F9:** Następny utwór
- **FN+F10:** Wycisz
- **FN+F11:** Zmniejsz głośność
- **FN+F12:** Zwiększ głośność

SYSTEM MAC

- **F1:** Zmniejsz jasność ekranu / **FN+F1=F1**
- **F2:** Zwiększ jasność ekranu / **FN+F2=F2**
- **F3:** Przełączanie między oknami / **FN+F3=F3**
- **F4:** Siri / **FN+F4=F4**
- **F5:** Pokaż pulpit / **FN+F5=F5**
- **F6:** Wyszukaj / **FN+F6=F6**
- **F7:** Poprzedni utwór / **FN+F7=F7**
- **F8:** Odtwórz/Wstrzymaj / **FN+F8=F8**
- **F9:** Następny utwór / **FN+F9=F9**
- **F10:** Wycisz / **FN+F10=F10**
- **F11:** Zmniejsz głośność / **FN+F11=F11**

- **F12**: Zwiększ głośność / FN+F12=F12

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przytrzymaj **[FN] + [ESC]** przez 3 sekundy.

Funkcja pokrętła

Pokrętło domyślnie reguluje głośność. Aby je wyciszyć, naciśnij **[Pokrętło]**. Aby przełączyć funkcję na regulację podświetlenia, naciśnij **[FN] + [Pokrętło]**.

Przyciski specjalne

- **[FN] + [WIN]** – blokowanie klawisza Windows.
- **[FN] + [ESC]** – reset do ustawień fabrycznych (przytrzymaj 3 sekundy).
- **[FN] + [knob]** – zmiana trybu pokrętła (głośność lub podświetlenie).
- **[Knob]** – domyślnie reguluje głośność, naciśnięcie wycisza dźwięk.

Jak ładować klawiaturę

Gdy bateria jest bliska rozładowania, podświetlenie wyłączy się, a dioda **LED zacznie migać na czerwono** po naciśnięciu klawisza.

1. Podłącz klawiaturę do komputera w celu ładowania.
2. **Wskaźnik poziomu baterii**: Przytrzymaj **[FN] + [INS]**, aby sprawdzić poziom baterii (podświetlone klawisze od 1-0 wskazują bieżący poziom naładowania). Po zwolnieniu klawiatura powróci do aktualnego trybu podświetlenia.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia klawiatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.
- Regularnie sprawdzaj i czyść przestrzenie między klawiszami.

7. Utylizacja i recykling

- Klawiaturę należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

8. Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **Redragon K686WBG-RGB-MAX Eisa Max!**

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.