



Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed instalacją przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska


NIP: 9452174051

Opis produktu

Gamingowa obudowa Redragon Ventra Air to połączenie estetyki i funkcjonalności. Oferuje efektywne chłodzenie i duże możliwości konfiguracji użytych wentylatorów

oraz chłodzenia wodnego. Przezroczysty panel boczny podkreśla podświetlenie i prezentują wnętrze komputera, idealne dla graczy i entuzjastów sprzętu.

Instalacja

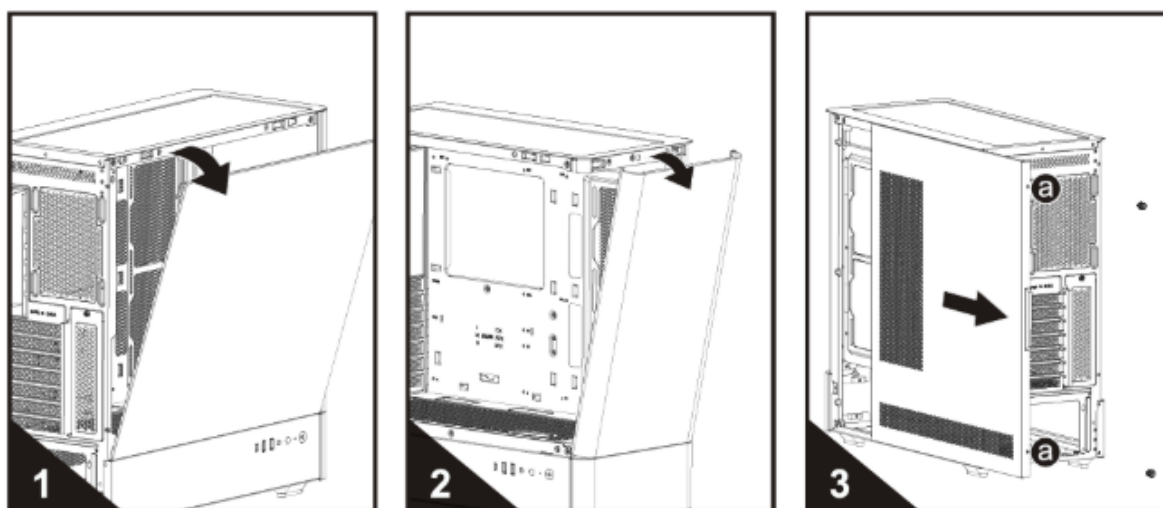

- 1. Demontaż lewego panelu bocznego ze szkła hartowanego, przedniego panelu ze szkła hartowanego (lub przedniego panelu siatkowego) oraz prawego panelu bocznego.**

1


Wyciągnij panel ze szkła hartowanego na zewnątrz zgodnie z kierunkiem strzałki, aby zdemontować lewy panel szklany, jak pokazano na ilustracji.

2

Wyciągnij przedni panel ze szkła hartowanego (lub siatkowy panel przedni) na zewnątrz zgodnie z kierunkiem strzałki, aby go zdemontować, jak pokazano na ilustracji.


3

Odkręć śruby w miejscach oznaczonych literą "a", a następnie przesuń prawy panel boczny zgodnie z kierunkiem strzałki.

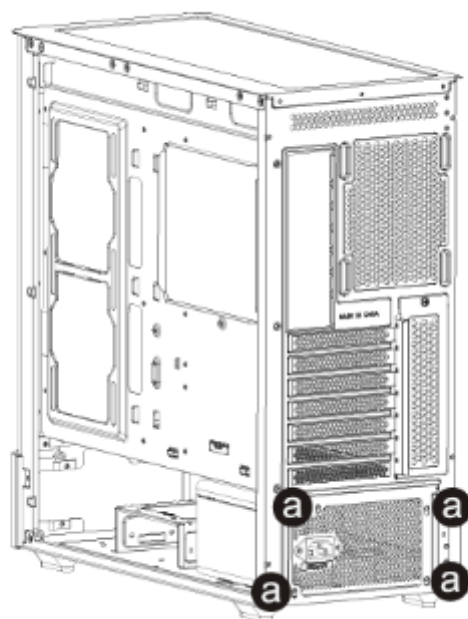

2. Instalacja zasilacza (obsługuje zasilacze ATX)


Zainstaluj zasilacz (PSU) w pozycji pokazanej na ilustracji, a następnie przymocuj go za pomocą 4 śrub w miejscach oznaczonych literą „a”.

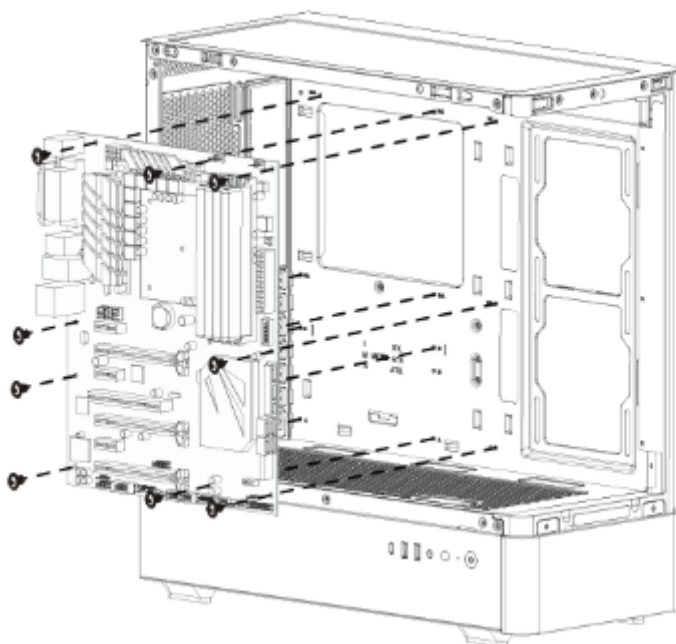

3. Instalacja płyty głównej (M/B)

Umieść płytę główną (M/B) w obudowie i wyrównaj otwory montażowe, a następnie przykręć ją śrubami zgodnie z ilustracją (ta obudowa obsługuje płyty główne ATX / micro ATX oraz ITX).

(Różne płyty główne mają różne cechy montażowe, dlatego przed instalacją zapoznaj się z instrukcją użytkownika swojej płyty głównej).

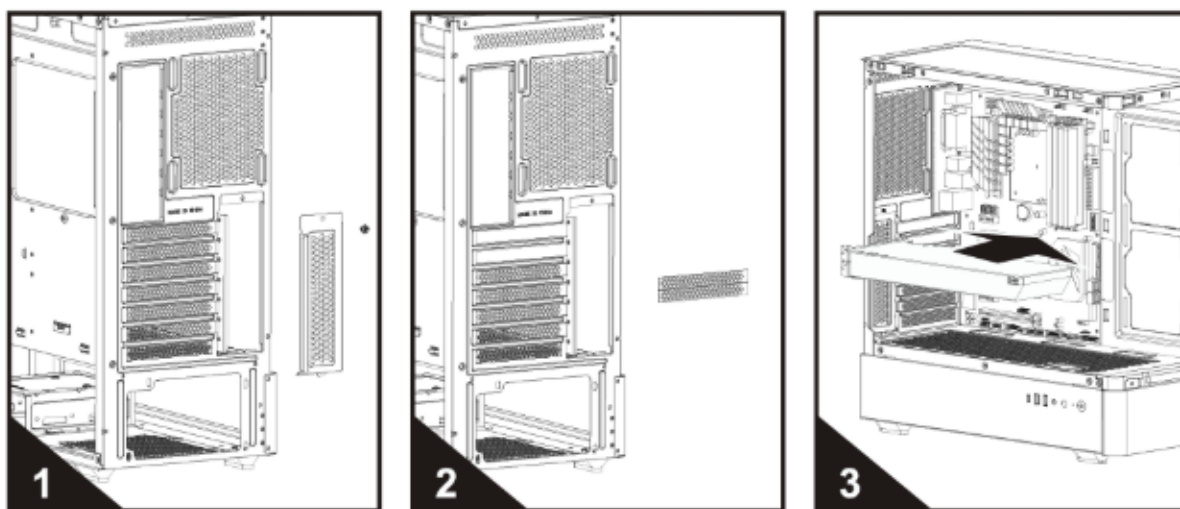

4. Instalacja karty graficznej (VGA)

1


Odkręć śruby mocujące listwę zabezpieczającą sloty PCI, a następnie wyjmij tę listwę.

2

Wyłam zaślepkę(i) slotu PCI w odpowiednich miejscach.

3

Włóż kartę graficzną do gniazda na płycie głównej zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką i przymocuj kartę graficzną śrubami.

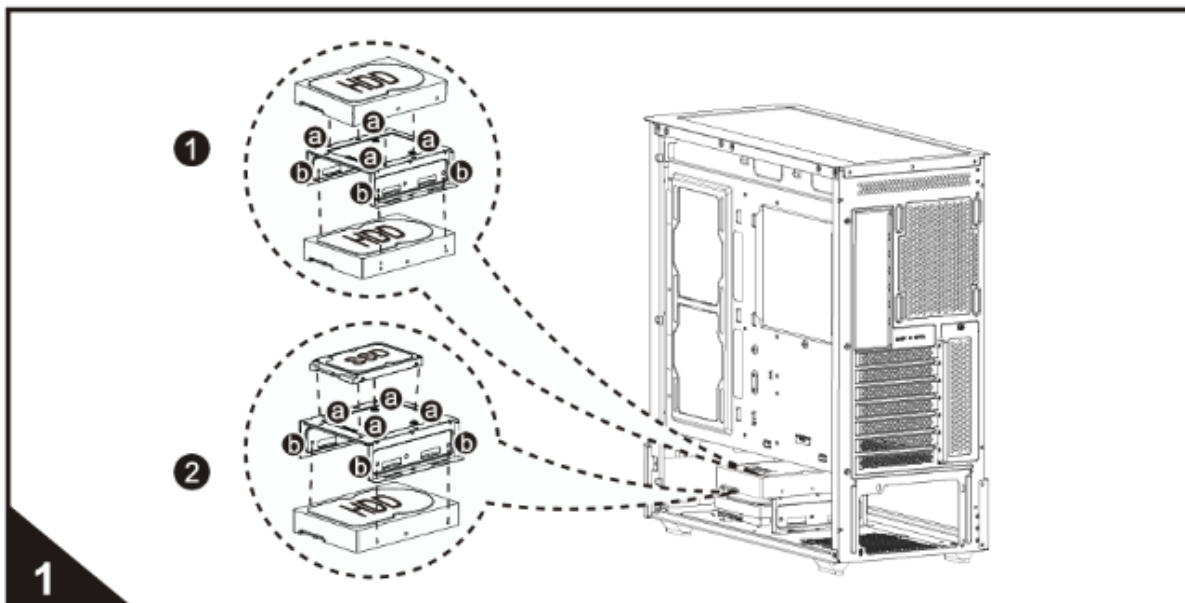

5. Instalacja dysków HDD/SSD

(obudowa wspiera 2× HDD + 2× SSD lub 1× HDD + 3× SSD)

1

Najpierw zdemontuj wspornik HDD/SSD.

2


Zamontuj jeden dysk 3.5" HDD (rysunek 1) lub jeden dysk 2.5" SSD (rysunek 2) na wsporniku, wyrównując otwory montażowe w pozycjach „a”, a następnie przymocuj HDD/SSD śrubami.

Następnie przymocuj dysk 3.5" HDD śrubami w otworach oznaczonych „b” po obu stronach.

(Uwaga: należy najpierw zamontować HDD/SSD po zewnętrznej stronie wspornika, zanim przymocujesz dysk po jego wewnętrznej stronie).

3

Na końcu ponownie zamontuj wspornik HDD/SSD w odpowiednich slotach na dolnym panelu i przykręć go od spodu.

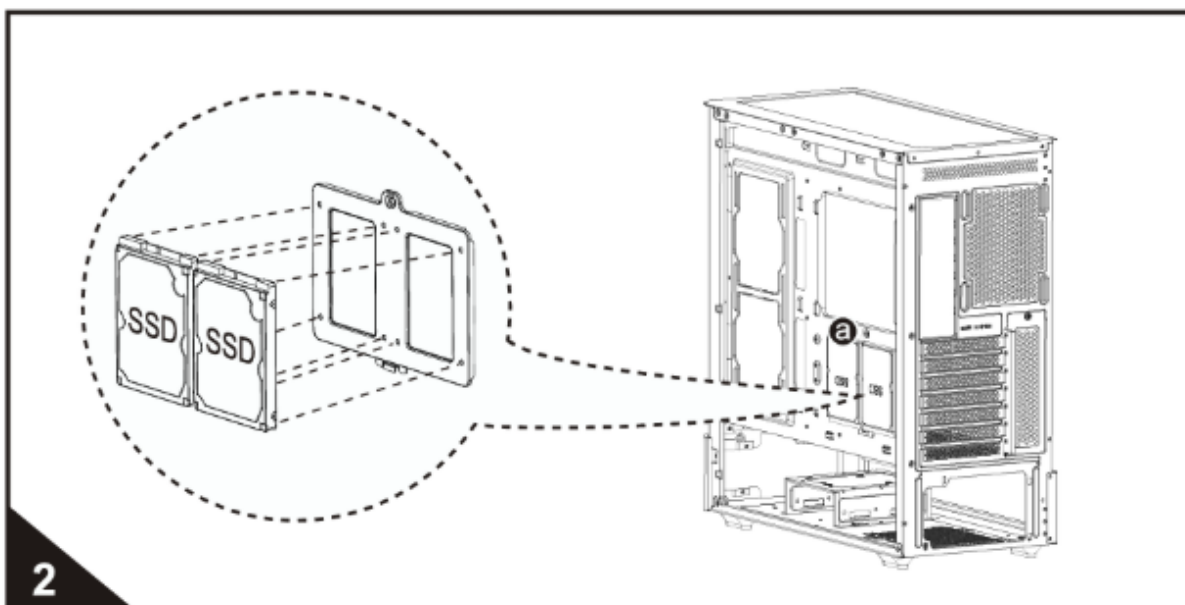

1

Zdemontuj uchwyt SSD z mocowania przy płycie głównej (M/B).

2

Zamontuj dwa dyski SSD 2.5" na uchwycie.

3

Ponownie zamontuj uchwyt SSD z przymocowanymi dyskami 2.5" w jego oryginalnej pozycji, przymocuj go śrubami w miejscach oznaczonych „a”.

6. Kompatybilność z systemami chłodzenia

- **Górny panel:** 3× wentylator 120 mm lub 2× wentylator 140 mm albo 1× chłodzenie wodne 360 mm lub 1× chłodzenie wodne 280 mm
- **Góra komory zasilacza:** 3× wentylator 120 mm
- **Wspornik płyty głównej (M/B):** 2× wentylator 120 mm
- **Tylny panel:** 1× wentylator 120 mm lub 1× chłodzenie wodne 120 mm

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia obudowy.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych

Utylizacja i recykling

- Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **obudowy Redragon Ventra Air GC-627**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.