



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Obudowa GC-623-PRO EVO

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki Redragon. Przed instalacją przeczytaj instrukcję. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawę lub wymianę produktu w przypadku usterek wynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, samodzielnego demontażu, mechanicznych uszkodzeń, kontaktu z wodą, niewłaściwego podłączenia lub działania sił zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy inne klęski żywiołowe.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska


NIP: 9452174051

Opis produktu

Gamingowa obudowa Redragon Evo to połączenie estetyki i funkcjonalności. Oferuje efektywne chłodzenie z możliwością sterowania efektami świetlnymi ARGB za pomocą dołączonego kontrolera i zdalnego sterowania. Przezroczysty panel boczny podkreśla podświetlenie i prezentują wnętrze komputera, idealne dla graczy i entuzjastów sprzętu. Nowoczesny design i zaawansowane rozwiązania sprawiają, że obudowa spełni oczekiwania każdego gracza.

Cechy obudowy

- A) Łatwy w demontażu panel ze szkła hartowanego
- B) 7 szt. Gniazd PCI
- C) Dolny filtr przeciwkurzowy
- D) Łatwy w demontażu górny panel metalowy
- E) Łatwy w demontażu prawy panel metalowy
- F) Przednia szyba ze szkła hartowanego z nadrukiem sitodrukowym
- G) Wspornik dla dysków HDD oraz SSD
- H) USB3.2 ×1 + USB2.0 ×1 + USB-C ×1, Mikrofon ×1, HD Audio ×1, przycisk reset, przycisk zasilania

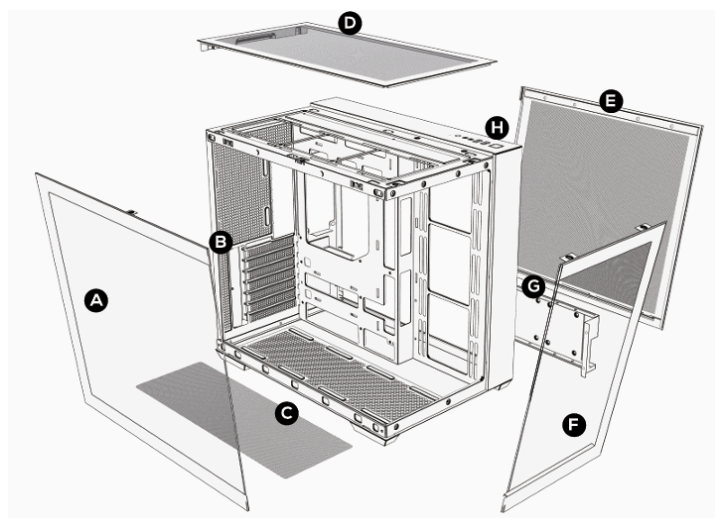

Specyfikacja

Wymiary (dł. × szer. × wys.)	Rozmiar obudowy	425×285×415mm
	Rozmiar opakowania	460×350×500mm
Typ płyty głównej	ATX, Micro-ATX, MiniITX (Obsługa płyt głównych z tylnym podłączeniem)	
Wnęki na dyski	3,5 cala	×1
	2,5 cala	×2
Wspierane wentylatory	Front obudowy	120 mm ×3 / 140 mm ×2
	Góra	120 mm ×3

	Tył	120 mm ×1
	Panel dolny	120 mm ×3
Obsługa Chłodzenia Wodnego (max.)	Front obudowy	240 mm / 280 mm
	Góra	240 mm / 360 mm (nie dłuższy niż 400 mm)
	Tył	120 mm
Kompatybilność (max.)	Długość karty VGA	410 mm
	Wysokość chłodzenia CPU	160 mm
Panel we./wy.	USB3.2×1 + USB2.0; Mikrofon×1, HD Audio×1; Przycisk reset, Przycisk zasilania	
Gniazda rozszerzeń	7	
Zasilacz PSU	ATX - Do 200 mm długości / PS2 (Opcjonalnie)	

Zawartość zestawu


- Instrukcja
- Obudowa
- Kontroler ARGB (kontroler, pilot sterowania, kabel SATA, kabel 5V ARGB)
- Pakiet akcesoriów:

	Wspornik płyty głównej (3 sztuki)
	Śruba płyty głównej i dysków (19 szt.)
	Śruba do dysku 3,5 cala (4 sztuki)
	Opaski zaciskowe (6 sztuk)
	Śruby do zasilacza (7 sztuk)
	Narzędzie montażowe do wsporników (1 sztuka)


Instalacja

1. Demontaż paneli

- Najpierw odkręć śruby górnego panelu i przesun go do tyłu aby go wyjąć. Następnie odkręć górną śrubę lewego panelu ze szkła hartowanego a następnie zdejmij lewy panel.
- Prawy panel obudowy zdejmowany jest beznarzędziowo.

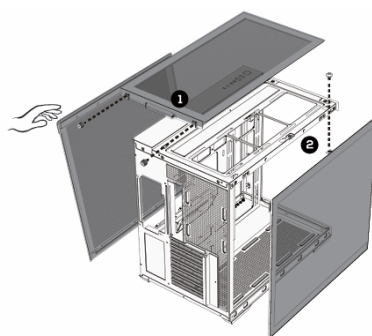


Odkręć górne śruby a następnie zdejmij przedni panel ze szkła hartowanego.

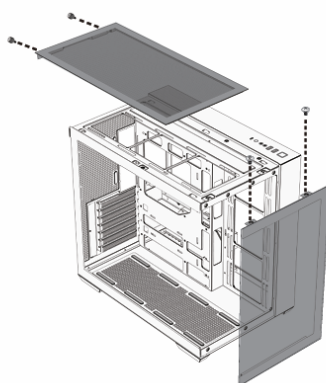


2. Instalacja płyty głównej

- Znajdź prawidłowe lokalizacje dystansowe, dopasowując do swojej płyty głównej i odpowiednio przymocuj potrzebne elementy dystansowe.
- Przymocuj płytę główną za pomocą dostarczonych śrub M/B.

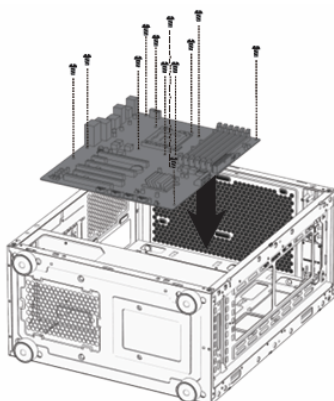


3. Instalacja kart rozszerzeń

- Wyłamać zaślepkę zasłaniającą slot karty rozszerzeń.
- Wsuń kartę PCI/PCI-E na właściwe miejsce i zabezpiecz kartę rozszerzeń dołączoną śrubą.

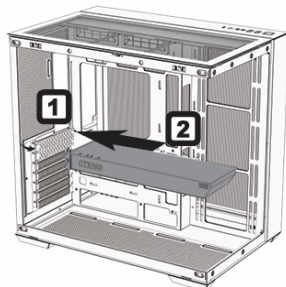


4. Instalacja PSU

- Umieścić zasilacz z tyłu obudowy w zaznaczonym miejscu.
- Dopasuj otwory i przykręć zasilacz śrubami.

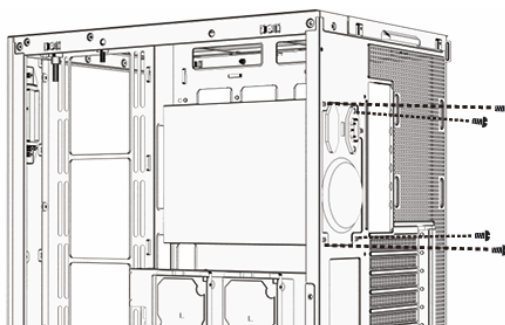


5. Montaż dysku SSD 2,5''

- Zainstaluj dysk na wsporniku.
- Dopasuj otwory montażowe i przykręć dysk śrubami.

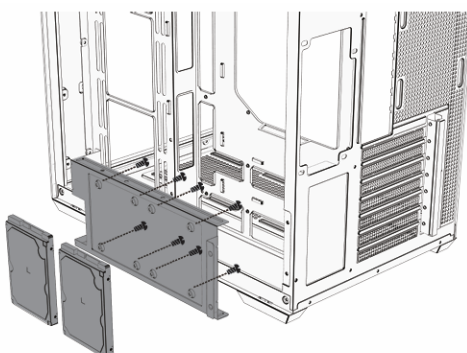


6. Montaż dysku HDD 3,5''

- Wyjmij wspornik aby zamontować na nim dysk HDD.
- Dopasuj otwory i przykręć dysk śrubami

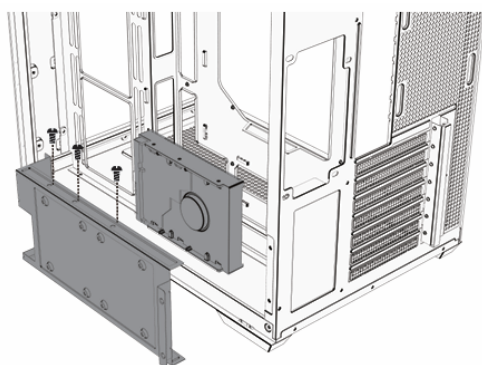


7. Instalacja wentylatorów u góry i na dole.

- Dopasuj otwory i przykręć wentylatory śrubami

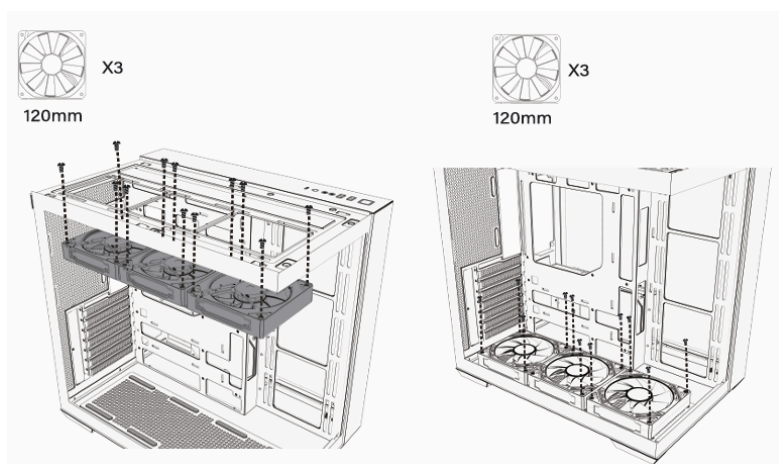


8 . Montaż wentylatorów na froncie obudowy

- Dopasuj otwory i przykręć wentylatory śrubami

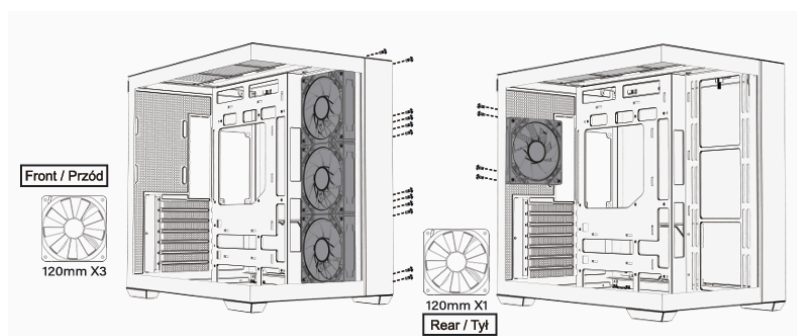

9. Instalacja chłodzenia wodnego

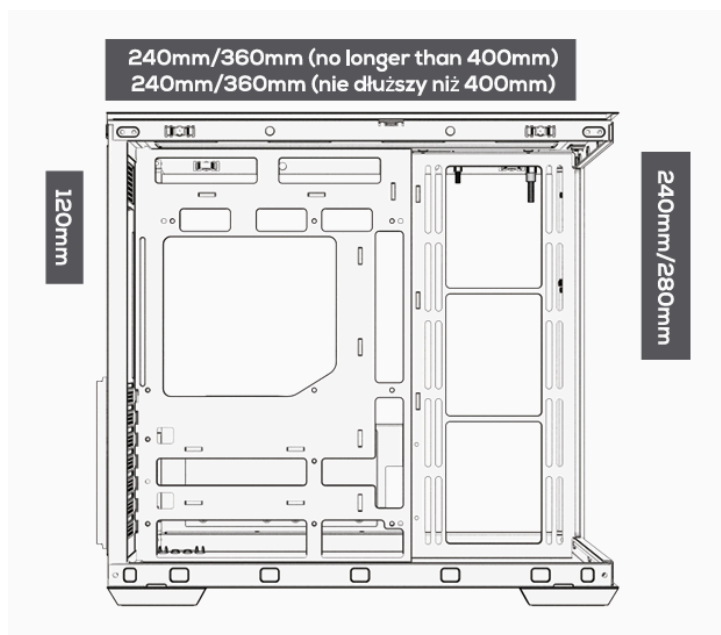

10. Używanie kontrolera ARGB

Wielkość	107 × 53 × 17 dł. × szer. × wys.
Napięcie elektryczne	12V (zasilanie) + 5V (dla ARGB)
Tryb sterowania	Płyta główna z trybem 5V ARGB
	Przycisk reset
	Zdalne sterowanie
	Kabel 12V PWM
Złącze	1×5V 3-pin ARGB + 1×12V PWM + 1× SATA
Porty kontrolera	6 portów 5V ARGB i 6 portów 12V 4-pin

• Synchronizacja z płytą główną

Wspiera podłączenie do gniazda ARGB na płycie głównej pozwalając kontrolować efekty świetlne bezpośrednio przez płytę główną.

Wspiera połączenie do gniazda PWM na płycie głównej pozwalając kontrolować prędkość wentylatora przez płytę główną.

	Połączenie do gniazda ARGB (opcjonalne) Połączenie do gniazda PWM dla wentylatora (opcjonalne)
---	---

- Sterowanie pilotem



REMOTE CONTROL	Pilot zdalnego sterowania
Auto play 246 modes	Automatyczne odtwarzanie 246 trybów
Power/Play Pause	Zasilanie / Odtwarzaj / Pauza
Speed +/-	Prędkość +/-
Mode +/-	Tryb +/-
Synchronize with the motherboard	Synchronizuj z płytą główną
Colors	Kolory
Brightness +/-	Jasność +/-
Shoutdown. Auto save...	Wyłączenie

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia obudowy.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych
-

Utylizacja i recykling

- Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Kraków, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po przekazaniu urządzenia do sprzedawcy. **Reklamację należy zgłosić bezpośrednio u sprzedawcy.**

Gwarancja nie obejmuje:

- Normalnego zużycia.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
- Awarii wynikających z nieprawidłowego montażu lub stosowania niekompatybilnych akcesoriów.
- Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.
- Uszkodzeń wynikających z działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Gwarancja obowiązuje **na terenie Rzeczypospolitej Polskiej** i nie wpływa na uprawnienia konsumenta wynikające z przepisów o rękojmi.

Dziękujemy za wybór **obudowy Redragon GC-623-PRO**.

Życzymy satysfakcjonującego użytkowania.