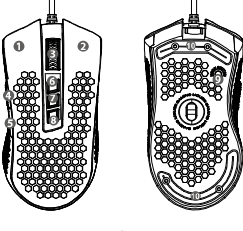

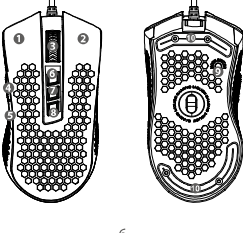

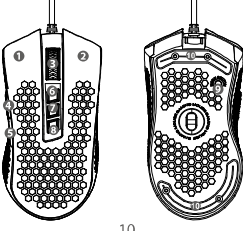

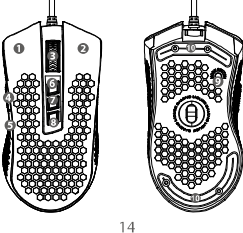

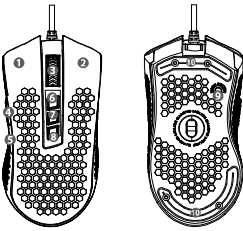

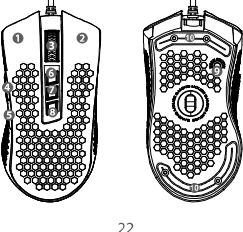

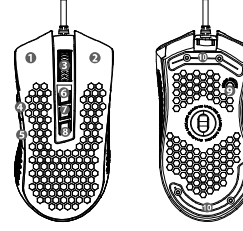

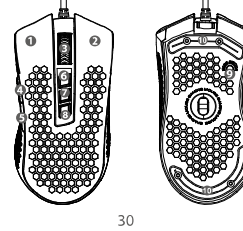

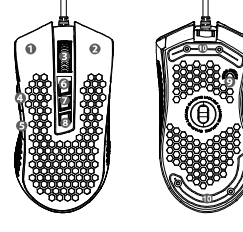

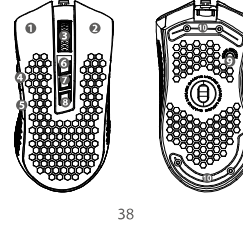

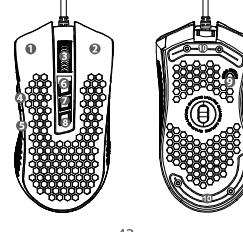

 <p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, default function: Left Forward key on the keyboard. 5. Side key, default function: Left Backward key on the keyboard. 6. DPI button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI button (defaulted to slow down the cursor). 8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 lighting modes for each click. 	<p>Button Instructions</p> <p>9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.</p> <p>10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.</p> <p>Lighting Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. User mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key. Red — User mode 1 Blue — User mode 2 Green — User mode 3 Purple — User mode 4 Yellow — User mode 5 2. DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there is a DPI indicator light. Red — Gear 1 (100 DPI) Blue — Gear 2 (1000 DPI) Green — Gear 3 (2000 DPI) Purple — Gear 4 (3000 DPI) Yellow — Gear 5 (6200 DPI) 3. Lighting: Breathing/Rainbow/Full Lighed/Wave/Go without trace/Reactive/Flash/Off. 	<p>Software Instructions</p> <p>User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. (range: 200-12400 DPI). 2. Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000 HZ). 3. Macro: Record up to 99 actions and trigger with one key. 4. Continuous keypress function: Set the number of clicks and delay time. 5. Lighting: Adjust mouse lighting options. 6. Customizable 7 mouse buttons. 7. Set 4 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB port. 2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, light surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. 
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dentro do período de garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em corrente ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pé) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Botão esquerdo do mouse. 2. Botão direito do mouse. 3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio do mouse). 4. Tecla lateral, função padrão: Tecla de recuo da esquerda no teclado. 5. Tecla lateral, função padrão: Tecla de recuo da esquerda no teclado. 6. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor). 7. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor). 8. Tecla de alternância entre modos de iluminação: O mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique. 	<p>Instruções dos botões</p> <p>9. Tecla de alternância entre modos de usuário: O mouse alterna entre cinco modos de usuário em cada clique.</p> <p>10. Pés de Teflon: Grandes materiais resistentes ao desgaste permitem o deslizamento mais suave do mouse.</p> <p>Instruções da iluminação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicador luminoso do modo de usuário: Localizado abaixo da tecla da rodinha. Vermelho — Modo de usuário 1 Azul — Modo de usuário 2 Verde — Modo de usuário 3 Roxo — Modo de usuário 4 Amarelo — Modo de usuário 5 2. Indicador luminoso de DPI: Às vezes da rodinha de rotação, há um indicador luminoso de DPI. Vermelho — Opção 1 (100 DPI) Azul — Opção 2 (1000 DPI) Verde — Opção 3 (2000 DPI) Roxo — Opção 4 (3000 DPI) Amarelo — Opção 5 (6200 DPI) 3. Iluminação: Oscilante, Arco-íris, Todo iluminado, Onda, Sem destino, Reativo, Flash, Desligado. 	<p>Instruções do software</p> <p>O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste o DPI do mouse de acordo com a necessidade. (Faixa: 200-12400 DPI). 2. Ajuste a velocidade de leitura do mouse de acordo com a necessidade. (Faixa: 125-250-500-1000 HZ). 3. Macros: Grave até 99 ações e dispare com uma tecla. 4. Função de pressionamento contínuo: defina o número de cliques e a duração do intervalo. 5. Iluminação: Ajuste as opções de iluminação do mouse. 6. Personalizar em sete botões do mouse. 7. Defina 4 modos de usuário diferentes, alternando entre eles com o botão localizado na parte inferior do mouse. <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. 2. Se o mouse estiver se movendo lentamente, saltando ou com atraso, tente usar outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 	
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和國《マイクログコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証対象は以下の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保証期間内に、電気回路の故障に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、燃焼した電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>ボタンの操作方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 左マウスボタン 2. 右マウスボタン 3. スクロールホイール（センターマウスボタンとしてクリック） 4. サイドキーのデフォルト機能：キーボード左の前進キー 5. サイドキーのデフォルト機能：キーボード左の後退キー 6. DPIボタン（デフォルトはカーソルの速度アップ） 7. DPIボタン（デフォルトはカーソルの速度ダウン） 8. 照明モードの切替キー：マウスをクリックするたびに種類の照明モードが切り替わります。 	<p>ボタンの操作方法</p> <p>9. ユーザーモードの切替キー：マウスをクリックするたびに種類のユーザーモードを切替。</p> <p>10. テフロン製フットパッド：耐摩耗性を強化した素材によりマウスがより滑らかに動作。</p> <p>照明的な操作指示</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザーモードインジケータライト：スクロールホイールキーの下に配置されています。 赤 — ユーザーモード 1 青 — ユーザーモード 2 緑 — ユーザーモード 3 紫 — ユーザーモード 4 黄 — ユーザーモード 5 2. DPIインジケータライト：スクロールホイールキーの背後に、DPIインジケータライトが存在します。 赤 — ギア1 (100 DPI) 青 — ギア2 (1000 DPI) 緑 — ギア3 (2000 DPI) 紫 — ギア4 (3000 DPI) 黄 — ギア5 (6200 DPI) 3. 照明: ブリージング、レインボー、フル照明、ウェーブ、消光もなく透過、必要、点滅、オフ。 	<p>ソフトウェアの操作方法</p> <p>ソフトウェアをダウンロードしてインストールした後、次の項目を調整できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. マウスのDPI調整 (範囲: 200-12400 DPI)。 2. マウスのポーリングレートを調整 (範囲: 125-250-500-1000 HZ)。 3. マクロ: 最大99の動作を記録し、1キーで起動。 4. 連続キープレス機能: クリック数と遅延時間を設定。 5. 照明: マウスの照明機能を調整。 6. 7つのマウスボタンをカスタマイズ。 7. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。 <p>よくある質問</p> <p>1. マウスが反応しない場合は、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうかを確認してください。また、マウスを別の対応USBポートに接続してみてください。</p> <p>2. マウスが動きが遅い、ジャンプしたり、遅延したりする場合は、別の表面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、滑りやすい表面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。</p> 	
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>Спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В течение гарантийного периода ремонт распространяется на устройства, поврежденные производственными проблемами и электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к сети с неправильными током или напряжением, а также удары, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, фетр для роли) и работы по замене отдельных частей в гарантии не включены. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Левая кнопка мыши 2. Правая кнопка мыши 3. Колесо прокрутки (кликнет кнопка мыши) 4. Боковая кнопка мыши. Функция по умолчанию: «Стрелка вперед» 5. Боковая кнопка мыши. Функция по умолчанию: «Стрелка назад» 6. Кнопка DPI (по умолчанию ускорит движение курсора). 7. Кнопка DPI (по умолчанию замедлит движение курсора). 8. Переключатель между 7-ю режимами подсветки. 	<p>Функции кнопок</p> <p>9. Выбор между 5-ю профилями, настройками пользователя.</p> <p>10. Тefлонные ножки: большой износостойкий материал, позволяющий мыши двигаться по большинству поверхностей и снижающий трение при перемещении.</p> <p>Управление подсветкой</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Светодиод под колесом прокрутки меняет цвет в зависимости от выбранного профиля пользователя. Красный — профиль 1 Синий — профиль 2 Зеленый — профиль 3 Фиолетовый — профиль 4 Желтый — профиль 5 2. Индикатор DPI находится на колесе прокрутки. Красный — скорость 1 (100 DPI) Синий — скорость 2 (1000 DPI) Зеленый — скорость 3 (2000 DPI) Фиолетовый — скорость 4 (3000 DPI) Желтый — скорость 5 (6200 DPI) 3. Режимы подсветки: Breathing, Rainbow, Full Lighed, Wave, Go without trace, Reactive, Flash, выкл. 	<p>Функции программного обеспечения</p> <p>Скачайте и установите программное обеспечение с сайта производителя, что позволит управлять функциями мыши.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Настройте разрешение, соответствующее скорости движения от 200 до 12400 DPI. 2. Выберите и установите частоту опроса мыши на скорости: 125-250-500-1000 Гц. 3. Макрос: запишите до 99 действий и запустите их нажатием одной кнопки. 4. Используйте функцию непрерывного нажатия кнопки, установите количество нажатий и время задержки. 5. Подсветите: настройте подсветку мыши. 6. Все 7 кнопок мыши являются объектом настройки. 7. Задайте и выберите мышь 5 профилей для разных игр и перенесите стиль между ними с помощью кнопки на нижней части мыши. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Если мышь не реагирует/убавится, что она корректно подключена к соответствующему компьютерному USB-порту, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. 2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, грязные, неровные или очень гладкие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 	
<p>PL</p> <p>Drogi Użytkowniku</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie obejmuje się uszkodzeń spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do sieci z nieprawidłowym napięciem lub natężeniem lub uszkodzeń spowodowanych przez siły żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. 2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 	<p>Obsługa systemu operacyjnego Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrukcje dotyczące przycisków</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lewy przycisk myszy 2. Prawy przycisk myszy 3. Koło przewijania (kliknięcie jako środkowy przycisk myszy) 4. Przycisk boczny. Funkcja domyślna: Lwy klawisz do przodu na klawiaturze. 5. Przycisk boczny. Funkcja domyślna: Lewy klawisz Wstecz na klawiaturze. 6. Przycisk DPI (ustawienie domyślne: przyspieszaj kursor). 7. Przycisk DPI (ustawienie domyślne: spowolnij kursor). 8. Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 7 trybami podświetlenia. 	<p>Instrukcje dotyczące przycisków</p> <p>9. Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika.</p> <p>10. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawnie, że mysz porusza się płynnie.</p> <p>Instrukcje podświetlenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolorówka trybu użytkownika: Znajduje się poniżej przycisku koła przewijania. Czerwony — Tryb użytkownika 1 Niebieski — Tryb użytkownika 2 Zielony — Tryb użytkownika 3 Fioletowy — Tryb użytkownika 4 Żółty — Tryb użytkownika 5 2. Wykazywany wskaźnik DPI: Za każdym kliknięciem są 4 wskaźniki światła DPI. Czerwony — Ustawienie 1 (100 DPI) Niebieski — Ustawienie 2 (1000 DPI) Zielony — Ustawienie 3 (2000 DPI) Fioletowy — Ustawienie 4 (3000 DPI) Żółty — Ustawienie 5 (6200 DPI) 3. Podświetlenie: Oddech/Deszcz/Tęcza/Pełne podświetlenie/Fala/Przebiec bez dźwięku/Reakcyjny/Migające/WYŁ. 	<p>Instrukcje dotyczące oprogramowania</p> <p>Pobierz i zainstaluj oprogramowanie użytkownika, które konfiguruje funkcje urządzenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyreguluj DPI według preferencji użytkownika. (zakres: 200-12400 DPI). 2. Ustawień częstotliwość próbkowania myszy według preferencji użytkownika. (zakres: 125-250-500-1000 Hz). 3. Makro: Zapamiętaj maks. 99 akcji i uruchamiaj je jednym przyciskiem. 4. Funkcja ciągłego naciskania przycisku: Ustaw, ile kliknięć i czas opóźnienia. 5. Podświetlenie: dostosować opcje podświetlenia myszy. 6. Dostosować 7 przycisków myszy. 7. Ustaw 5 trybów użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku do dolku myszy. <p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdzić, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego gniazda USB w komputerze lub wypróbuj inną ścieżkę USB. 2. Jeżeli kursor porusza się powoli, nieregularnie lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nieparkie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz. 	

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <p>1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Einstrahlen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.</p> <p>2. Verbrauchermaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.</p>	<p>Unterstützes Betriebssystem</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Tastenanleitung</p> <p>1. Linke Maustaste 2. Rechte Maustaste 3. Scrollrad (als vertikale Maustaste geklickt) 4. Seitenstaste, standardmäßige Funktion: Linke Vorwärts-Taste an der Tastatur 5. Seitenstaste, standardmäßige Funktion: Linke Zurück-Taste an der Tastatur 6. DPI-Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung) 7. DPI-Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung) 8. Lichtmodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 7 Leuchtmodi um.</p> 	<p>Tastenanleitung</p> <p>9. Benutzermodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 5 Benutzermodi um. 10. Tofon-Fußpedal: Großes verschleißfestes Material für die reibungslose Mausbewegung.</p> <p>Anleitung für die Beleuchtung</p> <p>1. Benutzermodus-Makroleuchte Unter: Blau — Benutzermodus 1 Blitz — Benutzermodus 2 Grün — Benutzermodus 3 Violett — Benutzermodus 4 Gelb — Benutzermodus 5</p> <p>2. DPI-Makroleuchte: Hinter der Scrollrad-Taste befindet sich eine DPI-Makroleuchte. Blau — Gear 1 (5000 DPI) Blau — Gear 2 (1000 DPI) Grün — Gear 3 (2000 DPI) Violett — Gear 4 (3000 DPI) Gelb — Gear 5 (6200 DPI)</p> <p>3. Beleuchtung: Atmen, Regenbogen, Vögel, Beleuchtung, Wellen, Chinesischer Spat, Reaktionen, Blitz, AUS.</p>	<p>Software-Anleitungen</p> <p>Benutzer können die folgenden Einstellungen nach Herunterladen und Installation der Software einstellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anpassung Maus DPI Benutzerdefiniert (Bereich: 200 - 12400 DPI). Anpassung Maus Akkubetrieb Benutzerdefiniert (Bereich: 125 - 250/500 - 1000 Hz). Mikros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einer Taste. Druckversteck: Funktion: Anzahl der Klicks und Vorgehensgang festlegen. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen. 7 anpassbare Maustasten. Einblendung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus. <p>FAQ</p> <p>1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. 2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Wackeln oder Verdrängung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel-, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.</p> 	<p>21</p>	<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.</p> <p>1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électroniques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.</p> <p>2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins adhésifs) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruction de boutons</p> <p>1. Bouton gauche de la souris. 2. Bouton droit de la souris. 3. Molette de défilement (cliqué comme bouton central de la souris). 4. Bouton latéral, fonction par défaut: Touche avance gauche du clavier. 5. Touche latérale, fonction par défaut: Touche recul gauche du clavier. 6. DPI + bouton (par défaut pour accélérer le curseur). 7. DPI - bouton (par défaut pour ralentir le curseur). 8. Touche bascule mode éclairage: La souris bascule entre 7 modes d'éclairage à chaque clic.</p> 	<p>Instruction de boutons</p> <p>9. Touche bascule mode utilisateur: La souris bascule entre 5 modes utilisateur à chaque clic. 10. Coque tactile: Matériau résistant à l'usure de grandes dimensions permettant à la souris de se déplacer plus facilement.</p> <p>Instructions d'allumage</p> <p>9. Types de mode utilisateur: Cliquez sur la touche de la molette de défilement. Rouge — mode utilisateur 1 Blitz — mode utilisateur 2 Vert — mode utilisateur 3 Violet — mode utilisateur 4 Jaune — mode utilisateur 5</p> <p>2. Voyant DPI: Un voyant DPI se trouve derrière la touche de la molette de défilement. Rouge — Vitesse 1 (500 DPI) Blau — Vitesse 2 (1000 DPI) Vert — Vitesse 3 (2000 DPI) Violet — Vitesse 4 (3000 DPI) Jaune — Vitesse 5 (6200 DPI)</p> <p>3. Éclairage: Respiration, Arc-en-ciel, Tout allumé, Vague, Passe sans trace, Réactif, Flash, Atte.</p>	<p>Instructions du logiciel</p> <p>L'utilisateur peut définir les éléments suivants via le logiciel après téléchargement et installation.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajustez la DPI de la souris à la discrétion de l'utilisateur. (Plage: 200 - 12400 DPI). Configurez le rythme d'émission de la souris à la discrétion de l'utilisateur. (Plage: 125 - 250/500 - 1000 Hz). Mikros: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez d'une seule touche. Fonction de pression de touche continue: Réglez le nombre de clics et le temps de retrait. Éclairage: Ajustez les options d'éclairage de la souris. Personnalisez 7 boutons de souris. Définissez 5 modes utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé en bas de la souris. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayer un autre port USB. Si la souris bouge inopinément, saccade ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces ombreuses, sèches, brillantes ou non plates peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé. 	<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <p>1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallos debidos a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.</p> <p>2. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.</p>	<p>Soporte técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de los botones</p> <p>1. Botón izquierdo del ratón. 2. Botón derecho del ratón. 3. Rueda de desplazamiento (funciona como botón central del ratón al presionarse). 4. Tecla lateral, función predeterminada: tecla de avance hacia la izquierda en el teclado. 5. Tecla lateral, función predeterminada: tecla de retroceso hacia la izquierda en el teclado. 6. Botón PPP+ (predeterminado para acelerar el cursor). 7. Botón PPP- (predeterminado para ralentizar el cursor). 8. Tecla para alternar modo de iluminación de la rueda de desplazamiento entre los 7 modos de iluminación por cada clic.</p> 	<p>Instrucciones de los botones</p> <p>9. Tipo de botón: el botón de usuario se está cambiando entre los 5 modos de usuario con cada clic. 10. Con base de teclas: los grandes materiales resistentes al desgaste permiten que el ratón se mueva más suavemente.</p> <p>Instrucciones de iluminación</p> <p>1. Luz indicadora del modo de usuario: está debajo de la rueda de desplazamiento. Rojo — Modo de usuario 1 Azul — Modo de usuario 2 Verde — Modo de usuario 3 Morado — Modo de usuario 4 Amarillo — Modo de usuario 5</p> <p>2. Luz indicadora de PPP: detrás de la rueda de desplazamiento, hay una luz indicadora de PPP. Rojo — Mecanismo 1 (500 PPP) Azul — Mecanismo 2 (1000 PPP) Verde — Mecanismo 3 (2000 PPP) Morado — Mecanismo 4 (3000 PPP) Amarillo — Mecanismo 5 (6200 PPP)</p> <p>3. Iluminación: Intermitente, Arco Iris, Totalmente iluminado, Ondas, Ir sin dejar rastro, Reactivo, Directo, Apagado.</p>	<p>Instrucciones del software</p> <p>El usuario puede ajustar la configuración mediante el software después de descargar e instalarlo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste la PPP del ratón a la discreción del usuario. (Rango: 200 - 12400 PPP). Ajuste la frecuencia de sordera del ratón a la discreción del usuario. (Rango: 125-250-500-1000 Hz). Mikros: graba hasta 59 acciones y se activan con una tecla. Función de pulsación continua: establece el número de clics y el tiempo de retraso. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón. Personalice los 7 botones del ratón. Establezca 5 modos de usuario diferentes y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse está enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB. Si el mouse se mueve lento, saca o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, secas, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado. 	<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul de garanție.</p> <p>1. În perioada de garanție, se garantează repararea defecțiunilor cauzate de probleme la circuitele electrice. Daunările cauzate de mâna omului, precum dezamontarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune necorespunzătoare și desasterele naturale cauzate de incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.</p> <p>2. Consumabilele (precum țiga pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.</p>	<p>Support sistem de operare</p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Instrucțiuni pentru butoane</p> <p>1. Buton stânga mouse. 2. Buton dreapta mouse. 3. Buton de derulare (se poate apăsa ca buton din mijloc al mouse-ului). 4. Tastă laterală, funcție implicită: tastă stânga înainte pe tastatură. 5. Tastă laterală, funcție implicită: tastă stânga înapoi pe tastatură. 6. Buton DPI+ (implicit pentru accelerarea cursorului). 7. Buton DPI- (implicit pentru încetinirea cursorului). 8. Tastă comutare mod lumini: mouse-ul comută între 7 moduri de lumini pentru fiecare clic.</p> 	<p>Instrucțiuni pentru butoane</p> <p>9. Tastă comutare mod utilizator: mouse-ul comută între 5 moduri utilizator cu fiecare clic. 10. Funcție picior: material rezistent la uzură permite deplasarea mai ușoară a mouse-ului.</p> <p>Instrucțiuni pentru iluminat</p> <p>1. Indicator lumini mod utilizator: situat sub tasta rotții derulare. Roșu — Mod utilizator 1 Albastru — Mod utilizator 2 Verde — Mod utilizator 3 Purpuriu — Mod utilizator 4 Galben — Mod utilizator 5</p> <p>2. Indicator lumini DPI: în spatele tastei rotții derulare este un indicator lumini DPI. Roșu — Viteză 1 (500 DPI) Albastru — Viteză 2 (1000 DPI) Verde — Viteză 3 (2000 DPI) Purpuriu — Viteză 4 (3000 DPI) Galben — Viteză 5 (6200 DPI)</p> <p>3. Iluminat: Respirație, Curbă, Iluminat complet, Val, Fără urmă, Reactiv, Bîș, OPRIȚ.</p>	<p>Instrucțiuni software</p> <p>Utilizatorul poate regla următoarele setări din software după descărcarea și instalarea acestuia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajustați viteza DPI a mouse-ului în funcție de preferințele utilizatorului. (interval: 200 - 12400 DPI). Ajustați rata de grupare a mouse-ului în funcție de preferințe utilizatorului. (interval: 125-250-500-1000Hz). Micron: înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați cu un singur click. Funcție centrală de apăcare a tastelor: setați numărul de clicuri și timpul de înzădire. Iluminat: ajustați opțiunile de iluminat. Personalizați 7 butoane de mouse-ului. Setați 5 moduri utilizator diferite și comutați între ele cu butonul din partea de jos a mouse-ului. <p>Întrebări frecvente</p> <p>1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alt port USB. 2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele întinse, uscate, strălucitoare sau neplanice pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.</p> 	<p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggerne i diritti dei nostri clienti e offrire servizi di assistenza migliori, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <p>1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettronico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.</p> <p>2. Le parti consumabili (come ad esempio i padini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.</p>	<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Instruzioni dei pulsanti</p> <p>1. Pulsante sinistro del mouse. 2. Pulsante destro del mouse. 3. Pulsante di scorrimento (cliccata come pulsante centrale del mouse). 4. Tasto laterale, funzione predefinita: tasto avanti sinistra sulla tastiera. 5. Tasto laterale, funzione predefinita: tasto indietro sinistra sulla tastiera. 6. Tasto DPI+ (assegnato in modalità predefinita alla velocizzazione del cursore). 7. Pulsante DPI- (assegnato in modalità predefinita al rallentamento del cursore). 8. Cambia modalità luci: il mouse passa fra le 7 diverse modalità di illuminazione per ogni clic.</p> 	<p>Instruzioni dei pulsanti</p> <p>9. Tasto cambio modalità utente: il mouse passa fra le 5 modalità utente con ogni clic. 10. Coccodrillo piedi in nylon: grandi materiali resistenti all'usura sulla grande superficie consentono al mouse di muoversi liberamente.</p> <p>Instruzioni luci</p> <p>1. Spia modalità utente: il tasto sotto al tasto della ruota di scorrimento. Rosso — Modalità utente 1 Blu — Modalità utente 2 Verde — Modalità utente 3 Violetto — Modalità utente 4 Giallo — Modalità utente 5</p> <p>2. Spia DPI: dietro al tasto ruota di scorrimento c'è una spia DPI. Rosso — Modalità 1 (500 DPI) Blu — Modalità 2 (1000 DPI) Verde — Modalità 3 (2000 DPI) Violetto — Modalità 4 (3000 DPI) Giallo — Modalità 5 (6200 DPI)</p> <p>3. Illuminazione: Intermittenza, Arcobaleno, Pieno luce, Onde, Val senza traccia, Reattiva, Flash, OFF.</p>	<p>Instruzioni software</p> <p>L'utente può regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato.</p> <ol style="list-style-type: none"> Regolare la velocità di polling del mouse a discrezione dell'utente. (range: 125-250-500-1000 Hz). Regolare la velocità di polling del mouse a discrezione dell'utente. (range: 125-250-500-1000 Hz). Micron: Registrate fino a 59 azioni e attivabile con un tasto. Funzione tasti continua: impostare il numero di clic e il tempo di ritardo. Illuminazione: regolare le opzioni di illuminazione del mouse. Personalizzare i 7 pulsanti del mouse. Impostare 5 diverse modalità utente e spostarsi fra le stesse col pulsante sulla parte inferiore del mouse. <p>FAQ</p> <p>1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer, altrimenti provare con un'altra porta USB. 2. Se il mouse si sposta lentamente, si salti o intermittente, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lucide o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.</p> 	<p>KO</p> <p>제품 보증서</p> <p>본 제품의 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 명확히 유지하시길 바랍니다. 제품 보증은 소비자 피해 보상 기능을 포함하지 않습니다.</p> <p>1. 보증 보증기간</p> <p>*REDRAGON 공식 수리센터 인원만에서 취급시, 유통하는 제품에 한하여 보증합니다. *보증기간은 구입일로부터 시작되며, 구입일자가 확인이 되지 않을 경우 보증서에는 표기된 제조연월일을 기준으로 보증 기간을 적용합니다.</p> <p>2. 주요 AS 기준</p> <p>구입일로부터 1년 이내에 제품의 기능상의 문제가 발생한 경우 또는 정상적으로 사용하던 도중 성능상의 문제가 발생한 경우에 무상 AS를 받을 수 있습니다.</p> <p>3. 대상 AS 기준</p> <p>다음과 같은 경우 제품 보증기간 내의 제품에는 무상 AS가 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> · 소비자로서 과실로 인한 고장, 임의 개조로 인한 고장 발생 시 · 사용자에 의한 부주의로 인한 제품 고장 발생 시 · 운송과정에서의 취급오류로 인한 고장 또는 불합당한 인화 고장 발생 시 · 분해/리모델링, 열해, 수화 등으로 인한 고장 발생 시 · 당사외 전문 AS 센터에 의한 수리에 수반하여 고장 발생 시 · 제품 보증기간이 지난 후 고장 발생 시 	<p>시스템 요구사항</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>버튼 설명</p> <p>1. 왼쪽 마우스 버튼 2. 오른쪽 마우스 버튼 3. 스크롤 휠 (가운데 버튼) 4. 측면 키, 기본 기능: 키보드의 좌측 '앞' 방향 버튼 5. 측면 키, 기본 기능: 키보드의 좌측 '뒤' 방향 버튼 6. 커서 가속을 높이는 기능인 키 7. 커서 가속을 줄이는 기능인 키 8. 조명 모드 토글 키: 해당 마우스는 키를 클릭할 때 최대 7개의 조명모드 사이에서 전환합니다.</p> 	<p>버튼 설명</p> <p>9. 사용자 모드 토글 키: 해당 마우스는 키를 클릭할 때마다 5개의 사용자 모드 사이에서 전환합니다. 10. 네파드인 네파드: 네파드 소재를 사용하여 마우스를 움직입니다.</p> <p>조명 설명</p> <p>1. 사용자 모드 토글 키: 스크롤 휠 키 아래에 있습니다. Red — User mode 1 Blue — User mode 2 Green — User mode 3 Purple — User mode 4 Yellow — User mode 5</p> <p>2. DPI 표시용 스페셜 휠 키: 해당 DPI 표시용 키입니다. Red — Gear 1 (500 DPI) Blue — Gear 2 (1000 DPI) Green — Gear 3 (2000 DPI) Purple — Gear 4 (3000 DPI) Yellow — Gear 5 (6200 DPI)</p> <p>3. 조명: 호흡, 무지개, 천공 조명, 레이더, 움직이는 어둠, 반향, 별칭, 커징.</p>	<p>소프트웨어 설명</p> <p>사용자가 소프트웨어를 다운로드하여 설치한 후 컴퓨터를 켜고 설정을 조정할 수 있습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 사용자의 컴퓨터에 해당 마우스를 연결 후 설정을 조정합니다. (범위: 200-12400 DPI). 사용자의 컴퓨터에 해당 마우스를 연결 후 설정을 조정합니다. (범위: 125-250-500-1000 Hz). 마이크로: 최대 59개의 액션을 기록하고 한 번의 클릭으로 실행합니다. 4-way 키 업/다운 기능: 클릭의 횟수와 지연 시간을 설정합니다. 조명: 마우스의 조명 설정을 조정합니다. 7가지 사용자 모드를 사용자 지정합니다. 5가지 다른 사용자 모드 설정하고 마우스 버튼을 클릭하여 각 모드를 전환합니다. <p>FAQ</p> <p>1. 마우스가 응답하지 않거나 또는 몇 분 동안에 응답하지 않거나 또는 작동하지 않거나 1. 마우스를 컴퓨터에 정확히 연결했는지 확인하십시오. 2. 마우스 표면이 깨끗하게 유지하십시오. 마우스 표면이 오염되었는지 확인하십시오. 마우스 표면을 깨끗하게 유지하십시오. 어두운, 건조한, 반짝이는 표면은 마우스의 성능을 저하시킬 수 있습니다.</p> 	<p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p> <p>21</p>	<p>25</p>	<p>29</p>	<p>33</p>	<p>37</p>	<p>41</p>	<p>22</p>	<p>26</p>	<p>30</p>	<p>34</p>	<p>38</p>	<p>42</p>	<p>23</p>	<p>27</p>	<p>31</p>	<p>35</p>	<p>39</p>	<p>43</p>	<p>24</p>	<p>28</p>	<p>32</p>	<p>36</p>	<p>40</p>	<p>44</p>
--	---	--	---	------------------	--	---	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	--	---	--	--	---	--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------