REDRAGON
BULLSEYE
Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Side key, defaulted function: Left FORWARD key on the keyboard.
5. Side key, defaulted function: Left BACKWARD key on the keyboard.
6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor).
7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor).

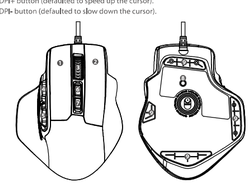

8. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.
9. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

Lighting Instructions

1. User mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key.
   Red ---- User mode 1
   Blue ---- User mode 2
   Green ---- User mode 3
   Purple --- User mode 4
   Yellow --- User mode 5

2. 5 colors indicator light （The indicator located at the scroll wheel）:
   Red ---- Gear 1 (500 DPI)
   Blue ---- Gear 2 (1000 DPI)
   Green ---- Gear 3 (2000 DPI)
   Purple --- Gear 4 (3000 DPI)
   Yellow --- Gear 5 (6200 DPI)

Software Instructions

User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. (range:200-12400 DPI).
2. Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000HZ).
3. Adjust the backlighting brightness and breathing speed.
4. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
5. Lighting: Adjust mouse lighting options.
6. Customize 6 mouse buttons, function as left, right, middle, forward, backward, basic, Windows, Advance, Media, DPI, Mode, Polling rate, Macro manager, LED mode switch, Button OFF.
7. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Sistemas operacionais compatíveis

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11

Instruções dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio do mouse).
4. Tecla lateral, função padrão: Tecla FORWARD da esquerda no teclado.
5. Tecla lateral, função padrão: Tecla BACKWARD da esquerda no teclado.
6. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor).
7. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor).

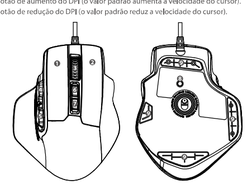

Instruções dos botões

8. Tecla de alternância entre modos de usuário: O mouse alterna entre cinco modos de usuário em cada clique.
9. Pés de teflon: Grande e com material resistente, permitem o deslizamento mais suave do mouse.

Instruções da iluminação

1. Indicador luminoso do modo de usuário: Localizado abaixo da tecla da rodinha.
   Vermelho --- Modo de usuário 1
   Azul --- Modo de usuário 2
   Verde --- Modo de usuário 3
   Roxo --- Modo de usuário 4
   Amarelo --- Modo de usuário 5

2. Luz indicadora em 5 cores (localizada na roda de rolagem): .
   Vermelho---- Velocidade 1 (500 DPI)
   Azul ---------- Velocidade 2 (1000 DPI)
   Verde ---------- Velocidade 3 (2000 DPI)
   Roxo ---------- Velocidade 4 (3000 DPI)
   Amarelo ---- Velocidade 5 (6200 DPI)

Instruções do software

O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.

1. Ajustar o DPI do mouse pelo usuário. (faixa:200-12400 DPI).
2. Ajuste da velocidade de leitura do mouse pelo usuário. (faixa: 125-250-500-1000 HZ).
3. Ajusta a intensidade da iluminação de fundo e a velocidade da oscilação.
4. Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo.
5. Iluminação: Ajuste as opções de iluminação do mouse.
6. Personalize as funções de seis botões do mouse como esquerda, direita, meio, para a frente, para trás, básico, Windows, Avançar, Mídia, DPI, Modo, Velocidade de amostragem, Gerenciador macro, Modo LED, Botão DESLIGAR.
7. Define cinco modos de usuário diferentes, alternando entre eles com o botão localizado na parte inferior do mouse.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

JP

尋敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

対応OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11

ボタンの操作方法

1. 左マウスボタン。
2. 右マウスボタン。
3. スクロールホイール（マウスのセンターボタン）。
4. サイドキー、デフォルト機能：キーボードの左前進キー。
5. サイドキー、デフォルト機能：キーボードの左後退キー。
6. DPI+ ボタン（デフォルトはカーソルの速度アップ）。
7. DPI-ボタン（デフォルトはカーソルの速度ダウン）。

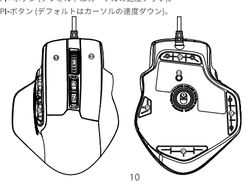

ボタンの操作方法

8. ユーザーモードのトグルキー：クリックごとに5つのユーザーモードを切り替えます。
9. テフロン製フットパッド：マウスを滑らかに動かせる大型の耐摩耗性素材です。

ライティングの説明

1. ユーザーモードのインジケーターライト：スクロールホイールキーの下方です。
   赤 --- ユーザーモード1
   青 --- ユーザーモード2
   緑 --- ユーザーモード3
   紫 --- ユーザーモード4
   黄 --- ユーザーモード5

2. 5色のインジケーターライト（インジケーターはスクロールホイールにあります）：
   赤 --- ギア1 (500 DPI)
   青 --- ギア2 (1000 DPI)
   緑 --- ギア3 (2000 DPI)
   紫 --- ギア4 (3000 DPI)
   黄 --- ギア5 (6200 DPI)

ソフトウェアの使用方法

ソフトウェアをダウンロードしてインストールすれば、以下の設定が利用できます。

1. ユーザーの好みに合わせてマウスのDPIを調整できます。(範囲：200～12400DPI)。
2. ユーザーの好みに合わせてマウスのポーリングレートを調整できます。(範囲：125-250-500-1000HZ)。
3. バックライトの輝度とブリージングの速度を調整できます。
4. 連続キーストローク機能：クリック数と遅延時間を設定できます。
5. ライティング：マウスのライティングオプションを設定できます。
6. マウス6つのボタンをカスタマイズできます。以下の機能を利用できます：左、右、中央、前進、後退、基本、Windows、詳細、メディア、DPI、ポーリングレート、マクロマネージャー、LEDモード切替、ボタンオフ。
7. 5種類のユーザーモードを設定し、マウス底面のボタンを使用して切り替えられます

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに従く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддерживаемые операционные системы

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11

Описание кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка мыши).
4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Левая клавиша "Вперед" на клавиатуре.
5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Левая клавиша "Назад" на клавиатуре.
6. Кнопка DPI+ (по умолчанию для ускорения курсора).
7. Кнопка DPI- (по умолчанию для замедления курсора).

Описание кнопок

8. Кнопка переключения пользовательских режимов: при каждом щелчке мышь выполняет переключение между 5 режимами пользователя.
9. Тефлоновые ножки: износостойкий материал обеспечивает плавное перемещение указателя мыши.

Инструкции для подсветки

1. Индикатор пользовательского режима: расположен под колесом прокрутки.
   Красный – Пользовательский режим 1
   Синий – Пользовательский режим 2
   Зеленый – Пользовательский режим 3
   Фиолетовый – Пользовательский режим 4
   Желтый – Пользовательский режим 5

2. Индикаторная подсветка 5 цветов（индикатор находится на колесе прокрутки）:
   Красный ——— Передача 1 (500 DPI)
   Синий ———— Передача 2 (1000 DPI)
   Зеленый ——— Передача 3 (2000 DPI)
   Фиолетовый --- Передача 4 (3000 DPI)
   Желтый ——— Передача 5 (6200 DPI)

Программное обеспечение

Пользователь может настроить следующие параметры после загрузки и установки ПО.

1. Отрегулировать DPI мыши на усмотрение пользователя (диапазон: 200-12400 DPI).
2. Отрегулировать частоту опроса мыши на усмотрение пользователя (диапазон: 125-250-500-1000 Гц).
3. Настроить яркость и скорость пульсирующей подсветки.
4. Функция многократного нажатия: можно задать количество щелчков и время задержки.
5. Подсветка: Настройка параметров подсветки мыши.
6. Можно настроить до 6 кнопок мыши на следующие функции: левая, правая, средняя, вперед, назад, базовая, Windows, Advance, медиа, DPI, режим, частота опроса, менеджер макросов, переключатель режима LED, кнопка ВЫКЛ.
7. Можно задать до 5 различных игровых режимов и переключаться между ними с помощью кнопки на нижней панели мыши.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania (kliknane jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Lewy klawisz Forward (Do przodu) na klawiaturze.
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Lewy klawisz Backward (Do tyłu) na klawiaturze.
6. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne przyspiesza kursor).
7. Przycisk DPI- (ustawienie domyślne spowalnia kursor).

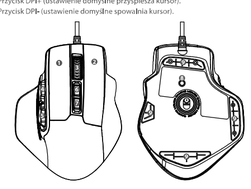

Instrukcje dotyczące przycisków

8. Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika.
9. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynniej.

Instrukcje podświetlenia

1. Kontrolka trybu użytkownika: Znajduje się poniżej przycisku kółka przewijania.
   Czerwony – Tryb użytkownika 1
   Niebieski – Tryb użytkownika 2
   Zielony – tryb użytkownika 3
   Fioletowy – Tryb użytkownika 4
   żółty – Tryb użytkownika 5

2. 5 kolorów wskaźnika（Wskaźnik umieszczony na kółku przewijania）:
   Czerwony ---- Bieg 1 (500 DPI)
   Niebieski ---- Bieg 2 (1000 DPI)
   Zielony ---- Bieg 3 (2000 DPI)
   Fioletowy --- Bieg 4 (3000 DPI)
   Żółty ———— Bieg 5 (6200 DPI)

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.

1. Wyregulować DPI myszy według preferencji użytkownika. (zakres:200-12400DPI).
2. Ustawić częstotliwość próbkowania myszy według swoich preferencji. (zakres: 125-250-500-1000HZ).
3. Dostosować jasność podświetlenia i szybkość oddychania.
4. Funkcja ciągłego naciskania przycisków: Ustaw liczbę kliknięć i czas opóźnienia.
5. Podświetlenie: Dostosowywać opcje podświetlenia myszy.
6. Dostosowywanie 6 funkcji przycisków myszy. funkcja jako lewy, prawy, środkowy, do przodu, do tyłu, podstawowy, Windows, Zaawansowane, Media, DPI, tryb, częstotliwość próbkowania, Menedżer makr, przełącznik trybu LED, wyłączenie przycisku.
7. Ustawiaj 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączaj się między nimi za pomocą przycisku u dołu myszy.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nierówne lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Betriebssysteme

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Tastenanleitung

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Scrollrad (als mittlere Maustaste geklickt).
4. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Linke VORWÄRTS-Taste an der Tastatur.
5. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Linke RÜCKWÄRTS-Taste an der Tastatur.
6. DPI+ Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung).
7. DPI- Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung).

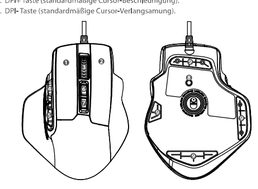

Tastenanleitung

8. Benutzermodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 5 Benutzermodi um.
9. Teflon-Fußpedale: Großes verschleißfestes Material für die reibungslose Mausbewegung.

Anleitung für die Beleuchtung

1. Benutzermodus-Meldeleuchte: Unter der Scrollrad-Taste angeordnet.
   Rot ---- Benutzermodus 1
   Blau ---- Benutzermodus 2
   Grün ---- Benutzermodus 3
   Violett --- Benutzermodus 4
   Gelb ---- Benutzermodus 5

2. 5 Beleuchtungsfarben (die Meldeleuchte befindet sich Scrollrad): .
   Rot ---- Gear 1 (500 DPI)
   Blau ---- Gear 2 (1000 DPI)
   Grün ---- Gear 3 (2000 DPI)
   Violett --- Gear 4 (3000 DPI)
   Gelb ----Gear 5 (6200 DPI)

Software-Anleitungen

Benutzer können die folgenden Einstellungen nach Herunterladen und Installation der Software vornehmen:

1. Anpassung Maus-DPI benutzerdefiniert (Bereich: 200-12400 DPI).
2. Anpassung Maus-Abrufrate benutzerdefiniert (Bereich: 125-250-500-1000 Hz).
3. Einstellung der Hintergrundbeleuchtungshelligkeit und Breathing-Geschwindigkeit.
4. Dauertastendruck-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen.
5. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen.
6. Anpassbare 6 Maustasten. Funktion Links, Rechts, Mittel, Vorwärts, Rückwärts, Basis. Windows, Advance, Medien, DPI, Modus, Abrufrate, Macro-Manager, LED-Modusschalter, Taste AUS.
7. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

SE pris en charge

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Instructions sur les boutons

1. Bouton gauche de la souris.
2. Bouton droit de la souris.
3. Roulette de défilement (qui sert aussi de bouton central de la souris)
4. Touche latérale ; fonction par défaut : touche AVANT gauche du clavier.
5. Touche latérale ; fonction par défaut : touche ARRIÈRE gauche du clavier.
6. Bouton PPP+ (défini par défaut comme accélérateur du curseur).
7. Bouton PPP- (défini par défaut comme ralentisseur du curseur).

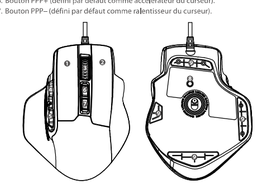

Instructions sur les boutons

8. Touche basculante du mode d'utilisateur : chaque clic de la souris commute entre les 5 modes utilisateur.
9. Patins en Teflon : de grands patins très résistants à l'usure adoucissent les déplacements de la souris.

Instructions sur l'éclairage

1. Voyant indicateur du mode utilisateur : situé sous la roulette de défilement.
   Rouge --- Mode utilisateur 1
   Bleu ---- Mode utilisateur 2
   Vert ---- Mode utilisateur 3
   Violet --- Mode utilisateur 4
   Jaune --- Mode utilisateur 5

2. Voyant indicateur à 5 couleurs (l'indicateur situé sur la roulette de défilement) :
   Rouge --- 1e vitesse (500 PPP)
   Bleu ---- 2e vitesse (1000 PPP)
   Vert ---- 3e vitesse (2000 PPP)
   Violet ---- 4e vitesse (3000 PPP)
   Jaune --- 5e vitesse (6200 PPP)

Instructions concernant le logiciel

Après avoir téléchargé et installé le logiciel, l'utilisateur peut définir les paramètres suivants :

1. Réglage des PPP de la souris au gré de l'utilisateur. (Plage : de 500 à 12 400 PPP).
2. Réglage du taux d'interrogation de la souris au gré de l'utilisateur. (Plage : 125-250-500-1000 HZ).
3. Réglage de la luminosité du rétroéclairage et de la vitesse de respiration.
4. Fonction de frappe continue : définissez le nombre de clics et le temps de retard.
5. Éclairage : réglage des options d'éclairage de la souris.
6. Personnalisation des 6 boutons de la souris, comme gauche, droite, milieu, avant, arrière, basique, Windows, avancer, multimédia, PPP, mode, taux d'interrogation, gestionnaire de macros, commutateur de mode LED, bouton OFF (Arrêt).
7. Définissez 5 modes utilisateur différents, et commutez entre eux avec le bouton du bas de la souris.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.

Compatible con los sistemas operativos siguientes

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Instrucciones de los botones

1. Botón izquierdo del ratón.
2. Botón derecho del ratón.
3. Rueda de desplazamiento (clic como botón central del ratón).
4. Tecla lateral, función predeterminada: tecla AVANZAR en el teclado.
5. Tecla lateral, función predeterminada: tecla RETROCEDER en el teclado.
6. Botón PPP+ (predeterminado para acelerar el cursor).
7. Botón PPP- (predeterminado para desacelerar el cursor).

Instrucciones de los botones

8. Tecla de cambio de modo de usuario: el ratón cambia entre los 5 modos de usuario con cada clic.
9. Almohadillas de teflón: los materiales bien resistentes al desgaste permiten que el ratón se mueva con más suavidad.

Instrucciones de iluminación

1. Luz indicadora del modo de usuario: ubicada debajo de la tecla de la rueda de desplazamiento.
   Roja ------Modo de usuario 1
   Azul ------ Modo de usuario 2
   Verde ------ Modo de usuario 3
   Púrpura --- Modo de usuario 4
   Amarilla --- Modo de usuario 5

2. Luz indicadora de 5 colores(ubicada en la tecla de la rueda de desplazamiento):
   Roja ------ Nivel 1 (500 PPP)
   Azul ------ Nivel 2 (1000 PPP)
   Verde ------ Nivel 3 (2000 PPP)
   Púrpura --- Nivel 4 (3000 PPP)
   Amarilla --- Nivel 5 (6200 PPP)

Instrucciones del software

El usuario puede ajustar las configuraciones siguientes mediante el software después de descargarlo e instalarlo.

1. Ajuste el PPP del ratón a discreción del usuario. (rango: 200-12400 PPP).
2. Ajuste la frecuencia de sondeo del ratón a discreción del usuario. (rango: 125-250-500-1000HZ).
3. Ajuste el brillo de la retroiluminación y la velocidad de intermitencia.
4. Función de pulsación continua de teclas: establece el número de clics y el tiempo de retraso.
5. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
6. Personalice los 6 botones del ratón para que funcionen como izquierda, derecha, medio, adelante, atrás, básico, Windows, avanzado, medios, PPP, modo, frecuencia de sondeo, administrador de macros, Interruptor del modo LED, botón Apagado.
7. Establezca 5 modos de usuario diferentes y cambie entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să reținești regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.

Sistem de Operare Suportat

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Instrucțiuni Butoane

1. Buton stânga mouse.
2. Buton dreapta mouse.
3. Rotiță de derulare (La apăsare este butonul din mijloc al mouse-ului).
4. Buton glisant lateral, funcție implicită: Tasta stângă ÎNAINTE de pe tastatură.
5. Buton glisant lateral, funcție implicită: Tasta stângă ÎNAPOI de pe tastatură.
6. DPI+ Buton (implicit pentru a mări viteza cursorului).
7. DPI- Buton (implicit pentru a micșora viteza cursorului).

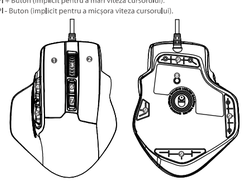

Instrucțiuni Butoane

8. Buton de comutare mod utilizator: La fiecare clic mouse-ul comută între cele 5 moduri de utilizator.
9. Tălpi din teflon pentru picioare: Materialele rezistente la uzură de dimensiune mare permit mouse-ului să se miște mai ușor.

Instrucțiuni Iluminare

1. Indicator luminos pentru mod utilizator: Este aflat sub butonul Rotiță de Derulare.
   Roșu ------ Mod utilizator 1
   Albastru --- Mod utilizator 2
   Verde ------ Mod utilizator 3
   Violet ------ Mod utilizator 4
   Galben ------ Mod utilizator 5

2. Indicator luminos cu 5 culori (Indicatorul este aflat la rotița de derulare):
   Roșu ------ Viteză 1 (500 DPI)
   Albastru --- Viteză 2 (1000 DPI)
   Verde ------ Viteză 3 (2000 DPI)
   Violet ------ Viteză 4 (3000 DPI)
   Galben ------ Viteză 5 (6200 DPI)

Instrucțiuni Software

Prin intermediul software-ului, după descărcarea și instalarea acestuia utilizatorul poate să ajusteze următoarele setări.

1. Utilizatorul ajustează DPI-ul mouse-ului la discreția sa. (interval:200-12400 DPI).
2. Utilizatorul ajustează rata de interogare a mouse-ului la discreția sa. (interval: 125-250-500-1000HZ).
3. Se ajustează luminozitatea iluminării de fundal și viteza de respirație.
4. Funcție de apăsare continuă buton: Setare număr de clicuri și timpul de întârziere.
5. Iluminare: Opțiuni de ajustare a iluminării mouse-ului.
6. Personalizarea celor 6 butoane ale mouse-ului, funcționare ca și stânga, dreapta, mijloc, înainte, înapoi, de bază, Windows, Avansat, Media, DPI, Mod, Rată de interogare, Administrare macro, Comutator de mod LED, Buton OPRIT.
7. Setați 5 moduri de utilizator diferite și puteți schimba între ele cu butonul din partea inferioară a mouse-ului.

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați facă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

REDRAGON
BULLSEYE
Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

AR

عزيزي المستخدم

شكرًا لك على اختيار منتج REDRAGON، نطلب منك الانتباه لقواعد الضمان من أجل حماية حقوقك ومن أجل تقديم خدمة عملاء أفضل.

1. يشمل الضمان إصلاح الأعطال الناجمة حدوث عن مشكلات في الدوائر الكهربائية خلال فترة الضمان، ولا يشمل الضمان الأضرار الأخرى مثل، التفكيك أو الاصطدام بأجزاء صلبة أو الغمر في الماء أو التوصيل بمصادر تيار أو فولتية غير مناسبة أو التلف الناجم عن الكوارث الطبيعية، مثل الحرائق أو الفيضانات أو الزلازل.
2. لا يشمل الضمان الأجزاء القابلة للاستهلاك (مثل وسادات القدم) وبدائل قطع الغيار.

دعم نظام التشغيل

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

تعليمات الأزرار

1. زر الماوس الأيسر.
2. زر الماوس الأيمن.
3. عجلة التمرير (يتم عليها كزر أوسط بالماوس).
4. المفتاح الجانبي، الوظيفة الافتراضية: مفتاح Forward الأيسر بلوحة المفاتيح.
5. المفتاح الجانبي، الوظيفة الافتراضية: مفتاح BACKWARD الأيسر على لوحة المفاتيح.
6. زر DPI+ (زيادة عدد النقاط لكل بوصة) (تعد افتراضيا لزيادة من سرعة المؤشر).
7. زر DPI- (تقليل عدد النقاط لكل بوصة) (تعد افتراضيا لإبطاء سرعة المؤشر).

تعليمات 1 أزرار

8. مفتاح تشغيل وضع المستخدم: يبدل الماوس بين 5 أوضاع للمستخدم مع كل نقرة.
7. مساند تثبيت من التفلون: تسمح المواد كبيرة الحجم المقاومة للتآكل للماوس بالتحرك بسلاسة أكبر.

تعليمات الإضاءة

1. ضوء مؤشر وضع المستخدم: يقع أسفل مفتاح عجلة التمرير.
   الأحمر --- وضع المستخدم 1
   الأزرق --- وضع المستخدم 2
   الأخضر --- وضع المستخدم 3
   الأرجواني --- وضع المستخدم 4
   الأصفر --- وضع المستخدم 5

2. ضوء مؤشر بخمسة ألوان (يقع المؤشر عند عجلة التمرير).
   الأحمر --- المستوى 1 (500 نقطة في البوصة)
   الأزرق --- المستوى 2 (1000 نقطة في البوصة)
   الأخضر --- المستوى 3 (2000 نقطة في البوصة)
   الأرجواني --- المستوى 4 (3000 نقطة في البوصة)
   الأصفر --- المستوى 5 (6200 نقطة في البوصة)

تعليمات البرنامج

يمكن للمستخدم ضبط الإعدادات التالية من خلال البرنامج بعد تنزيله وتثبيته.

1. ضبط DPI للماوس حسب رغبة المستخدم (النطاق: من 200 وحتى 12400 نقطة في البوصة).
2. ضبط معدل الاقتراع للماوس حسب رغبة المستخدم (النطاق: 125، و250، و500، و1000 هرتز).
3. ضبط سطوع الإضاءة الخ