REDRAGON

IMPACT

Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

FRONT

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel button (clicked as middle mouse button).
4. Rapid fire button (Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button)
5. DPI+ button (Defaulted to speed up the cursor).
6. DPI- button (defaulted to slow down the cursor).

SIDE

7. Side button 1
8. Side button 2
9. Side button 3
10. Side button 4
11. Side button 5
12. Side button 6
13. Side button 7
14. Side button 8
15. Side button 9
16. Side button 10
17. Side button 11
18. Side button 12
19. User Mode button (used to switch among the five working modes)

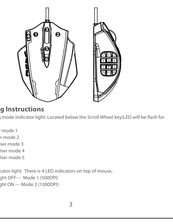

Lighting Instructions

1. Working mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key;LED will be flash for 3 seconds)
Red — User mode 1
Blue— User mode 2
Green — User mode 3
Purple — User mode 4
Yellow — User mode 5

2. DPI indicator light: There is 4 LED indicators on top of mouse.
All LEDS Light OFF— Mode 1 (1000DPI)
One LED light ON — Mode 2 (1500DPI)

Two LED light ON— Mode 3 (2000DPI)
Three LED light ON — Mode 4 (3000DPI)
Four LED light ON — Mode 5 (6200DPI)

Software Instructions

1. Adjust the mouse function through the software after downloading and installing it.
2. The DPI of the mouse from 100 to 12400DPI
3. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
4. Backlight effect: Breathing/Rainbow/Full lighted/ Wave/Go without Trace/Reactive/Flash/OFF
5. Customize 18 mouse buttons.
6. Polling rate 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ
7. Set five different user modes and switch between them with the user mode button.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

OS supporte

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Instrúes dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse
3. Rodinha (clicado como o botão do meio do mouse).
4. Botão de disparo rápido (correspondo, por padrão, a três cliques rápidos do botão esquerdo do mouse)
5. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor).
6. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor).

Teclas laterais

7. Botão lateral 1
8. Botão lateral 2
9. Botão lateral 3
10. Botão lateral 4
11. Botão lateral 5
12. Botão lateral 6
13. Botão lateral 7
14. Botão lateral 8
15. Botão lateral 9
16. Botão lateral 10
17. Botão lateral 11
18. Botão lateral 12
19. Botão do modo do usuário
(usado para alternar entre os cinco modos de usuário)

Instrúes das teclas

1. Indicador luminoso do modo de funcionamento: Localizado abaixo da tecla da rodinha (a LED piscará por três segundos)
Vermelho — Modo de usuário 1
Azul — Modo de usuário 2
Verde — Modo de usuário 3
Roxo — Modo de usuário 4
Amarelo — Modo de usuário 5

2. Indicador luminoso de DPI: Há quatro LEDs indicadores na parte superior do mouse.
Todos os LEDs APAGADOS — Modo 1 (500 DPI)
Um LED ACESO — Modo 2 (1000 DPI)
Dois LEDs ACESOS — Modo 3 (2000 DPI)
Três LEDs ACESOS — Modo 4 (3000 DPI)
Quatro LEDs ACESOS — Modo 5 (6200 DPI)

Dois LED acesos — Modo 3 (2000DPI)
Três LED acesos — Modo 4 (3000DPI)
Quatro LED acesos — Modo 5 (6200DPI)

Instruções do software

O usuário pode definir os seguintes itens por meio de software, após baixar e instalar

1. Ajustar o DPI do mouse de 100 até 24000 DPI
2. Função do pressionar constante: Define o número de cliques e a duração do interv
3. Efeito de iluminação de fundo: Os LEDs de iluminação totalmente/piscante/ respiração/ arco-íris/ desligado/ sem rastro/ onda, ativado do logotipo.
4. Personalizar as 18 botões do mouse.
5. Ajuste da velocidade de leitura 125 HZ/250 HZ/500 HZ/1000 HZ.
6. Define cinco modos de usuário diferentes e alterna entre eles com o botão de modo de usuário.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos atrasados, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

JP

様々なユーザー様、

様々なユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は弊人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のクテサービスを提供します。製品修理保証規則は次の通りです：

1. 保証期間内に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水浸、間違った電源や電圧入力などの人工や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ有効となります。
4. 保証カードを失って も再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8

ボタン説明

1. 左ボタン。
2. 右ボタン。
3. ロールーボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができる。
4. 高速発射ボタン(マウス左クリックを1回押すと、3回連続クリックした状態となります)
5. DPI+ボタン、ポインタ加速：カーソル移動速度を向上 ＊＊。
6. DPI-ボタン、ポインタ減速：カーソル移動速度を低減 ＊。

フロントボタン

7. サイドキー1
8. サイドキー2
9. サイドキー3
10. サイドキー4
11. サイドキー5
12. サイドキー6
13. サイドキー7
14. サイドキー8
15. サイドキー9
16. サイドキー10
17. サイドキー11
18. サイドキー12
19. ユーザーモードボタン
(5つのユーザーモードの切り替えに使用)

ライト説明

1. 動作モードインジケーターライト：スクロールホイールキー下部に配置(LEDは3秒間点滅)
赤 — ユーザーモード 1
青 — ユーザーモード 2
緑 — ユーザーモード 3
紫 — ユーザーモード 4
黄 — ユーザーモード 5

2. DPIインジケーターライト：マウス上部に4つのLEDインジケーターが存在します。
LEDが全て消灯 — モード1 (500DPI)
LED x1点灯 — モード2 (1000DPI)
LED x2点灯 — モード3 (2000DPI)
LED x3点灯 — モード4 (3000DPI)
LED x4点灯 — モード5 (6200DPI)

ソフトウェアの操作指示

ソフトウェアをダウンロードしてインストールした後、次の項目を設定できます。

1. マウスのDPIは100～24000DPIの範囲で可能。
2. 連打キー機能：マウス側面連続発射設定。
3. バックライト効果：呼吸灯/ブリージング/ 点滅、LEDはマウスの全側、ロゴのみ工に配置されています。
4. 18個のマウスボタンをカスタマイズ。
5. ポーリングレートは125HZ/250HZ/500HZ/1000HZに調整できます。
6. マウスボタンを3種類設定でき、ユーザーモードボタンを使用して切り替えられます。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応するUSBポートに接続されているかどうか確認してください。または別のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスがゆっくりスクロールしたり、ジャンプし、または遅延が発生する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な機能に悪影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, производимые по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверными токами или напряжениями, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпуску не подлежит. Пожалуйста, держите его в надежном месте.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Функции кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).
4. Кнопка беглого огня (по умолчанию три частых клика левой кнопкой мыши)
5. DPI+ кнопка (по умолчанию ускоряет курсор перемещения курсора).
6. DPI- кнопка (по умолчанию замедляет перемещение курсора).

Боковые клавиши

7. Боковой клавиша 1
8. Боковой клавиша 2
9. Боковой клавиша 3
10. Боковой клавиша 4
11. Боковой клавиша 5
12. Боковой клавиша 6
13. Боковой клавиша 7
14. Боковой клавиша 8
15. Боковой клавиша 9
16. Боковой клавиша 10
17. Боковой клавиша 11
18. Боковой клавиша 12
19. Кнопка пользовательского режима
(используется для переключения между пятью пользовательскими режимами)

Индикатор режима подсветки

1. Световой индикатор рабочего режима: Расположен под кнопкой колеса прокрутки (индикатор будет мигать в течение 3 секунд)
Красный — Пользовательский режим 1
Синий — Пользовательский режим 2
Зеленый — Пользовательский режим 3
Фиолетовый — Пользовательский режим 4
Желтый — Пользовательский режим 5

2. Индикатор уровня DPI: В верхней части мыши имеется 4 светодиодных индикатора.
Все индикаторы выключены — Режим 1 (500 DPI)
Горит 1 индикатор — Режим 2 (1000 DPI)
Горят 2 индикатора — Режим 3 (2000 DPI)
Горят 3 индикатора — Режим 4 (3000 DPI)
Горят 4 индикатора — Режим 5 (6200 DPI)

Инструкция по использованию программного обеспечения

После загрузки и установки программное обеспечение позволяет задать следующ параметры:

1. Настройка значения DPI мыши от 100 до 24000 DPI
2. Непрерывное фиксированное нажатие кнопок мыши: Задание числа кликов и времени задержки.
3. Эффект подсветки: Полная подсветка / Дыхание / Волшебн, светодиоды располагается в левой части мыши и под логотипом.
4. Настройка 18 кнопок мыши.
5. Настройка частоты опроса 125 Гц / 250 Гц / 500 Гц / 1000 Гц.
6. Настройка пяти отдельных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой пользовательского режима.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, prosimy o zapoznanie się z naszą warunki gwarancji.

1. Wskutek gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Nowyjsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy
2. Prawy przycisk myszy
3. Kółko przewijania (kliknięte jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk szybkiego ognia (domyślnie trzy szybkie kliknięcia lewym przyciskiem myszy)
5. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne przyspiesza kursor).
6. Przycisk DPI- (ustawienie domyślne spowalnia kursor).

BOK

7. Przycisk boczny 1
8. Przycisk boczny 2
9. Przycisk boczny 3
10. Przycisk boczny 4
11. Przycisk boczny 5
12. Przycisk boczny 6
13. Przycisk boczny 7
14. Przycisk boczny 8
15. Przycisk boczny 9
16. Przycisk boczny 10
17. Przycisk boczny 11
18. Przycisk boczny 12
19. Przycisk trybu użytkownika
(służy do przełączania między pięcioma trybami użytkownika)

Instrukcje podświetlenia

1. Kontrolka trybu pracy: znajduje się poniżej przycisku kółka przewijania (kontrolka LED będzie migać przez 3 sekundy)
Czerwony - Tryb użytkownika 1
Niebieski - Tryb użytkownika 2
Zielony - tryb użytkownika 3
Fioletowy - Tryb użytkownika 4
Żółty - Tryb użytkownika 5

2. Wskaźnik DPI: Na górze myszy znajdują się 4 kontrolki LED.
Wszystkie kontrolki LED WYŁĄCZONE— Tryb 1 (500 DPI)
Jedna kontrolka LED WŁĄCZONA — Tryb 2 (1000 DPI)
Dwie kontrolki LED WŁĄCZONE — Tryb 3 (2000 DPI)

Trzy kontrolki LED WŁĄCZONE — Tryb 4 (3000 DPI)
Cztery kontrolki LED WŁĄCZONE — Tryb 5 (6200 DPI)

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia:

1. Parametr DPI myszy od 100 do 24 000 DPI
2. Funkcja ciągłych naciśnięć przycisków: Ustawić liczbę kliknięć i opóźnienie.
3. Efekt podświetlenia: Pełne podświetlenie / Oddychający/ Migające/ diody LED znajdują się po lewej stronie myszy i pod logo.
4. Konfigurowalne 18 przycisków myszy.
5. Regulowaci częstotliwości próbkowania :125 HZ/250 HZ/500 HZ/1000 HZ
6. Ustawiać pięć różnych trybów użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku trybu użytkownika.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeżli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nierówne lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zalecą się użycie podkładki pod mysz.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungsniveau oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verlorene gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Anleitung zu den Tasten

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad (kann auch als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird).
4. Schnellkauf-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste)
5. Taste DPI+ (Standarfunktion zur Beschleunigung der Cursor-Geschwindigkeit).
6. Taste DPI- (Standarfunktion zur Verlangsamung der Cursor-Geschwindigkeit).

Seitentasten

7. Seitentaste 1
8. Seitentaste 2
9. Seitentaste 3
10. Seitentaste 4
11. Seitentaste 5
12. Seitentaste 6
13. Seitentaste 7
14. Seitentaste 8
15. Seitentaste 9
16. Seitentaste 10
17. Seitentaste 11
18. Seitentaste 12
19. Benutzermodus-Taste
(Umschaltung zwischen den fünf Benutzermodi)

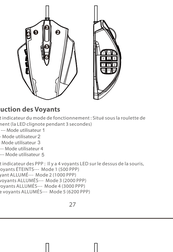

Einführung in die Beleuchtung

1. Betriebsmodusanzeige: Unter der Scrollrad-Taste angeordnet. (LED blinkt 3 Sekunden).
Rot — Benutzermodus 1
Blau — Benutzermodus 2
Grün — Benutzermodus 3
Lila — Benutzermodus 4
Gelb — Benutzermodus 5

2. DPI-Meldeleuchte: 4 LED-Leuchten oben auf der Maus.
Alle LEDs AUS — Modus 1 (500 DPI)
Eine LED EIN — Modus 2 (1000 DPI)
Zwei LED EIN — Modus 3 (2000 DPI)
Drei LED EIN — Modus 4 (3000 DPI)
Vier LED EIN — Modus 5 (6200 DPI)

Software-Anleitungen

Benutzer können die folgenden Einstellungen nach Herunterladen und Installation der Software vornehmen:

1. Anpassung Maus-DPI von 100 bis 24000 DPI.
2. Dauerbetätigungs-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen.
3. Hintergrundbeleuchtungseffekt: Atmen/Regenbogen/Vollständig/Blitz, die LEDs sind links an der Maus und unter dem Logo angeordnet.
4. 18 Maustasten anpassen.
5. Abrufrate anpassen: 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ.
6. Einrichtung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diese mit der Benutzermodus-Taste.

FAQ

1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Descri'tion des Boutons

1. Bouton souris gauche
2. Bouton souris droit
3. Roulette (clic comme bouton du milieu)
4. Bouton de tir rapide (défini par défaut comme trois clics rapides du bouton gauche de la souris)
5. Bouton DPI+ (augmente la vitesse du curseur par défaut).
6. Bouton DPI- (réduit la vitesse du curseur par défaut).

Touches Latérales

7. Touche latérale 1
8. Touche latérale 2
9. Touche latérale 3
10. Touche latérale 4
11. Touche latérale 5
12. Touche latérale 6
13. Touche latérale 7
14. Touche latérale 8
15. Touche latérale 9
16. Touche latérale 10
17. Touche latérale 11
18. Touche latérale 12
19. Bouton de mode utilisateur
(permet de commuter parmi les cinq modes utilisateur)

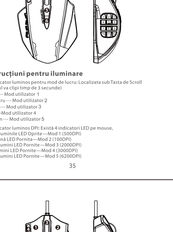

Introduction des Voyants

1. Voyant indicateur du mode de fonctionnement : Situé sous la roulette de défilement (la LED clignote pendant 3 secondes)
Rouge — Mode utilisateur 1
Bleu — Mode utilisateur 2
Vert — Mode utilisateur 3
Violet — Mode utilisateur 4
Jaune — Mode utilisateur 5

2. Voyant indicateur des PPP : Il y a 4 voyants LED sur le dessus de la souris.
Tous voyants ÉTEINTS — Mode 1 (500 PPP)
Un voyant ALLUMÉ — Mode 2 (1000 PPP)
Deux voyants ALLUMÉS — Mode 3 (2000 PPP)
Trois voyants ALLUMÉS — Mode 4 (3000 PPP)
Quatre voyants ALLUMÉS — Mode 5 (6200 PPP)

Instructions concernant le logiciel

Après avoir téléchargé et installé le logiciel, l'utilisateur peut définir les éléments suivants :

1. Réglage des PPP de la souris de 100 à 24 000 PPP.
2. Fonction de frappe continue : définition du nombre de clics et du temps de retard.
3. Effet de retro-éclairage : Pleine feu/ / Respiration/ / Eclair ; les LED sont situées sur le côté gauche de la souris, sous le logo.
4. Personnalisez les 18 boutons de la souris.
5. Réglez le taux d'interrogation à 125, 250, 500 ou 1000 Hz.
6. Définissez cinq modes utilisateur différents, et commutez entre eux à l'aide du bouton de mode utilisateur.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON ! Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles, comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Instrucciones de teclas

1. Botón de mouse izquierdo.
2. Botón de mouse derecho.
3. Rueda (presionada como la tecla media del mouse).
4. Botón de disparo rápido (predeterminado a tres clics rápidos del botón izquierdo del ratón).
5. Botón DPI+ (presionado para aumentar la velocidad del cursor).
6. Botón DPI- (presionado para disminuir la velocidad del curso .

Teclas laterales

7. Tecla lateral 1
8. Tecla lateral 2
9. Tecla lateral 3
10. Tecla lateral 4
11. Tecla lateral 5
12. Tecla lateral 6
13. Tecla lateral 7
14. Tecla lateral 8
15. Tecla lateral 9
16. Tecla lateral 10
17. Tecla lateral 11
18. Tecla lateral 12
19. Botón del modo de usuario
(utilizado para cambiar entre los cinco modos de usuario)

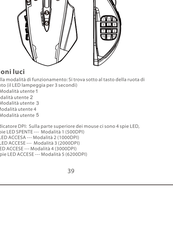

Introducción a la luz

1. Luz indicadora del modo funcional: situada debajo de la tecla de rueda de desplazamiento (el LED parpadeará durante 3 segundos)
Rojo — Modo usuario 1
Azul — Modo usuario 2
Verde — Modo usuario 3
Violeta — Modo usuario 4
Amarillo — Modo usuario 5

2. Luz indicadora de PPP : hay 4 indicadores LED encima del ratón
Todas las luces LED apagadas — Modo 1 (500 PPP);
Una luz LED encendida — Modo 2 (1000 PPP);
Dos luces LED encendidas — Modo 3 (2000 PPP)
Tres luces LED encendidas — Modo 4 (3000 PPP)
Cuatro luces LED encendidas — Modo 5 (6200 PPP);

Instrucciones del Software

El usuario puede definir los siguientes elementos mediante el software después de descargarlo e instalarlo.

1. Los PPP del ratón de 100 a 24000 PPP.
2. Función de pulsación constante: Ajuste el número de clics y el tiempo de demora.
3. Efecto de retroiluminación: Ilumina los LED de iluminación total/ intermitente/ desfalleciendo/ arco iris/ desaparecer del rastro y delaqo del logotipo.
4. Personalizar 18 botones del ratón.
5. Ajuste la velocidad de sondeo de 125Hz/ 250Hz/ 500Hz y 1000 Hz.
6. Ajustar los cinco modos de usuario diferentes e intercambiar entre ellos con el botón de modo de usuario.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse está enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o retrasa, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON . Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desatornillar, impactos fuertes, sumergirse en agua, conectarse a una corriente o un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Suport sistem de operare

Windows XP/Vista/ Win 7/ Win 8

Instrucțiuni pentru butoane

1. Buton mouse stânga.
2. Buton mouse dreapta.
3. Roată mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului).
4. Buton de foc rapid (implicit, tre cliuri rapide ale butonului din stânga al mouse-ului)
5. Buton DPI+ (implicit pentru a crește viteza cursorului).
6. Buton DPI- (implicit pentru a descrește vit

Butoane lateral

7. Buton lateral 1
8. Buton lateral 2
9. Buton lateral 3
10. Buton lateral 4
11. Buton lateral 5
12. Buton lateral 6
13. Buton lateral 7
14. Buton lateral 8
15. Buton lateral 9
16. Buton lateral 10
17. Buton lateral 11
18. Buton lateral 12
19. Butonl del mode de usuario (utilizado para cambiar entre los cinco modos de usuario)

Instrucțiuni pentru iluminare

1. Instrucțiuni luminoș pentru mod de lucru: Localizată sub Tasta de Scroll (LED-ul va clipi timp de 3 secunde)
Roșu — Mod utilizator 1
Albastru — Mod utilizator 2
Verde — Mod utilizator 3
Mov—Mod utilizator 4
Galben — Mod utilizator 5

2. Indicator luminos DPI: Există 4 indicatori LED pe mouse.
Toate luminile LED Oprite—Mod 1 (500DPI)
O lumină LED Pornită—Mod 2 (1000DPI)
Două lumini LED Pornite—Mod 3 (2000DPI)
Trei lumini LED Pornite—Mod 4 (3000DPI)
Patru lumini LED Pornite—Mod 5 (6200DPI)

Instrucțiuni Software

Utilizatorul poate seta următoarele elemente prin intermediul softwarului după descărcare și instalare.

1. Valoarea DPI a mouse-ului de la 100 la 24000 DPI.
2. Funcție de tastare continuă: stabili numărul de clicuri și timpul de întârziere.
3. Efect retroiluminare: Luminat complet/ Respirație/Intermitent, LED-urile se află pe partea stângă a mouse-ului, sub logo.
4. Personalizați butoanele de pe mouse de 18 ori.
5. Ajustați rata de eșantionare 125 HZ/ 250 HZ/ 500 HZ / 1000 HZ.
6. Setați cinci moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul pentru modul de utilizare.

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați faică mouse-ul este conectat corect la portul USB corespunzător al computerului sau la alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON . Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una corrente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà riemessa qualora venga smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8

Istruzioni per i pulsanti

1. Pulsante sinistro.
2. Pulsante destro.
3. Rotellina (cliccabile come il pulsante centrale del mouse).
4. Pulsante sparato rapido (di default impostato su tre clic rapidi del pulsante sinistro del mouse)
5. Pulsante DPI+ (assegnato in modalità predefinita alla velocizzazione del cursore).
6. Pulsante DPI- (assegnato in modalità predefinita al rallentamento).

Tasti laterali

7. Pulsante laterale 1
8. Pulsante laterale 2
9. Pulsante laterale 3
10. Pulsante laterale 4
11. Pulsante laterale 5
12. Pulsante laterale 6
13. Pulsante laterale 7
14. Pulsante laterale 8
15. Pulsante laterale 9
16. Pulsante laterale 10
17. Pulsante laterale 11
18. Pulsante laterale 12
19. Pulsante modalità utente (usato per spostarsi fra le cinque modalità utente)

Istruzioni luci

1. Spia della modalità di funzionamento: Si trova sotto al tasto della rusta di scorrimento (il LED lampeggia per 3 secondi)
Rosso — Modalità utente 1
Blu — Modalità utente 2
Verde — Modalità utente 3
Viola — Modalità utente 4
Giallo — Modalità utente 5

2. Spia indicatore DPI: Sulla parte superiore del mouse ci sono 4 spie LED.
Tutte le spie LED SPENTE — Modalità 1 (500DPI)
Una spia LED ACCESA — Modalità 2 (1000DPI)
Due spie LED ACCESE — Modalità 3 (2000DPI)
Tre spie LED ACCESE — Modalità 4 (3000DPI)
Quattro spie LED ACCESE — Modalità 5 (6200DPI)

Istruzioni Software

1. Utente può impostare i seguenti elementi tramite il software dopo averlo scaricato e installato.
1. Il DPI del mouse da 100 a 24000 DPI.
2. Funzione tasti premuti continui: impostare il numero di clic e il tempo di ritardo.
3. Effetto di illuminazione: Illuminazione / Interattiva/ Ampoggiamento. I LED sono sul lato sinistro del mouse sotto al logo.
4. Personalizzare i 18 tasti del mouse.
5. Regolare la velocità di polling 125HZ/ 250HZ/ 500HZ/ 1000HZ.
6. Impostare cinque modalità utente