REDRAGON
RANGER LITE
GAMING MOUSE

Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Description

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel and middle button.
4. Backward button.
5. Forward button.
6. DPI+ button.
7. DPI- button.
8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 9 lighting modes for each click.
9. Rapid fire button (one click equals three left mouse button clicks).
10. Report rate switch: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz four level switching.
11. Power Switch: ON (Power On with LED ON) / OFF(Power OFF) / ECO(Power On without LED).

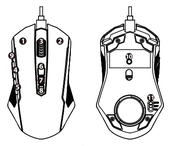

Basic Operation:

1 How to Connect the Mouse with a Computer

1.1 Wired Connection

1. Take out the USB A to USB C cable in the package and connect the mouse with your computer.
2. The computer will recognize and configure the mouse automatically.
3. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The scroll wheel LED lights on red to show that the mouse is being recharged now.
4. Turn the bottom switch to ON to light up the mouse decoration light , otherwise to turn it off.

1.2 Wireless Connection

1. Take out the nano USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer.
2. Slide the power switch on the bottom of the mouse to ON or ECO.
3. The computer will recognize and configure the keyboard automatically.
4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The scroll wheel LED and the decoration LED will light on when the bottom switch was slid to ON. If you slide the bottom switch to ECO, only the DPI indicator can be active.
5. The scroll wheel light will flash when battery is low. Recharge the mouse when the battery is low.

2 How to Select DPI

The top two buttons near to the scroll wheel are set to DPI+ / DPI – as default. Press the two buttons to change dpi and the scroll wheel light will change color accordingly.

3 How to Switch the Report Rate of the mouse

Press the report rate button on the bottom of the mouse to change the report rate. The report rate changes from 125Hz to 250Hz, 500Hz, and 1000Hz. The scroll wheel light changes color for each accordingly.

4 How to Select the Backlight of the mouse

Press the light button repeatedly to change the backlight. The effect changes in the following sequence: Mixing color flowing, purple light, Seven color cycling while breathing, Mixing color tracing, Neon light, Mixing color light on, Flashing in purple and green, Starry night twinkling, Seven colors waving, Off.

5 How to Recharge the Battery

When the battery is low, please recharge the battery in time.
Take out the USB A to USB C cable and connect the mouse with a computer. While the battery is under recharging, the scroll wheel lights up in red and then turn to green when the battery is fully recharged. It may take about three hours for the mouse to be fully recharged.
The battery can be recharged for more than 300 cycle times. And you can use the mouse while it is under recharging.
Note: Slide the power switch on the bottom of the mouse to OFF for long term storage.

⚠ **Warning: Charging current: 5V⎓2A max**

6 How to Reconnect the Mouse with the USB Receiver

The mouse may lost connection with the USB receiver for some occasional reasons such as strong magnet, violent vibration. So you may need to reconnect the mouse with the USB receiver. In this case, unplug the receiver and plug it back again. Slide the power switch on the bottom of the mouse to ON, press and hold the Left, Middle and Right button at the same time till the scroll wheel lights up and flash in Yellow. The reconnection will be completed and you can use the mouse then.

Features:

1 Auto Sleep and Smart Shut down

The mouse will go to light sleep if there is no operation in one minute or go to deep sleep in five minutes. You can wake it up by clicking any of the left ,right or middle mouse button.

2 Five DPI level with color indication

Press the DPI+ or DPI- button to switch mouse DPI value form 500(Red) to 1000(Blue), 2000(Green), 3000(Purple) or 4000(Yellow).

3 Low Battery Indication

The scroll wheel light will flash in RED when battery is low.

4 Storage for the Nano USB Receiver

The storage case in the bottom of the mouse is convenient for you to take in the nano USB receiver.

Software Instructions

Please download the software on www.redragonzone.com for this mouse. You can get more functions and settings after software installation.

1. The DPI value can be set from 250 to 8000.
2. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
3. Backlight effects switching
4. 9 of the mouse buttons can be remapped to various actions.
5. Polling rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz.
6. Battery percentage indication: Battery percentage information is shown on the main interface of software.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is turned on or plugged properly in the corresponding computer USB port, or try another USB port.
2. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is recommended.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Sistemas operacionais compatíveis

XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Descrição dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão esquerdo do mouse.
3. Botão da rodinha e botão do meio.
4. Botão Voltar.
5. Botão de avanço.
6. Botão DPI+.
7. Botão DPI-.
8. Tecla de alternância entre modos de iluminação. O mouse alterna entre nove modos diferentes de iluminação em cada clique.
9. Botão de disparo rápido (um clique equivale a três cliques no botão esquerdo do mouse).
10. Botão de velocidade de leitura: quatro níveis de leitura 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz.
11. Botão de energia: ON (Ligado com LED ACESO)/OFF (Desligado)/ECO (Ligado sem LED).

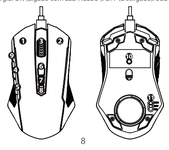

Operação básica:

1 Como conectar o mouse a um computador

1.1 Conexão com fio

1. Retire o cabo USB A para USB C da embalagem e conecte o mouse ao computador.
2. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente.
3. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O LED da roda de rolamento se acende para indicar que o mouse está sendo carregado.
4. Coloque o interruptor da parte inferior na posição ON para ligar a iluminação decorativa do mouse, do contrário desligue-o.

1.2 Conexão sem fio

1. Retire o receptor nano USB da embalagem e conecte em uma porta USB disponível do computador.
2. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição ON (ligado) ou ECO.
3. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente.
4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O LED da roda e o LED decorativo se acenderão quando o interruptor da parte inferior for colocado na posição ON. Se você colocar o interruptor da parte inferior na posição ECO, o indicador de DPI poderá ficar ativo.
5. A luz da roda de rolamento piscará quando a bateria estiver fraca. Recarregue o mouse quando a bateria estiver fraca.

2 Como selecionar o DPI

Os dois botões na parte superior do mouse estão configurados como DPI+ e - por padrão. Pressione os dois botões para alterar o dpi e a luz da roda de rolamento vai se alterar de forma correspondente.

3 Como trocar a velocidade de leitura do mouse

Pressione o botão localizado na parte inferior do mouse para alterar a velocidade de leitura. A velocidade de leitura vai variar entre 125 Hz a 250 Hz, 500 Hz e 1000 Hz. A luz da roda de rolamento muda de cor de forma correspondente.

4 Como selecionar a iluminação de fundo do mouse

Pressione o botão da iluminação várias vezes para alterar a iluminação de fundo. O efeito vai se alterar na seguinte sequência: Fluxo de cores mistas, luz púrpura, ciclo oscilante de sete cores variadas, traçado de cores variadas, luz neon, luzes em cores mistas, piscando em roxo e verde, noite estrelada, sete cores ondulantes, desligado.

5 Como recarregar a bateria

Quando a bateria estiver fraca, recarregue-a a tempo.
Retire o cabo USB A para USB C e conecte da embalagem e conecte o mouse ao computador. Enquanto a bateria estiver sendo carregada, a roda de rolamento piscará em vermelho e depois ficará verde quando a bateria estiver totalmente carregada. Poderá levar até três horas até que o Mouse seja totalmente recarregado.

A bateria poderá ser recarregada por mais de 300 ciclos. E você poderá usar o mouse enquanto a bateria estiver sendo carregada.

Observação: Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver para a posição OFF (desligado) para armazenamento por longos períodos.

⚠ **Aviso: Corrente de carga: 5 V ⎓ 2 A máx**

6 Como reconectar o Mouse ao receptor USB

O mouse pode perder a conexão com o receptor USB em condições eventuais, como campo magnético forte ou vibração violenta Por isso poderá ser necessário reconectar o mouse ao receptor USB. Nesse caso, desconecte o receptor e conecte novamente. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição ON (ligado), pressione e segure o botão esquerdo, do meio e da direita ao mesmo tempo até que a roda acenda a piisque em amarelo. A reconexão estará concluída e você poderá usar o mouse.

Características:

1 Desativação automática e desligamento inteligente

O mouse ficará levemente inativo se não houver qualquer operação por um minuto, ou entrará em inatividade profunda depois de cinco minutos. Para ativá-lo, clique no botão esquerdo, direito ou do meio do
mouse.

2 Cinco níveis de DPI com indicação por cores

Pressione os botões DPI+ ou DPI- para mudar o valor de DPI do mouse entre 500 (vermelho) e 1000 (azul), 2000 (verde), 3000(roxo) ou 4000 (amarelo).

3 Indicação de bateria fraca

A luz da roda piscará em VERMELHO quando a bateria estiver fraca.

4 Armazenamento do receptor USB nano

O local de armazenamento na parte inferior do mouse é prático para você guardar o receptor USB nano.

Instruções do software

Baixe o software em www.redragonzone.com para este mouse. Você terá mais funções e ajustes após a instalação do software.

1. O valor do DPI pode ser definido entre 250 e 8000 DPI.
2. Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo.
3. Troca entre efeitos de iluminação de fundo
4. Nove dos botões do mouse podem ser redefinidos com diversas ações.
5. Velocidade de leitura: 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz.
6. Indicação da bateria em porcentagem: A informação da porcentagem da bateria é mostrada na interface principal do software.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se está conectado corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outras portas USB.
2. Se o mouse estiver movendo-se lentamente, saltando ou apresentando atrasos, experimente utilizá-lo sobre outra superfície. Superfícies escuras, sujas, não planas ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. O uso de um mousepad é altamente recomendável.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピューター商品修理返品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修 理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

対応OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタンの説明

1. マウス左ボタン。
1. マウス右ボタン。
3. スクロールホイールとセンターボタン。
4. 後退ボタン。
5. 前進ボタン。
6. DPI+ ボタン。
7. DPI- ボタン。
8. 照明モードの切替キー：マウスをクリックするたびに9種類の照明モードが切り替わります。
9. 連射ボタン（クリック1回で左マウスボタンの3クリックに相当）。

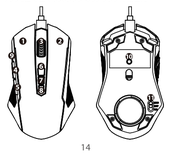

10. ポーリングレート切替：125Hz/250Hz/500Hz/1000Hzの4段階で切り替えられます。
11. 電源スイッチ：ON（電源オン時にLED点灯）/OFF（電源オフ）/ECO（電源オン時にLED消灯）。

基本操作:

1 マウスとコンピューターの接続方法

1.1 有線接続の接続方法

1. 同梱されたUSB A - USB Cケーブルを使用し、マウスとコンピューターを接続します。
2. コンピューターは自動的にマウスを認識して設定します。
3. 設定が完了すればマウスは使用可能です。スクロールホイールのLEDが赤色に点灯し、マウスが充電されていることを示します。
4. 下部のスイッチをONにするとマウスのイルミネーションライトが点灯します。
OFFにすると消灯します。

1.2 ワイヤレス接続

1. 同梱のNanoUSBレシーバーをコンピューターの空きUSBポートへ接続します。
2. マウス下部の電源スイッチをONまたはECOにスライドさせます。
3. コンピューターは自動的にマウスを認識して設定します。
4. 設定が完了すればマウスは使用可能です。下部のスイッチをONへスライドさせると、スクロールホイールのLEDとイルミネーションLEDが点灯します。下部のスイッチをECOへスライドさせると、DPIインジケーターのみが点灯します。
5. バッテリー残量が低下するとスクロールホイールのライトが点滅します。バッテリー不足の際はマウスを充電してください。

2 DPIの選択方法

マウス上部、スクロールホイール近辺のボタン2つはデフォルトでDPI+ / DPI –に設定されています。2つのボタンを押すとDPI値が変わり、スクロールホイールのライトが変化します。

3 マウスのポーリングレートの切替方法

マウス下部のポーリングレートボタンを押すと、ポーリングレートが125Hz/250Hz/500Hz/1000Hzの間で切り替わります。スクロールホイールのライトがそれに合わせて変化します。

4 マウスのバックライトの切替方法

ライトボタンを押すたびにバックライトが変化します。バックライト効果は次の順序で切り替わります：混色のフロー、紫のライト、7色をブリージングさせて切替、混色のトレーシング、ネオンライト、混色の点灯、星と輝に点滅、星空のきらめき、7色のウェーブ、消灯。

5 バッテリーの充電方法

バッテリー残量が不足した場合は、速やかにバッテリーを充電してください。
同梱されたUSB A - USB Cケーブルを使用し、マウスとコンピューターを接続します。バッテリーの充電中はスクロールホイールのライトが赤色に点灯し、バッテリーがフル充電されると緑色に点灯します。マウスは約3時間でフル充電されます。
バッテリーは300サイクル以上充電可能です。充電中にマウスを使用することもできます。
注意：マウスを長時間使用しない場合は、下部の電源スイッチをオフにしてください。

⚠ **警告：充電電圧：5V⎓2A（最大）**

6 マウスとUSBレシーバーの再接続方法

強い磁気や衝撃を受けると、マウスとUSBレシーバーの接続が途切れる場合があります。この場合、マウスとUSBレシーバーを再接続させてください。レシーバーの接続を外し、再度接続します。マウス下部の電源スイッチをオンにし、スクロールホイールのライトが点灯して黄色に点滅する

まで、左マウスボタン、センターボタン、右マウスボタンを同時に押し続けます。これで再接続は完了し、マウスをご利用いただけます。

特徴:

1 自動スリープとスマートシャットダウン

1分間何も操作されないとマウスはライトスリープに入り、5分間何も操作されないとディープスリープに入ります。マウスの左右ボタンまたはセンターボタンを押すと、
ウェイクアップします。

2 5段階に色分けされたDPIレベル

DPI+ または DPI- ボタンを押すとマウスのDPI値が500(赤)、1000(青)、2000(緑)、3000(紫)、4000(黄)に切り替わります。

3 バッテリー不足表示

バッテリー残量が不足するとスクロールホイールのライトは赤色に点滅します。

4 Nano USBレシーバーの保管方法

マウスの下部にある収納ケースに、Nano USBレシーバーを格納できます。

ソフトウェアの操作方法

本マウスのソフトウェアはwww.redragonzone.comからダウンロードできます。ソフトウェアのインストール後、様々な機能や設定が行えるようになります。

1. DPI値は250～8000の間で設定できます。
2. 連続キーストローク機能：クリック数と遅延時間を設定します。
3. バックライト効果の切替。
4. 9のマウスボタンを各種操作に割り当てられます。
5. ポーリングレート:125Hz/250Hz/500Hz/1000Hzです。
6. バッテリー残量のパーセンテージ表示:バッテリー残量の割合はソフトウェアのメイン画面に表示されています。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに緩く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。細い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Opis przycisków

1. Prawy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania i środkowy przycisk.
4. Przycisk wstecz.
5. Przycisk do przodu.
6. Przycisk DPI+.
7. Przycisk DPI-.
8. Przycisk przełączania trybu podświetlania: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 9 trybami podświetlenia.
9. Przycisk szybkiego strzelania (jedno kliknięcie odpowiada trzem kliknięciom lewym przyciskiem myszy).

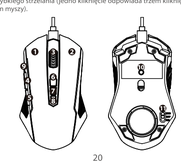

10. Przełącznik częstotliwości odpytywania: 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz — cztery poziomy przełączania.
11. Przełącznik zasilania: ON (zasilanie włączone z włączoną diodą LED)/ OFF (zasilanie wyłączone)/ECO (zasilanie włączone bez diody LED).

Podstawowa obsługa:

1 Jak podłączyć mysz do komputera

1.1 Połączenie przewodowe

1. Wyjmij kabel USB A3 do USB C z opakowania i podłącz mysz do komputera.
2. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.
3. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji. Dioda LED kółka przewijania świeci się na czerwono, sygnalizując, że mysz jest właśnie ładowana.
4. Przestaw dolny przełącznik do położenia ON, aby włączyć podświetlenie dekoracyjne myszy, w przeciwnym razie wyłącz je.

1.2 Połączenie bezprzewodowe

1. Wyjmij odbiornik nano USB z opakowania i podłącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze.
2. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy w położenie ON (WŁ.) lub ECO.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz.
4. Myszbędzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji. Dioda LED kółka przewijania oraz dioda LED dekoracji zaświeca się, gdy dolny przełącznik zostanie przesunięty do pozycji ON. Po przesunięciu dolnego przełącznika w pozycję ECO, aktywny może być tylko wskaźnik Dpi.
5. Lampka kółka przewijania będzie migać, gdy bateria jest słaba Naładuj mysz, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

2 Wybór ustawienia DPI

Dwa górne przyciski w pobliżu kółka przewijania są domyślnie ustawione na DPI+/DPI-. Naciśnij dwa przyciski, aby zmienić dpi, a podświetlenie kółka przewijania zmieni odpowiednio kolor.

3 Przełączanie częstotliwości odpytywania myszy

Naciśnij przycisk częstotliwości odpytywania na dole myszy, aby zmienić częstotliwość odpytywania.Częstotliwość odpytywania zmienia się z 125Hz do 250Hz, 500Hz, i 1000Hz. Podświetlenie kółka przewijania zmienia odpowiednio kolor dla każdego ustawienia.

4 Wybór podświetlenia myszy

Naciśnij kilkakrotnie przycisk podświetlenia, aby zmienić podświetlenie. Efekt zmienia się w następującej kolejności: Miks płynących kolorów, fioletowe światło, cykliczne przełączanie siedmiu kolorów z oddychaniem, miks śledzenia kolorów, podświetlenie neonowe, miks włączonych kolorów, migające w kolorze fioletowym i zielonym, noc migoczących gwiazd, fala siedmiu kolorów, wył.

5 Ładowanie baterii

Gdy bateria jest rozładowana, należy ją naładować w odpowiednim czasie.
Wyjmij kabel USB A do USB C z opakowania i podłącz mysz do komputera. Podczas ładowania baterii kółko przewijania świeci się na czerwono, a następnie zmienia kolor na zielony, gdy bateria jest w pełni naładowana. Pełne naładowanie baterii może zająć około trzech godzin. Akumulator można ładować ponad 300 razy. Z myszy można korzystać w trakcie ładowania.
Uwaga: Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji OFF (Wył.) na czasdłuższego przechowywania.

⚠ Uwaga: Prąd ładowania: 5V⎓ 2A maks.

6 Jak ponownie podłączyć mysz do odbiornika USB

Mysz może utracić połączenie z odbiornikiem USB z pewnych sporadycznych powodów, takich jak silny magnes lub gwałtowne wibracje. Dlatego może być konieczne ponowne podłączenie myszy do odbiornika USB. W tym przypadku należy odłączyć odbiornik i podłączyć go ponownie. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji ON, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie lewy, środkowy i prawy przycisk, aż kółko przewijania zaświeci się i zacznie migać na żółto. Ponowne podłączenie zostanie zakończone I będzie można używać myszy.

Charakterystyka:

1 Automatyczne usypianie i inteligentne wyłączanie

Mysz przejdzie w stan lekkiego uśpienia, jeśli w ciągu jednej minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, lub w stan głębokiego uśpienia po pięciu minutach. Możesz ją obudzić, klikając lewym, prawym lub środkowym przyciskiem myszy.

2 Pięć poziomów DPI z kolorowym wskaźnikiem

Naciśnij przycisk DPI+ lub DPI- , aby zmienić wartość DPI myszy z 500 (czerwony) na 1000 (niebieski), 2000 (zielony), 3000 (fioletowy) lub 4000 (żółty).

3 Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, dioda kółka przewijania będzie migać na CZERWONO.

4 Miejsce do przechowywania odbiornika Nano USB

Zagłębienie na spodzie myszy jest wygodne do przenoszenia odbiornika nano USB.

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Pobierz oprogramowanie z www.redragonzone.com dla tej myszy. Więcej funkcji i ustawień można uzyskać po zainstalowaniu oprogramowania.

1. Wartość DPI można regulować od 250 do 16000 DPI.
2. Funkcja ciągłych naciśnięć przycisków: Ustaw liczbę kliknięć i czas opóźnienia.
3. Przełączanie efektów podświetlenia
4. 9 przycisków myszy można przypisać do różnych funkcji.
5. Częstotliwość odpytywania: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz.
6. Procentowe wskazanie stanu baterii: Informacja o procentowej zawartości baterii jest wyświetlana na głównym interfejsie oprogramowania.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niepłaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Beschreibung der Tasten

1. Linke Maustaste.
1. Rechte Maustaste.
3. Scrollrad und mittlere Taste.
4. Rückwärts-Taste.
5. Vorwärts-Taste.
6. DPI+ Taste.
7. DPI- Taste.
8. Lichtmodus-Umschalttaste: Die Maus schaltet bei jedem Klicken zwischen 9 Leuchtmodi um.
9. Schnellfeuer-Taste (standardmäßig entspricht ein Klick drei Klicks mit der linken Maustaste).
10. Report-Rate-Schalter: 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz Vier-Umschaltebenen.
11. Netzschalter: ON/EIN (Einschalten mit der LED EIN/AUS)POWER OFF)/ECO (Einschalten ohne LED).

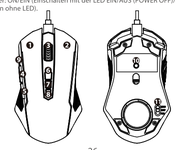

Grundlegende Vorgehensweise:

1. Verbindung der Maus mit dem Computer

1.1 Verkabelte Verbindung

1. Das USB-an-USB-C-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Maus mit dem Computer verbinden.
2. Der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch.
3. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus einsatzbereit. Die LED des Scrollrads leuchtet ROT, d.h., dass die Maus aufgeladen wird.
4. Den Schalter an der Unterseite auf ON schiebe, um das Deko-Licht der Maus einzuschalten oder auszuschalten.

1.2 Kabellose Verbindung

1. Den USB-Empfänger aus der Verpackung nehmen und in einem freien USB-Anschluss am Computer einstecken.
2. Den Strom Schalter an der Unterseite der Maus auf „ON" oder „ECO" schieben.
3. Der Computer erkennt und konfiguriert die Maus automatisch.
4. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus einsatzbereit. Die LED des Scrollrads und die Dekor-LED leuchten, wenn der Mausschalter auf ON geschoben wird. Wenn der Schalter auf Boden auf ECO geschoben wird, ist nur die DPI-Anzeige aktiv.
5. Bei schwachem Akkustand blinkt die Scrollrad-Leuchte. Laden Sie die Maus auf, wenn der Akku schwach ist.

2. DPI-Auswahl

Die beiden Tasten neben dem Scrollrad sind standardmäßig auf DPI+/DPI- gesetzt. Drücken Sie die beiden Tasten, um DPI zu ändern. Die Farbe der Scrollrad-Beleuchtung ändert sich entsprechend.

3. Einschalten der Report-Rate der Maus

Zum Ändern der Report-Rate die Taste „Report Rate" an der ,Unterseite der Maus drücken. Die Report-Rate ändert sich von 125 Hz bis 250 Hz, 500 Hz und 1000 Hz. Die Farbe der Scrollrad-Beleuchtung ändert sich entsprechend.

4. Auswahl der Hintergrundbeleuchtung der Maus

Um die Hintergrundbeleuchtung zu ändern, drücken Sie mehrmals die Beleuchtungstaste. Der Effekt ändert sich in der folgenden Reihenfolge: Fließende Farben, Violettes Licht, Sieben-Farbwechsel während Atmen, Aufeinanderfolgende Farbmischung, Neonlicht, Gemischtes Farblicht Ein, Violett und Grün blinkend, Glitzernde Sterne, Sieben-Farbwellen, Aus.

5. Aufladen des Akkus

Schalten Sie den schwachen Akku bitte rechtzeitig auf.
Das USB-an-USB-C-Kabel herausnehmen und die Maus mit dem Computer verbinden. Während der Akku aufgeladen wird, leuchtet das Scrollrad Rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet es Grün. Das vollständige Aufladen der Maus kann circa drei Stunden dauern.
Der Akku kann über 300 Mal aufgeladen werden. Die Maus kann verwendet werden, während sie aufgeladen wird.
Hinweis: Wenn die Maus über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, die Netztaste an der Unterseite der Maus auf „OFF" schieben.

⚠ Warnung: Ladestrom: 5 V⎓ 2 A max.

6. So verbinden Sie die Maus mit dem USB-Empfänger

Gelegentlich verliert die Maus die Verbindung zum USB-Empfänger, beispielsweise wegen eines starken Magnets oder starken Vibrationen. Dann muss die Maus erneut mit dem USB-Empfänger verbunden werden. Stecken Sie den Empfänger dann aus und wieder ein. Schieben Sie den Netzschalter an der Unterseite der Maus auf ON und halten Sie gleichzeitig die linke, mittlere und rechte Taste gedrückt, bis das Scrollrad leuchtet und gelb blinkt. Die Wiederverbindung ist abgeschlossen und die Maus kann verwendet werden.

Funktionen:

1. Automatischer Ruhemodus und intelligentes Abschalten

Wenn die Maus während einer Minute nicht betätigt wird, schaltet sie in den Ruhemodus um. Nach fünf Minuten der Inaktivität schaltet sie um in den tiefen Standbymodus. Durch Klicken mit der linken, rechten oder mittleren Maustaste kann sie wieder aktiviert
werden.

2. Fünf DPI-Niveaus mit Farbanzeige

Mit der Taste DPI+ oder DPI- schalten Sie den DPI-Wert um: von 500 (Rot) zu 1000 (Blau), 2000 (Grün), 3000 (Lila) oder 4000 (Gelb).

3. Schwache Akkustand-Anzeige

Bei schwachem Akkustand blinkt die Scrollrad-Leuchte ROT.

4. Aufbewahrung des Nano-USB-Empfängers

Das Aufbewahrungsfach an der Unterseite der Maus nimmt den USB-Nano-Empfänger ganz bequem auf.

Software-Anleitungen

Laden Sie die Software für diese Maus bitte unter www.redragonzone.com herunter. Nach der Installation der Software haben Sie Zugriff auf weitere Funktionen und Einstellungen.

1. Einstellung des DPI-Werts von 250 bis 8000.
2. Dauertastendruck-Funktion: Anzahl der Klicks und Verzögerungszeit festlegen.
3. Umschaltung der Hintergrundbeleuchtungseffekte.
4. 9 der Maustasten können verschiedenen Aktionen zugeordnet wurden.
5. Polling-Rate: 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz.
6. Anzeige Akku-Prozentwert: Die Angaben zum Akku-Prozentwert werden an der Hauptoberfläche der Software angezeigt.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

SE pris en charge

Windows XP, Vista, 7, 8 et 10

Description des boutons

1. Bouton gauche de la souris.
2. Bouton droit de la souris.
3. Roulette de défilement et bouton central.
4. Bouton de recul.
5. Bouton d'avancement.
6. Bouton PPP+.
7. Bouton PPP-.
8. Touche basculante du mode d'éclairage : chaque clic de la souris commute entre les 9 modes d'éclairage.
9. Bouton de tir rapide (un clic équivaut à trois clics du bouton gauche de la souris).
10. Commutateur de taux de rapport : commutation entre quatre niveaux (125, 250, 500 et 1000 Hz).

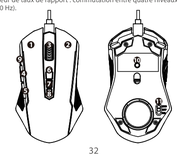

11. Interrupteur marche/arrêt : ON (appareil allumé et LED allumées) ; OFF (appareil éteint) ; ECO (appareil allumé, sans les LED).

Instructions élémentaires :

1 Comment connecter la souris à un ordinateur

1.1 Connexion filaire

1. Prenez dans l'emballage le câble USB à USB C, et connectez la souris à l'ordinateur.
2. L'ordinateur reconnaîtra et configurera la souris automatiquement.
3. La souris est prête à l'usage dès que la configuration est terminée. La LED de la roulette de défilement s'éclaire en rouge, indiquant que la souris est en cours de rechargement.
4. Tournez l'interrupteur du bas vers ON pour allumer l'éclairage décoratif de la souris ou vers OFF pour l'éteindre.

1.2 Connexion sans fil

1. Prenez dans l'emballage le récepteur nano USB et branchez-le sur n'importe quel port USB disponible de votre ordinateur.
2. Faites glisser le bouton marche/arrêt situé dans le bas de la souris sur ON (marche) ou sur ECO (marche sans LED).
3. L'ordinateur reconnaîtra et configurera la souris automatiquement.
4. La souris sera prête à l'usage dès que la configuration sera terminée. Les LED de la roulette de défilement et l'éclairage décoratif s'allument si le commutateur du bas est sur ON. S'il est sur ECO, seul l'indicateur des PPP fonctionne.
5. Le voyant de la roulette