REDRAGON
NIX
WIRELESS
RGB GAMING MOUSE

10000 DPI Pro Wireless RGB Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/Win 10/ Win 11

Basic Operation:

How to Connect the Mouse with a Computer

Wired Connection

1. Take out the USB to USB C cable in the package and connect the mouse with your computer.
2. Slide the power switch on the bottom of the mouse at any mode(2.4G/OFF/BT), The mouse is under recharging whatever the mouse is at 2.4G/OFF/BT .
3. The computer will recognize and configure the mouse automatically at wired mode.
4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished.

2.4G wireless pairing

1. Slide the power switch on bottom of the mouse to 2.4G.
2. Take out the USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer,please note that the USB receiver can be storage on the bottom of mouse.
3. Press any button on mouse, the computer will recognize and configure the keyboard automatically.
4. The 2.4G indicator is under scroll wheel, it is light on in Green while pairing, the light turns off after paired.

Bluetooth pairing

1. Slide the power switch on bottom of the mouse to BT.
2. Press and hold the pairing button at mouse bottom for 3 seconds, switch on PC or tablet bluetooth ,search the mouse as BT5.1 mouse, press it for pairing.
3. The bluetooth indicator is under the scroll wheel, it is twinkle in blue while pairing, the indicator turn off after paired.

Auto sleep and power save function

The gaming mouse will be sleep mode if it is out of work in 8 minutes, please move the mouse or press any key to wake it up.

How to Recharge the Battery

1. The scroll wheel light will flash in red when battery is low, you need to recharge the mouse now.
2. Take out the USB to USB C cable and connect the mouse and any USB power output port. While the battery is under recharging, the scroll wheel lights up and flash firstly in yellow, then in yellow by 30%-90% charged and finally lights steady as DPI indicator when the battery is fully charged.
3. It may take about four hours for the mouse to be fully recharged.
4. Note: Slide the power switch on the bottom of the mouse to OFF for long term storage.

CAUTION: DO NOT CHARGE THE MOUSE BY WALL PLUG ,INPUT VOLTAGE MAX 7V.

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Fire button(it is not available under BT mode).
5. Side key, defaulted function: Left Forward key on the keyboard.
6. Side key, defaulted function: Left Backward key on the keyboard.
7. DPI+ button
8. DPI- button
9. Light mode switch key
10. Power button: 2.4G/OFF/BT button.
11. BT pair button.
12. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

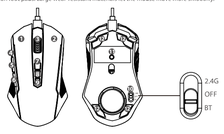

DPI adjustment and indication

DPI indicator : Behind the Scroll Wheel (color be changed by software)

Red ------- Gear 1 (500 DPI)
Blue ------- Gear 2 (1000 DPI) Defaulted
Green ----- Gear 3 (2000 DPI)
Purple ----- Gear 4 (3000 DPI)
Yellow ----- Gear 5 (5000 DPI)

Software Instructions

User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion.
2. Multiple function for mouse keys: report rate, fire key, Macro, DPI, multi-media.
3. Mouse LOD height level:1mm/2mm.
4. Report rate (Not available on BT mode) options: 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ.
5. Backlight patterns: ON/Breath/Flowing/Neon/Marquee/Mixed color breath/OFF.
6. Backlight brightness and speed.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Sistemas operacionais compatíveis

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Operação básica:

Como conectar o mouse a um computador

Conexão com fio

1. Retire o cabo USB C da embalagem e conecte o mouse ao computador.
2. Deslize a chave na parte inferior do mouse de todos os modelos (2.4G/OFF/BT), O mouse passará a ser carregado independentemente de o mouse estar em 2.4G/OFF/BT.
3. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente no modo com fio.
4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída.

Pareamento com 2.4G

1. Deslize a chave na parte inferior do mouse para a posição 2.4G.
2. Retire o receptor USB da embalagem e conecte em uma porta USB disponível no computador. Observe que o receptor USB pode estar armazenado na parte inferior do mouse.
3. Pressione qualquer botão do mouse, o computador vai reconhecer e configurar o teclado automaticamente.
4. O indicador de 2.4G está sob a roda de rolagem, acenderá em verde quando estiver pareando e se desligará após o pareamento.

Pareamento Bluetooth

1. Deslize a chave na parte inferior do mouse para a posição BT.
2. Pressione e segure o botão de pareamento na parte inferior do mouse por 3 segundos, ligue o Bluetooth do PC ou do tablet, procure o mouse como BT5.1, pressione para parear.
3. O indicador de Bluetooth está sob a roda de rolagem, piscará em azul durante o pareamento e se desligará após o pareamento.

Função de desativação automática para economia de energia

O mouse para jogos entrará no modo inativo se ficar sem uso por mais de 8 minutos. Mova o mouse ou pressione qualquer tecla para reativá-lo.

Como recarregar a bateria

1. A luz da roda de rolagem piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca e for necessário recarregar a bateria.
2. Retire o cabo USB para USB C e conecte o mouse a qualquer porta USB. Enquanto a bateria estiver sendo recarregada, a roda de rolagem acenderá e piscará primeiro em amarelo, permanecendo em amarelo entre 30% a 90% da carga e, finalmente, permanecerá aceso quando a carga da bateria estiver completa.
3. Poderá levar até quatro horas até que o mouse seja totalmente recarregado.
4. Observação: Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver para a posição OFF (desligado) para armazenamento por longos períodos.

CUIDADO: NÃO CARREGUE O MOUSE LIGANDO O PLUGUE NA TOMADA DA PAREDE. VOLTAGEM MÁXIMA 7 V.

Instruções dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio do mouse).
4. Botão de tiros (não disponível no modo Bluetooth).
5. Tecla lateral, função padrão: Tecla Avança da esquerda no teclado.
6. Tecla lateral, função padrão: Tecla de recuo da esquerda no teclado.
7. Botão + de DPI.
8. Botão - de DPI.
9. Tecla de alternância entre modos de iluminação.
10. Botão de energia: Botão 2.4G/OFF/BT.
11. Botão de pareamento Bluetooth.
12. Pés de teflon:Grande e com material resistente, permitem o deslizamento mais suave do mouse.

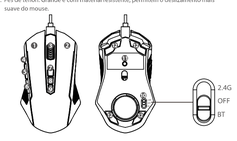

Ajuste e indicação de DPI

Indicador de DPI: Por trás da roda de rolagem (a cor é alterada via software)

Vermelho — Velocidade 1 (500 DPI)
Azul ---------- Velocidade 2 (1000 DPI)
Verde ---------- Velocidade 3 (2000 DPI)
Roxo ---------- Velocidade 4 (3000 DPI)
Amarelo ------ Velocidade 5 (5000 DPI)

Instruções do software

O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.

1. Ajustar o DPI do mouse pelo usuário.
2. Diversas funções nas teclas do mouse: velocidade de transmissão, tecla de disparo, macro, DPI e multimídia.
3. LOD (altura de leitura): 1 mm/2 mm.
4. Opções de velocidade de transmissão (não disponíveis no modo Bluetooth): 125 HZ/ 250 HZ/500 HZ/1000 HZ.
5. Padrões da iluminação de fundo: LIGADO/Oscilante/Fluxo/Neon/Sequencial/Oscilante multicores/DESLIGADO.
6. Brilho e velocidade da iluminação de fundo.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピューター商品修理商品交換責任規定》に従い、修理・商品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証規則は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

対応OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

基本的な操作方法：

マウスをパソコンに接続する方法

有線接続

1. パッケージ内のUSB to USB-Cケーブルを取り出し、マウスとパソコンを接続します。
2. マウス底面の電源スイッチをスライドさせて2.4G/OFF/BTのいずれかのモードに変更すると、マウスが充電中となります。
3. 有線モードでは、コンピューターが自動的にマウスを認識して設定を行います。
4. 設定が完了すると、マウスが使用できるようになります。

2.4Gワイヤレスペアリング

1. マウス底面の電源スイッチを2.4Gにスライドさせます。
2. パッケージのUSB受信機を取り出し、コンピュータのUSBポートに差し込みます。USBレシーバーは、マウスの底面に収納することができます。
3. マウスのいずれかのボタンを押すと、コンピュータが自動的にキーボードを認識して設定を行います。
4. 2.4Gインジケーターはスクロールホイールの下にあり、ペアリング中はグリーンで点灯し、ペアリングされると消灯します。

Bluetoothペアリング

1. マウス底面の電源スイッチを「BT」にスライドさせます。
2. マウス底面にあるペアリングボタンを3秒間長押しし、along、PCまたはタブレットのBluetoothをオンにします。BT5.1 mouseと表示されたら、押してペアリングしてください。
3. Bluetoothインジケーターはスクロールホイールの下部にあり、ペアリング中は青く光っていますが、ペアリングが完了すると消灯します。

オートスリープ、パワーセーブ機能

ゲーミングマウスは、8分以内に操作ができなくなるとスリープモードになるため、マウスを動かすか、いずれかのキーを押してスリープを解除してください。

バッテリーの充電方法

1. 電池残量が少なくなると、スクロールホイールのランプが赤く点滅します。すぐにマウスを充電してください。
2. USB to USB-Cケーブルを取り出し、マウスと任意のUSB電源出力ポートを接続します。充電中は、スクロールホイールが点灯します。最初は黄色で素早く点滅し、30%～90%の充電で黄色の点滅が次第に落ち着き、最後はDPIインジケーターが安定して点灯し、充電が完了したことを知らせます。
3. マウスが完全に充電されるまでに約4時間かかる場合があります。
4. 注意事項：長期間保管する場合は、マウス底面の電源スイッチをOFFにスライドさせてください。

警告：コンセントで充電しないでください。入力電圧は最大7Vです。

ボタンの説明

1. マウスの左ボタン
2. マウスの右ボタン
3. スクロールホイール（マウスの中ボタンとしてクリック）
4. 射撃ボタン(BTモードでは使用できません)
5. サイドキー、デフォルトの機能：キーボードの左前方キー
6. サイドキー、デフォルトの機能：キーボードの左後方キー
7. DPI+ボタン
8. DPI-ボタン
9. ライトモード切替キー
10. 電源ボタン：2.4G/OFF/BTボタン
11. BTペアボタン
12. テフロン製フットパッド：耐摩耗性の高い大きな素材を使用し、マウスの動きをよりスムーズにします。

DPI調整・表示

DPIインジケーター：スクロールホイールの裏側（色はソフトウェアで変更可能）

レッド ------ ギア1 (500 DPI)
ブルー ------ ギア2 (1000 DPI) デフォルト
グリーン ---- ギア3 (2000 DPI)
パープル --- ギア4 (3000 DPI)
イエロー ---- ギア5 (5000 DPI)

ソフトウェアの説明

ユーザーは、ソフトウェアをダウンロードしてインストールした後、ソフトウェアを通じて以下の設定を調整することができます。

1. マウスのDPIをユーザーの好みに調整。
2. マウスキーに複数の機能を割り当て：レポートレート、射撃キー、マクロ、DPI、マルチメディア。
3. マウスLOD高さレベル：1mm/2mm。
4. レポートレート（BTモードでは使用不可）オプション：125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ。
5. バックライトのパターン：ON/ブレス/フロー/ネオン/マーキー/ミックスカラーブレス/OFF。
6. バックライトの明るさと速度。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください、またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに従く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддерживаемые операционные системы

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

Основные операции:

Подключение мыши к компьютеру

Проводное подключение

1. Используя кабельный переходник USB/ USB C, входящий в комплект, по ключите мышь к компьютеру.
2. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в любую позицию (2.4G/OFF/BT). Мышь будет заряжаться независимо от выбранного режима 2.4G/OFF/BT.
3. Компьютер распознает и настроит мышь автоматически режиме проводного подключения.
4. После завершения настройки мышь будет готова для использования.

Беспроводное подключение на частоте 2,4 ГГц

1. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение 2.4G.
2. Извлеките USB-ресивер из упаковки и подключите его к любому доступному USB-порту компьютера. Обратите внимание, что USB-ресивер может храниться в нижней части мыши.
3. Нажмите любую кнопку мыши, компьютер распознает и настроит устройство автоматически.
4. Индикатор режима 2,4 ГГц, который находится под колесом прокрутки, во время сопряжения горит зеленым цветом, после выполнения сопряжения индикатор гаснет.

Подключение по Bluetooth

1. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение BT.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в нижней части мыши в течение 3 с секунд, включите Bluetooth на ПК или планшете, мышь будет обнаружен а как уст ройство BT5.1, нажмите его для сопряжения.
3. Индикатор режима Bluetooth, который находится под колесом прокрутки, в о время сопряжения будет мигать синим цветом, после выполнения сопряж ения индикатор гаснет.

Автоматический режим сна и энергосбережение

Игровая мышь переходит в режим сна при отсутствии операций в течение 8 м инут. Нажмите любую кнопку, чтобы разбудить мышь.

Зарядка аккумулятора

1. Индикатор колеса прокрутки будет мигать красным цветом при низком уро вне заряда аккумулятора. Это означает, что мышь необходимо зарядить.
2. Используя кабельный адаптер USB/USB-C, подключите мышь к любому USB-порту питания. Пока батарея заряжается, индикатор колеса прокрутки сна чала замигает желтым, затем будет гореть желтым, когда заряд достигнет у ровня 30%-90%, и, наконец, будет постоянно гореть как индикатор DPI, когд а батарея будет полностью заряжена.
3. Для полной зарядки мыши потребуется около 4 часов.
4. Примечание. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в п оложение OFF (Выкл), если вы убираете мышь для длительного хранения.

ОСТОРОЖНО: НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ МЫШЬ ОТ НАСТЕННОЙ РОЗЕТКИ, ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 7 В

Описание кнопок

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка мыши).
4. Кнопка "огонь" (недоступна в режиме BT).
5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Левая клавиша "Вперед" на клавиатуре.
6. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Левая клавиша "Назад" на клавиатуре.
7. Кнопка DPI +
8. Кнопка DPI -
9. Кнопка переключения режимов подсветки
10. Кнопка питания: Кнопка 2.4G/OFF/BT.
11. Кнопка сопряжения Bluetooth.
12. Тефлоновые ножки: износостойкий материал обеспечивает плавное перемещение указателя мыши.

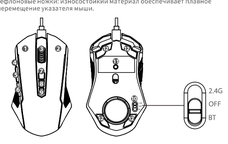

Настройка уровня DPI и индикация

Индикатор DPI: Расположен за колесом прокрутки (цвет можно изменить с пом ощью приложения)

Красный ---------- Передача 1 (500 DPI)
Синий ---------- Передача 2 (1000 DPI)
Зеленый ---------- Передача 3 (2000 DPI)
Фиолетовый --- Передача 4 (3000 DPI)
Желтый ---------- Передача 5 (5000 DPI)

Программные настройки

Пользователь может настроить следующие параметры после загрузки и устано вки ПО.

1. Отрегулировать DPI мыши по своему усмотрению.
2. Задать различные функции для кнопок мыши: частота опросов, кнопка "огон ь", макрос, DPI, мультимедиа.
3. Задать высоту сохранения контакта мыши с поверхностью (LOD - Loss of data): 1мм/2мм.
4. Режимы частоты опросов (недоступно в режиме BT): 125Гц/ 250Гц/ 500Гц/ 1000Гц.
5. Режимы подсветки: Вкл. /Пульсация/Течение/Неон/Бегущая строка/Пульсац ия смеси цветов/Выкл.
6. Яркость и скорость подсветки.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wskezie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Podstawowa obsługa:

Jak podłączyć mysz do komputera

Połączenie przewodowe

1. Wyjmij kabel USB do USB C z opakowania i podłącz mysz do komputera.
2. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy w dowolny tryb (2.4G/OFF/BT).Mysz jest w trakcie ładowania, niezależnie od tego, czy przełącznik 2.4/OFF/BT.
3. Komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje mysz w trybie przewodowym.
4. Mysz będzie gotowa do użycia po zakończeniu konfiguracji.

Parowanie bezprzewodowe 2,4G

1. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy na 2.4G.
2. Wyjmij odbiornik USB z opakowania i podłącz go do dowolnego dostępnego portu USB w komputerze. Pamiętaj, że odbiornik USB można przechowywać na spodzie myszy.
3. Naciśnij dowolny przycisk na myszy, komputer automatycznie rozpozna i skonfiguruje klawiaturę.
4. Wskaźnik 2.4G znajduje się pod kółkiem przewijania, świeci się na zielono podczas parowania, po sparowaniu gaśnie.

Parowanie Bluetooth

1. Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy na BT.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk parowania na dole myszy, włącz funkcję Bluetooth w komputerze lub tablecie, wyszukaj mysz jako mysz BT5.1, naciśnij ją w celu sparowania.
3. Wskaźnik bluetooth znajduje się pod kółkiem przewijania, miga na niebiesko podczas parowania, wskaźnik wyłącza się po sparowaniu.

Funkcja automatycznego uśpienia i oszczędzania energii

Mysz do gier będzie w trybie uśpienia po upływie 8 minut bezczynności, poruszmysz lub naciśnij dowolny przycisk, aby ją obudzić.

Jak naładować baterię?

1. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, podświetlenie kółka przewijania będzie migać na czerwono, należy naładować mysz.
2. Wyjmij kabel USB do USB C i podłącz mysz do dowolnego portu USB umożliwiającego zasilanie. Podczas ładowania baterii kółko przewijania świeci się i miga najpierw na żółto, potem na żółto przez 30%-90% naładowania i w końcu świeci się stale jako wskaźnik DPI, gdy bateria jest w pełni naładowana .
3. Pełne naładowanie myszy może potrwać około czterech godzin.
4. Uwaga: Przesuń przełącznik zasilania na spodzie myszy do pozycji OFF (Wył.) na czas dłuższego przechowywania.

OSTROŻNIE: NIE NALEŻY ŁADOWAĆ MYSZY Z GNIAZDKA ŚCIENNEGO. MAKS. NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 7 V.

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania (kliknięte jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk strzelania (nie jest dostępny w trybie BT).
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Lewy klawisz FORWARD (Do przodu) na klawiaturze.
6. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Lewy klawisz BACKWARD (Wstecz) na klawiaturze.
7. Przycisk DPI+.
8. Przycisk DPI-.
9. Przycisk przełączania trybu oświetlenia.
10. Przycisk zasilania: przycisk 2.4G/OFF/BT.
11. Przycisk parowania BT.
12. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynniej.

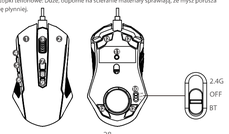

Regulacja i wskazanie DPI

Wskaźnik DPI : Za kółkiem przewijania (kolor można zmienić przez oprogramowanie)

Czerwony — Bieg 1 (500 DPI)
Niebieski ------ Bieg 2 (1000 DPI) Domyślny
Zielony ------ Bieg 3 (2000 DPI)
Fioletowy --- Bieg 4 (3000 DPI)
Żółty ---------- Bieg 5 (5000 DPI)

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.

1. Wyregulować DPI myszy według preferencji użytkownika.
2. Wiele funkcji przycisków myszy: częstotliwość próbkowania,przycisk strzelania,makro, DPI, multimedia.
3. Wysokość podniesienia myszy (LOD):1mm/2mm.
4. Opcje częstotliwości próbkowania (niedostępne w trybie BT): 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz.
5. Wzorce podświetlenia: WŁ./Oddech/Przepływ/Neon/Markiza/Mieszany kolor oddechu/WYŁ.
6. Jasność i szybkość podświetlenia.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeżli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nierówne lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

Betriebssysteme

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Grundlegende Vorgehensweise:

Verbindung der Maus mit dem Computer

Verkabelter Anschluss

1. Das USB-an-USB-C-Kabel aus der Verpackung nehmen und die Maus mit dem Computer verbinden.
2. Den Schalter am Boden der Maus auf den beliebigen Modus (2.4G/OFF/BT) schieben. Die Maus wird unter 2.4G/OFF/BT aufgeladen.
3. Der Computer erkennt und konfiguriert die verkabelte Maus automatisch.
4. Nach Abschluss der Konfiguration ist die Maus einsatzbereit.

2.4G kabellose Kopplung

1. Den Stromschieber an Unterseite der Maus auf 2.4G schieben.
2. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus der Verpackung und stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss am Ihrem Computer ein. Beachten Sie bitte, dass der USB-Empfänger am Boden der Maus aufbewahrt werden kann.
3. Eine beliebige Taste an der Maus drücken. Der Computer erkennt und konfiguriert die Tastatur automatisch.
4. Die 2.4G-Anzeige befindet sich unter Scroll-Rad. Während der Kopplung blinkt sie Grün und erlischt nach dem Herstellen der Kopplung.

Bluetooth-Kopplung

1. Den Stromschieber an der Unterseite der Maus auf BT schieben.
2. Die Kopplungstaste 3 Sekunden gedrückt halten, Bluetooth an Tablet oder PC einschalten. Sie BT5.1-Maus suchen. Zum Koppeln drücken.
3. Die Bluetooth-Anzeige befindet sich unter dem Scroll-Rad. Während der Kopplung blinkt sie blau und erlischt nach dem Herstellen der Kopplung.

Automatischer Ruhemodus und Stromsparfunktion

Die Gaming-Maus wird nach 8 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus geschaltet. Die Maus bitte bewegen oder eine beliebige Taste drücken.

Aufladen des Akkus

1. Bei schwachem Akkustand blinkt die Scrollrad-Leuchte rot. Die Maus muss aufgeladen werden.
2. Nehmen Sie das USB-an-USB-C-Kabel heraus und verbinden Sie die Maus mit einem freien USB-Ausgang. Während der Akku aufgeladen wird, leuchtet das Scrollrad. Anfänglich blinkt es (wenn der Akku sehr schwach ist) rot, danach blinkt es gelb (30-90 %) und sobald der Akku vollständig Aufladen ist leuchtet DPI statisch.
3. Das vollständige Aufladen der Maus kann circa vier Stunden dauern.
4. Hinweis: Den Schalter an der Unterseite bei längeren Aufbewahrungszeiten auf OFF schieben.

ACHTUNG: DIE MAUS NICHT ÜBER DIE WANDSTECKDOSE AUFLADEN; MAX. 7 V EINGANGSSPANNUNG.

Tastenanleitung

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Scrollrad (als mittlere Maustaste geklickt).
4. Feuern Taste (nicht im BT-Modus).
5. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Linke Vorwärts-Taste an der Tastatur.
6. Seitentaste, standardmäßige Funktion: Linke Zurück-Taste an der Tastatur.
7. DPI + Taste
8. DPI- Taste
9. Lichtmodus- Schalter
10. Netztaste: Taste 2.4G/OFF/BT.
11. BT-Kopplungstaste
12. Teflon-Fußpolster: Großes verschleißfestes Material für die reibungslose Mausbewegung.

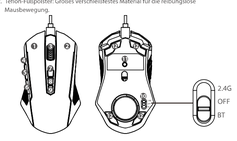

DPI-Einstellung und Anzeige

DPI-Anzeige: Hinter dem Scrollrad (Farbwechsel mittels Software)

Rot ------ Gear 1 (500 DPI)
Blau ------ Gear 2 (1000 DPI) Standard
Grün ------ Gear 3 (2000 DPI)
Violett ---- Gear 4 (3000 DPI)
Gelb ------ Gear 5 (5000DPI)

Software-Anleitungen

Benutzer können die folgenden Einstellungen nach Herunterladen und Installation der Software vornehmen:

1. Anpassung Maus-DPI benutzerdefiniert.
2. Mehrere Funktionen für Maustasten, z.B. Reaktionsrate, Feuern-Taste, Macro, DPI, Multimedia.
3. Maus LOD-Höhe: 1 mm/2 mm.
4. Optionen für die Reprot-Rate (nicht unter BT): 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ.
5. Hintergrundmuster: Ein, Atmen, Fluss, Neon, Marquee, Farbmischung Atmen, AUS.
6. Hintergrund Helligkeit und Geschwindigkeit.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.

SE pris en charge

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10/ Win 11

Instructions de base :

Comment connecter la souris à un ordinateur

Connexion filaire

1. Prenez dans l'emballage le câble USB à USB-C, et connectez la souris à l'ordinateur.
2. Faites glisser le commutateur marche/arrêt sur n'importe quel mode (2.4G/OFF/BT). La souris est en cours de chargement quel que soit le mode.
3. L'ordinateur reconnaîtra la souris et la configurera automatiquement en mode filaire.
4. La souris sera prête à l'usage dès que la configuration sera terminée.

Appariement sans fil 2.4 G

1. Faites glisser le bouton marche/arrêt situé dans le bas de la souris sur 2.4 G.
2. Prenez le récepteur USB dans la boîte et branchez-le sur un port USB disponible de votre ordinateur. Notez que le récepteur peut être rangé dans un compartiment situé dans le bas de la souris.
3. Appuyez sur n'importe quel bouton de la souris. L'ordinateur reconnaîtra et configurera le clavier automatiquement.
4. L'indicateur 2.4 G se trouve sous la roulette de défilement. Il s'allume en vert pendant l'appariement, et s'éteint lorsque celui-ci est terminé.

Appariement en Bluetooth

1. Faites glisser le bouton marche/arrêt situé dans le bas de la souris sur BT.
2. Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton d'appariement, activez Bluetooth sur l'ordinateur ou la tablette, recherchez « BT5.1 mouse » et appuyez dessus pour l'apparier.
3. L'indicateur Bluetooth se trouve sous la roulette